

Karaoke USA

CDG /MP3G KARAOKE & BLUETOOTH MEDIA PLAYER

- English
- Español
- Français

EN User's Guide

MODEL:
GF920



Smart Device not included

Before operating this product, please read these instructions.

Contents


Warnings and Precautions.....	01
Important Safety Instructions.....	02
Caution.....	03
What's in the Gift Box.....	04
Song List on your Disc.....	05-06
Features.....	07
Front Panel Illustration.....	08
Top&Rear Panel Illustration.....	09
Remote Control Functions.....	10
Monitor Message.....	11
Connect Power Adapter.....	11
Charging Internal Battery.....	12
Using Microphone.....	12
Charging Your Mobile.....	13
Replace Built - in Battery.....	13
Install Cradle.....	14
Place Smart Device into Cradle.....	14
Connecting to Television / Ext. Device.....	15
Loading a Disc.....	16
Playing Disc Music.....	16
Install USB Memory Stick.....	17
Playing USB Music Files.....	17
Using Repeat / Program.....	18
Using Bluetooth.....	19
Disco Light.....	19
Using Echo.....	19
Using Balance.....	19
Record Feature Instructions.....	20
Specification.....	21

Warnings and Precautions

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

“Caution Marking and Rating Label” is affixed under the lid or on the bottom of the unit with a mass not exceeding 7kg.

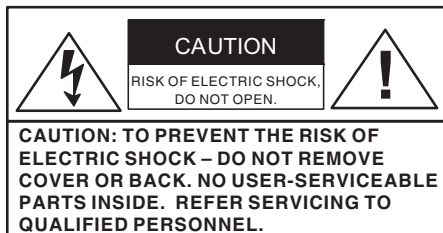

This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the unit's enclosure that might be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. DO NOT OPEN THE UNITS CASE.



This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

SAFETY

For units with an insertable AC Power Adapter cord set:

- The power adapter should remain operable for its intended use. Disconnect the AC Power Adapter if you are not intending to use the unit for a long period of time.
- When connecting or disconnecting the AC Power Adapter Cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may cause damage and create a hazard.

For units with a Rechargeable Battery:

- Do not expose batteries to excessive conditions – extreme cold, heat, sun or fire.

MOISTURE AND CONDENSATION

If the unit is exposed to moisture and extreme cold temperatures and moved to a warm environment, condensation may form on the units internal components. Under these circumstances, turning the power “ON” may cause damage to the unit or cause harm to the user. Allow the unit to stand in a warm environment for 1 to 3 hours and allow the unit to air dry safely.

WHEN IN USE

- Do not use this unit in conditions that are extreme – hot, cold, dusty or humid.
- Do not restrict the air flow of the unit by placing it on a soft surface like a bed, carpet or covering.

FCC INFORMATION

This unit complies with part 15 of the “FCC Rules.” Operation is subject to the following conditions:

1. This unit may not cause harmful interference.
2. This unit must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.



Double insulation.
This is a Class II apparatus.

FCC ID: 2ANH7-3938021BT

Important Safety Instructions

1. Read These Instructions: All safety and operations manual should be read before the product is operated.

2. Keep These Instructions: The safety and operations manual should be retained for future reference.

3. Heed All Warnings: All warnings applicable to the unit and in the operations manual should be adhered to.

4. Follow All Instructions: All operations manual should be followed.

5. Water and Moisture: Do not use this unit near water. For example, do not use near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub. Do not use this unit in a wet basement or near a swimming pool or similar location. The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids (ex: vases), shall be placed on or near this unit.

6. Cleaning: Clean the unit only with a dry cloth. Unit must be unplugged from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the unit.

7. Ventilation: Slots and openings in the cabinet of the unit are provided to ensure reliable operation and ventilation and to protect the unit from overheating. The openings must not be covered and should never be blocked by placing the product on a soft surface like a bed, sofa, or rug. This unit should not be placed in a built-in installation like a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided.

8. Heat: Do not install the unit near any heat source like a radiator, heat register, stove or other device that produces heat, including amplifiers.

9. Grounding or Polarization: If applicable, do not disable or circumvent the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has 2 blades with 1 wider than the other. A grounding-type plug has 2 blades and a 3rd grounding plug. The wide blade, or the 3rd prong, is provided for your safety. If the provided plug does not fit into an outlet, consult a qualified electrician for replacement of this outlet.

10. Power Cord Protection: Protect the power cord from being walked on, pinched or cut or damaged in any

way. If any damage occurs, consult with a trained technician for repair.

11. Accessories: Only use accessories specified and approved by the manufacturer. Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table that has not been previously approved by the manufacturer. This unit may fall, causing serious injury to a child, adult or to the unit itself. Any mounting of the unit should be done within the manufacturer's guidelines.

12. Transporting: If a pre-approved device is used to transport this unit, caution and care must be observed and practiced to avoid damages. Make sure the device and unit together are stable before moving.



PORTABLE
CART
WARNING

13. Lightning: Unplug this unit and disconnect the antenna or cable system during lightning storms or when unused for long periods of time. This will help prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

14. Servicing: Do not attempt to service this unit yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to a qualified service technician.

15. Power Sources: Only connect to the type of household power supply as indicated in the operations manual and "Caution Marking and Rating Label." If you are not sure of the type of power supplied to your home (or location of the outlet the unit is being plugged into), consult with the local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the manufacturer's operations manual.


16. Overloading: Do not overload wall outlets or extension cords. This can result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

17. Foreign Material: Protect this unit from intrusion of any foreign substances like dirt, water, moisture and insects. Do not force any foreign materials or chemicals into this unit. This could result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

18. Replacement Parts and Safety

Check: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified and approved by the manufacturer. Ask the service technician to perform safety checks to ensure the proper operation to avoid possible fire, electric shock or other hazards.

19. Outdoor Antenna Grounding: If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. If there is any doubt to the proper grounding of these systems, contact a qualified electrician to inspect your location.

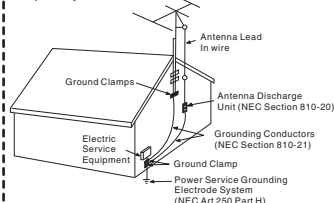

20. Wall or Ceiling Mounted: The unit should be mounted to a wall or a ceiling only as recommended by the manufacturer.

21. Disconnect Device: Make sure all disconnect devices are in proper working condition and readily available in the event of an emergency or if power "off" is needed quickly.

22. Protective Attachment Plug: If applicable, this unit may be equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See the operations manual for replacement or resetting of this protective device. If replacement of the plug is required, be sure the qualified service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

23. Power Lines: An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them may be fatal. Always consult with your local power company before installing an outside antenna.

Caution

- Please use the original box and packing materials for safe transportation of this product.
- It is normal for the cover and rear panel to become warm after the player has been operating for an extended period of time.
- Do not move this product during playing. Doing so may cause damage to the pickup and the disc.
- Press OPEN CD DOOR button to open tray. Do not pull the tray. Do not touch tray when opening or closing.
- USB Flash Devices should be formatted to FAT32 on your computer before use.
- When EQ function /key control is turned on, the Recording effect/result would not be ideal.
- Do not use hard or sharp instruments to touch the TFT Screen, it may scratch or damage its surface!

What's in the Gift Box




GF920 X1



Microphone x 2



RCA Cable x 1

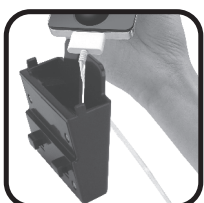

Smart Device
Holder x 1




AC Adaptor x 1
DC15V/2A



Remote Control x 1
(Included CR2025 3V
lithium battery)



AUX IN
Cable x 1

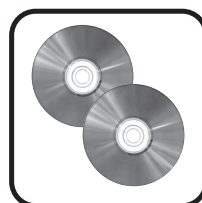

MP3G Demo
Disc x 2



User's Guide x 1



Warranty Card x 1

Song List on your Discs

9347 Sing A Long Karaoke Songs (200 Traditional Karaoke Songs)

1. Alexander's Ragtime Band
2. All Things Bright And Beautiful
3. All Through The Night
4. Alouette
5. Alphabet Song, The
6. America (My Country Tis Of Thee)
7. Animal Fair
8. Around And Around The Village
9. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
10. B I N G O
11. Baa Baa Black Sheep
12. Barney Buntline
13. Be Kind To Your Web Footed Friends
14. Bear Went Over The Mountain
15. Big Rock Candy Mountain
16. Billy Boy
17. Billy Pringle
18. Bird's Song
19. Blessed Assurance
20. Blow The Man Down
21. Blue Bells Of Scotland
22. Bluebird
23. Bollweevil
24. Bye, Baby Bunting
25. Caissons Go Rolling Along
26. Calendar Song
27. Camptown Races
28. Capital Ship, A
29. Cat Came Back, The
30. Cinderella
31. Clementine
32. Cock A Doodle Doo
33. Cockles And Mussels
34. Cocky Robin
35. Colors
36. Come, O Come, Emanuel
37. Counting Song
38. Crawdad Song
39. Crocodile, The
40. Cuckoo Is A Pretty Bird
41. Day And Night
42. Dixie
43. Do Your Ears Hang Low
44. Dry Bones
45. Elephant And The Flea
46. Father Grumble
47. Fiddle De De
48. Fishes
49. Five Currant Buns
50. For He's A Jolly Good Fellow
51. For Me And My Gal
52. Fox
53. Frere Jacques
54. Froggie Went A Courting
55. Georgie Porgie
56. German Lullaby
57. Girls And Boys Come Out To Play
58. Git Along Little Dogies
59. Golden Slumbers
60. Good Morning Merry Sunshine
61. Goosey Goosey Gander
62. Grasshopper
63. Grasshoppers Three
64. Greensleeves
65. Ground Hog
66. Harrigan
67. Here We Go Around The Mulberry Bush
68. Here We Go Looby Loo
69. Hey Diddle Diddle
70. Hickory Dickory Dock
71. Higgledy Piggledy My Black Hen
72. Home On The Range
73. Humpty Dumpty
74. Hunting We Will Go, A
75. Hush Little Baby
76. Hush-a-bye
77. I Am A Young Musician
78. I Gave My Love A Cherry
79. I Had A Little Nut Tree
80. I Love You Truly
81. I Spy
82. If You're Happy And You Know It
83. I'll Take You Home Again, Kathleen
84. I'm A Little Teapot
85. I'm Always Chasing Rainbows
86. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
87. In The Good Old Summertime
88. It Ain't Gonna Rain No More
89. It's Raining It's Pouring
90. I've Been Working On The Railroad
91. Jack And Jill
92. Jack Be Nimble
93. Jack Spratt
94. Jenny Jenkins
95. Jimmy Crack Corn
96. Lady Bird Lady Bird
97. Letters Of The Alphabet
98. Little Black Bull
99. Little Boy Blue
100. Little Jack Horner
101. Little Sally Waters
102. Little Things, The
103. Little Tommy Tucker
104. London Bridge Falling Down
105. London Street
106. Ma She's Making Eyes At Me
107. Mademoiselle From Armentieres
108. Marine's Hymn
109. Michael Row The Boat Ashore
110. Midnight Special, The
111. Moonlight Bay
112. My Old Dog Tray
113. My Old Hen
114. Now I Lay Me Down To Sleep
115. Oats Beans And Barley Grow
116. Off To Bed Now
117. Oh Dear What Can The Matter Be
118. Ol Woman Who Lived In A Shoe
119. Old Blue
120. Old John Braddlem
121. Old Mother Hubbard
122. On The Banks Of The Sacramento
123. On Top Of Old Smokey
124. One Meat Ball
125. One Two Buckle My Shoe
126. One Two Three Four Five
127. Oranges And Lemons
128. Over In The Meadow
129. Over The River And Through The Woods
130. Pat A Cake
131. Pease Porridge Hot
132. Peg O' My Heart
133. Peter Peter Pumpkin Eater
134. Polly Put The Kettle On
135. Polly Wolly Doodle
136. Pop Goes The Weasel
137. Ride A Cock Horse To Banbury Cross
138. Right Hand Says Good Morning
139. Ring Around The Rosie
140. Rise And Shine
141. Rock A Bye Baby
142. Rock A Bye Baby Green
143. Rock Island Line
144. Rocking The Cradle
145. Rose Of Tralee
146. Row Row Row Your Boat
147. Russian Cradle Song
148. Sailing Sailing
149. School Days
150. She'll Be Coming Around The Mountain
151. Shoo Fly Don't Bother Me
152. Shortening Bread
153. Simple Simon
154. Sing A Song Of Sixpence
155. Six Little Ducks
156. Skip To My Lou
157. Sleep Baby Sleep
158. Spelling
159. Spider And The Fly, The
160. Star Spangled Banner, The
161. Sur Le Pont D'avignon
162. Swanee River
163. Sweetly Sings The Donkey
164. Swing Low Sweet Chariot
165. Tailor And The Mouse
166. Take Me Out To The Ball Game
167. Ten In A Bed
168. The Ants Go Marching
169. The Eensy Weensy Spider
170. The Farmer In The Dell
171. The Holly And The Ivy
172. The Muffin Man
173. The Old Gray Mare
174. There Was A Little Man
175. There Was A Tree
176. There's A Hole In Middle Of Sea
177. This Little Pig Went To Market
178. This Old Man
179. Three Blind Mice
180. Three Little Kittens
181. Three Little Pigs
182. Tisket A Tasket, A
183. To Market To Market
184. Toot Toot Toosie Goodbye
185. Try Try Again
186. Tura Lura Lura
187. Turkey In The Straw
188. Vive La Compagne
189. Wabash Cannonball, The
190. Waltzing Matilda
191. We Hunted And We Hunted
192. We Three Kings
193. What Child Is This
194. When Johnny Comes Marching Home
195. Where Oh Where Has My Little Dog Gone
196. Who Threw The Overalls In Mrs. Murphy's Chowder
197. Wish You A Happy Birthday
198. World Turned Upside Down, The
199. Yankee Doodle
200. Yellow Rose Of Texas

Any and all discs shown are for illustration only and may or may not represent the actual disc(s) included in this package

Song List on your Discs

9346 Favorite Karaoke Songs (100 Traditional English and Spanish Karaoke Songs)

- | | |
|--|---|
| 1. Abide With Me | 68. Oh You Beautiful Doll |
| 2. Amazing Grace | 69. Oh, Susanna |
| 3. Angel De Los Reinos Santos | 70. Old King Cole |
| 4. Angels From The Realms Of Glory | 71. Old MacDonald Had A Farm |
| 5. Angels We Have Heard On High | 72. Old Time Religion |
| 6. April Shower | 73. One Day At A Time |
| 7. Auld Lang Syne | 74. One More River To Cross |
| 8. Ave Maria | 75. Onward Christian Soldiers |
| 9. Away In A Manger | 76. Peace In The Valley |
| 10. Battle Hymn Of The Republic | 77. Precious Lord Take My Hand |
| 11. Bicycle Built For Two | 78. Precious Memories |
| 12. Bill Bailey, Won't You Come Home | 79. Rock Of Ages |
| 13. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy | 80. Rock-A-My Soul |
| 14. Brahms's Lullaby | 81. Silent Night |
| 15. Bringing In The Sheaves | 82. Sweet By And By |
| 16. Campanas de Navidad | 83. Sweet Hour Of Prayer |
| 17. Church in The Wildwood | 84. The Little Drummer Boy |
| 18. Con Mi Burrito Sabanero | 85. The Lord's Prayer |
| 19. Daddy Sang Bass | 86. The Old Rugged Cross |
| 20. Danny Boy | 87. This Little Light Of Mine |
| 21. Deck The Halls | 88. Toda La Noche |
| 22. Ding Dong Que Alegria | 89. Twelve Days Of Christmas |
| 23. Doce Dias De Navidad | 90. Twinkle Twinkle Little Star |
| 24. Down By The Riverside | 91. We Gather Together |
| 25. El Buen Rey Wenceslao | 92. We Wish You A Merry Christmas |
| 26. El Primer Noel | 93. Wedding Song (There Is Love) |
| 27. El Tamborilero | 94. What A Friend We Have In Jesus |
| 28. First Noel, The | 95. When Irish Eyes Are Smiling |
| 29. Frankie And Johnny | 96. When The Roll Is Called Up Yonder |
| 30. Give My Regards To Broadway | 97. While Shepherds Watched, Their Flocks |
| 31. Go Tell It On The Mountain | 98. Whispering Hope |
| 32. God Rest Ye Merry Gentlemen | 99. Ya Llego La Navidad |
| 33. Hail Hail The Gang's All Here | 100. You're A Grand Old Flag |
| 34. Hark! The Herald Angels Sing | |
| 35. He's Got The Whole World In His Hand | |
| 36. His Eye Is On The Sparrow | |
| 37. How Great Thou Art | |
| 38. I Love To Tell The Story | |
| 39. I'll Fly Away | |
| 40. In The Garden | |
| 41. It Came Upon A Midnight Clear | |
| 42. It Is No Secret What God Can Do | |
| 43. Jeannie With The Light Brown Hair | |
| 44. Jesus Loves Me | |
| 45. Jingle Bells (Childrens) | |
| 46. Joy To The World | |
| 47. Just A Closer Walk With Thee | |
| 48. Let Me Call You Sweetheart | |
| 49. Little Bo Peep | |
| 50. Little Miss Muffet | |
| 51. Llego A Mi Medianoche | |
| 52. Los Tres Reyes | |
| 53. Mary Had A Little Lamb | |
| 54. Mary Quite Contrary | |
| 55. Mozart's Lullaby | |
| 56. My Bonnie Lies Over The Ocean | |
| 57. My Old Kentucky Home | |
| 58. My Wild Irish Rose | |
| 59. Navidad, Navidad | |
| 60. Noche De Paz | |
| 61. Noche Santa | |
| 62. O Holy Night | |
| 63. Oh Christmas Tree | |
| 64. Oh Come All Ye Faithful | |
| 65. Oh Little Town Of Bethlehem | |
| 66. Oh Ven Oh Ven Emmanuel | |
| 67. Oh When The Saints Go Marching In | |


Any and all discs shown are for illustration only and may or may not represent the actual disc(s) included in this package

Features




- CD+G/MP3+G Karaoke Player
- 7" TFT Color Screen
- Record CD+G/MP3+G Video/Audio mix
- PA System record function
- Record and Record Instant Playback
- 300W Peak Power Output
- Remote Control
- 2 Microphones
- 2 Microphone Inputs and Holders
- USB Slots (up to 32GB)
- USB Charger for Smart Device
- LED Lightings that Synchronize and Flash with the rhythm of Music
- Analog Echo Control
- Bluetooth wireless connection and Speaker
- Balance Control
- Digital Key Control
- Audio Input
- Audio and Video Output
- Audio/Video RCA Cable
- 3.5mm AUX Cable
- AC 110V~240V Adaptor

Front Panel Illustration

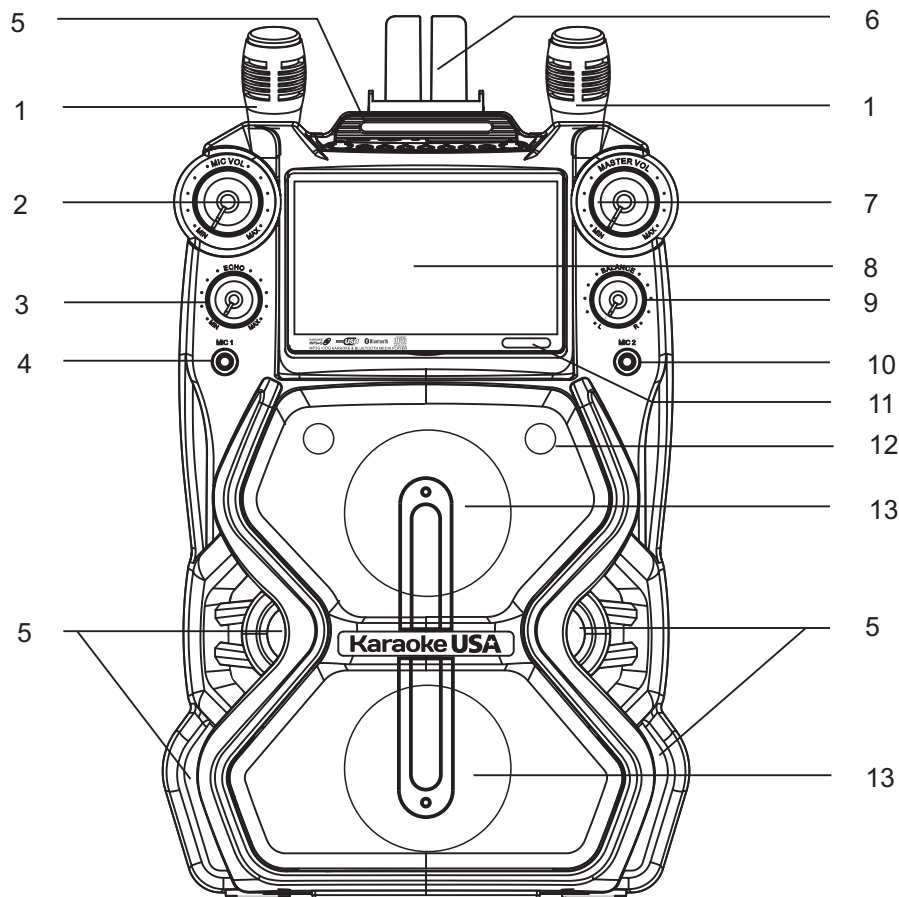


1. MICROPHONE HOLDER
2. MICROPHONE VOLUME CONTROL
3. ECHO CONTROL
4. MICROPHONE 1 INPUT
5. LED LIGHT
6. SMART DEVICE CRADLE
7. MASTER VOLUME CONTROL
8. TFT DISPLAY AND DISC DOOR
9. BALANCE CONTROL
10. MICROPHONE 2 INPUT
11. REMOTE SENSOR
12. SPEAKER (HIGH-RANGE)
13. SPEAKER (MID-RANGE)

Top & Rear Panel Illustration

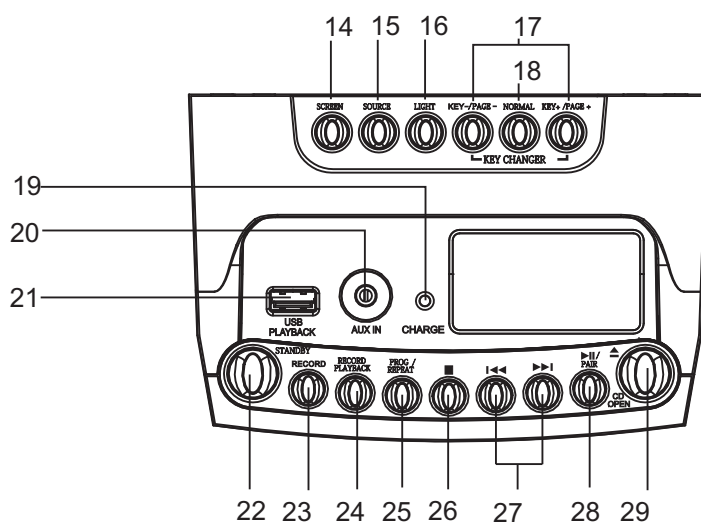


- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 14. SCREEN Button | 22. STANDBY Button |
| 15. SOURCE Button | 23. RECORD Button |
| 16. LIGHT Button | 24. RECORD PLAYBACK Button |
| 17. KEY CHANGER Button : | 25. PROG / REPEAT Button |
| KEY- / PAGE- or KEY+/PAGE+ | 26. ■ STOP Button |
| 18. KEY NORMAL Button | 27. I◀◀ / ▶▶I SKIP/ SEARCH Button |
| 19. CHARGING Indicator | 28. ▶II/PAIR / PLAY / PAUSE button |
| 20. AUX IN Input | 29. ▲ DISC DOOR OPEN Button |
| 21. USB Port For Play Back | |

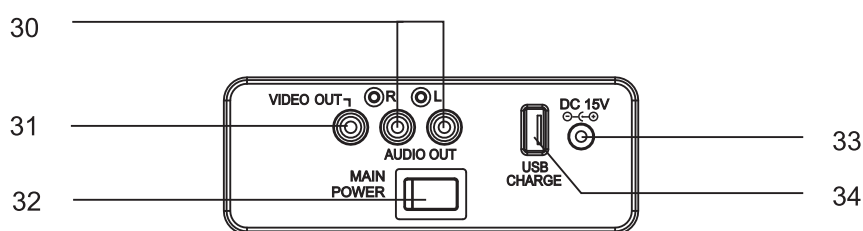

- | |
|---------------------------|
| 30. AUDIO OUT RCA Jack |
| 31. VIDEO OUT RCA Jack |
| 32. MAIN POWER Switch |
| 33. DC IN Jack |
| 34. USB Port For Charging |

Remote Control Functions

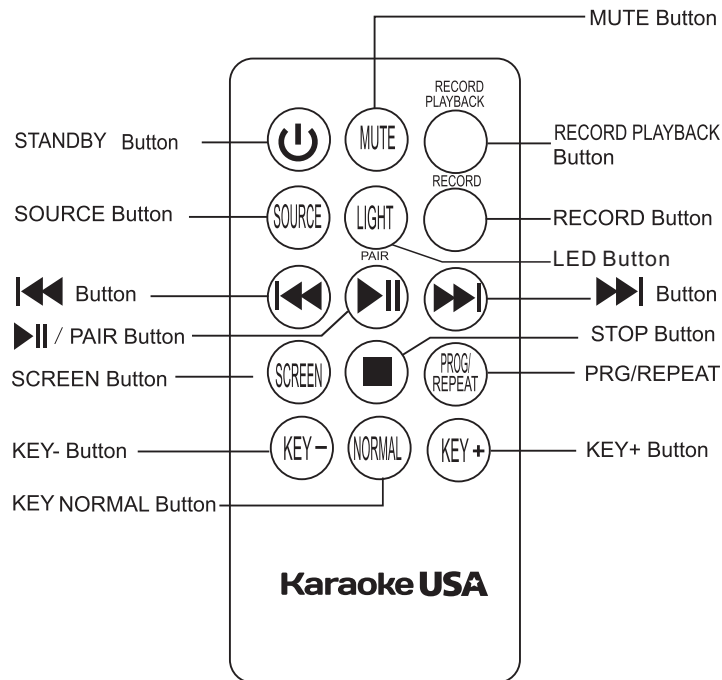

Notes:


1. Press the MUTE button of remote to mute the audio sound, press again to resume. Other button of remote same as main unit function.
2. Remove spacer tab before using this unit for first time .
3. Press the buttons of the remote to pointing the main unit remote sensor area to fully control the main unit.

INSTALLING OR REPLACING REMOTE CONTROL BATTERY


1. Pull the battery door at the back of the unit as shown figure.
2. Insert the battery in the battery door with "+" positive facing up. Only CR2025 3V lithium battery should be used.
3. Insert the battery door with new battery back into the unit.

BATTERY WARNING:


1. Make sure the correct polarity of battery to be installed.
2. Make sure you dispose of batteries properly (refer to your local regulations).
3. Do not open batteries.
4. Do not dispose of batteries in fire.
5. Do not heat up batteries.
6. Do not expose batteries to water.
7. Do not charge or recharge batteries.

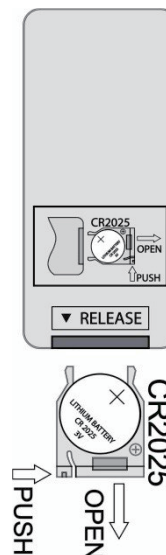

Monitor Message

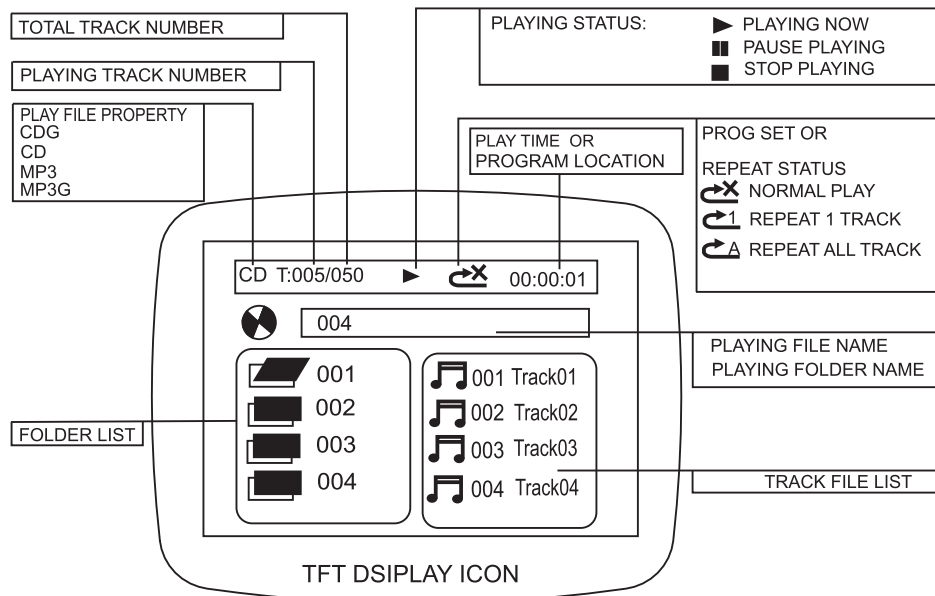

Connect Power Adapter

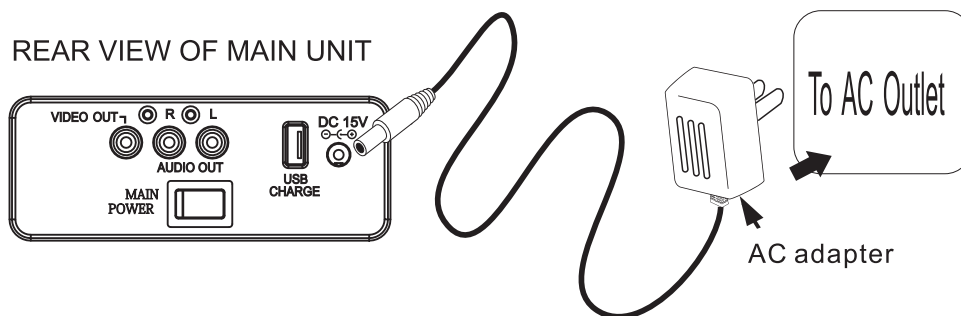

Plug the included AC adapter into the standard AC power outlet to power the unit. Connect small end to DC INPUT jack of the KARAOKE MACHINE. After adapter connection, Slide the MAIN POWER switch to ON position and press STANDBY button to turn on unit. Press the SOURCE button (unit or remote) to select USB / DISC / BLUETOOTH / AUX mode for listening.

Charging Internal Battery

The KARAOKE MACHINE operates on a built-in battery that can be recharged using included adapter.

CHARGING THE BATTERY FOR FIRST TIME

1. Connect the including adapter for start charging the internal battery
2. Charge the built-in battery a minimum of 12 hours prior to first use. Plug the included adapter for charging.
3. The CHARGING indicator will light to RED color while charging and turn to GREEN color when the unit is fully charged.
4. When battery charging completed, unplug the adapter.

RECHARGING THE INTERNAL BATTERY

After prolonged use, the internal battery will become weak and the operation may become intermittent. When the internal battery charge is low, the CHARGING indicator will turn "ON" RED color and FLASH" alerting you to recharge the internal battery as soon as possible.


BATTERY WARNING:

1. Do not open batteries.
2. Do not dispose of batteries in fire.
3. Do not heat up batteries.
4. Do not expose batteries to water.


Using Microphone

Requires a microphone (included 2 microphone) .

1. Plug the microphone (see below figure) into the MIC 1 INPUT or MIC 2 INPUT of the KARAOKE MACHINE.
2. Slide the ON /OFF switch of MICROPHONE,
3. Use the MIC VOL dial to adjust the volume of audio sound from the microphone.

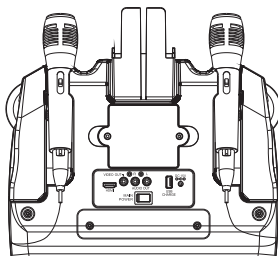

REAR VIEW OF MAIN UNIT

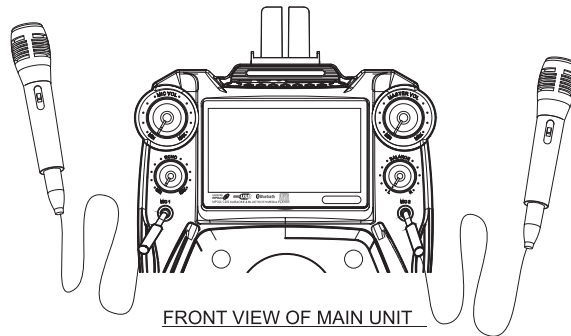

FRONT VIEW OF MAIN UNIT

Charging Your Mobile


Connect USB cable (not included) for charging your smart device.

1. Plug the standard end of the USB cable into the USB port located on the rear of the KARAOKE MACHINE. Plug the small end of the USB cable into the device you wish to charge.
2. Observe the battery charge indicator on your device and the charging will start immediately.
3. Remove the charging cable when charging complete.

Notes:

- USB charging port supplies DC 5V output,
- USB charging port cannot support data transfer or connect to computer.
- Do not connect USB port of this unit to other external power charger USB ports or computer, it may damage both units and void the warranty.

REAR VIEW OF MAIN UNIT

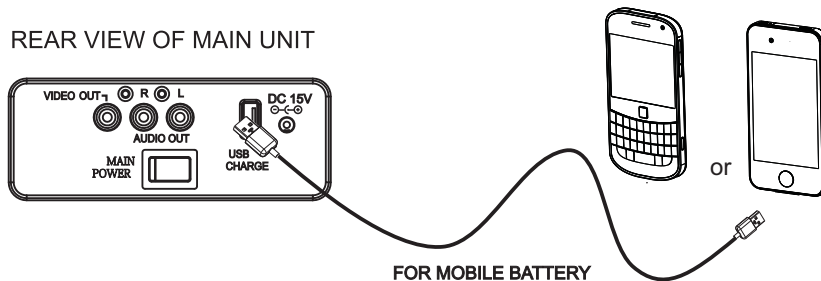


Replace Built-in Battery

1. Push the POWER switch to OFF position.
2. Use screw driver to open the battery door
3. Move out the internal battery
4. Push in new battery pack into battery compartment.
5. Close the battery door.
6. Use screw driver to lock the battery door.

Notes:

- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire
- Only same or equivalent type batteries as recommend are to be used.
- Do not dispose of batteries in fire, battery may explode or leak.


REAR VIEW OF MAIN UNIT

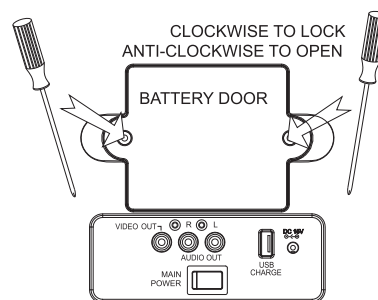

Install Cradle

INSTALL CRADLE INTO THE UNIT


Install the cradle (included) to hold the Mobile & Tablet onto unit.

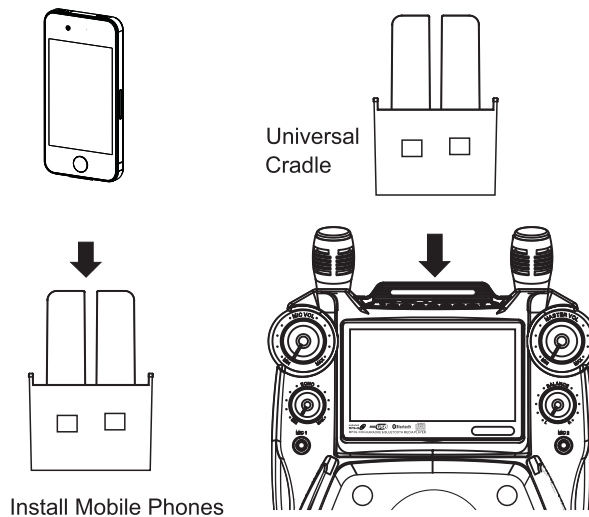


Place Smart Device into Cradle

PLACE EXTERNAL DEVICE

Insert Personal Player / Mobile Phone / Tablet with cradle onto the unit.

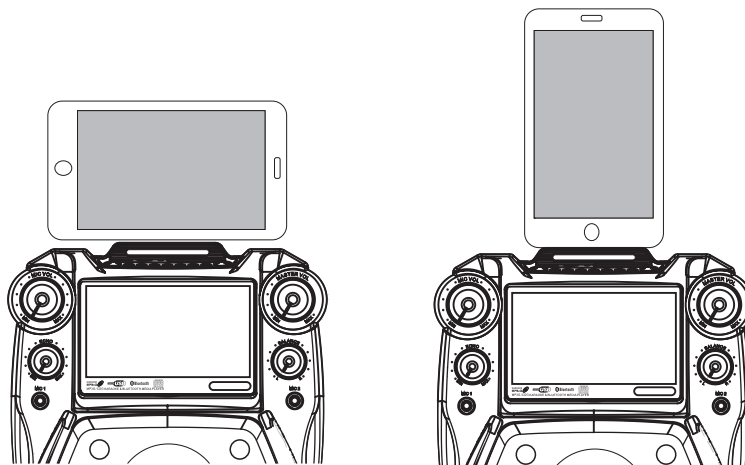

Connecting to a Television / Ext. Device

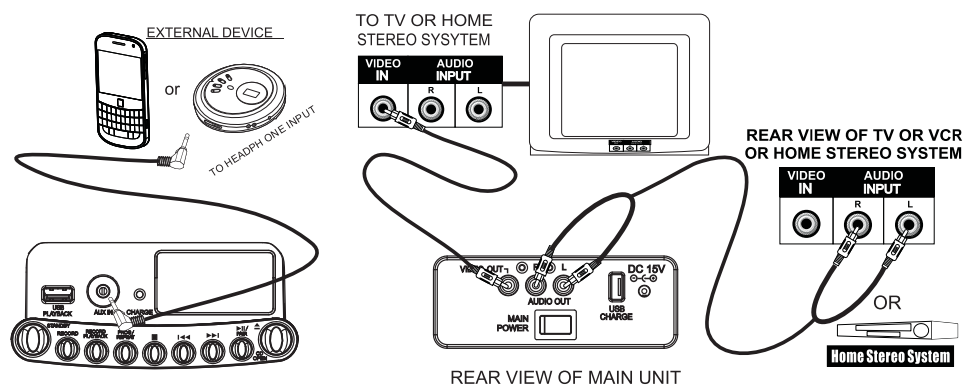

AUX IN (AUDIO IN / LINE IN)

To connect a MP3 Player or other Audio Device you will need a 3.5mm Auxiliary Cable.

1. Connect a 3.5mm Auxiliary Cable to the AUX IN jack on top of unit and to the Audio Output or Phones on the audio device you wish to play.
2. Press SOURCE button to AUX mode.
3. Turn on both units.
4. After the connection, the external device will sound from speakers of your unit.

COMPOSITE VIDEO OUTPUT

1. Require an RCA video cable and plug the included RCA audio/video cable into the VIDEO OUT of the KARAOKE MACHINE and a composite video input on a television.
2. Adjust the television to the correct input setting.
3. When playing a USB (MP3+G) or CDG disc that the KARAOKE MACHINE will output written lyrics / video / image to the connected television.


RCA AUDIO OUTPUT

1. Require an RCA audio cable and plug the included RCA audio/video cable into the AUDIO OUT of the KARAOKE MACHINE and a RCA audio input on a television or stereo system.
2. Adjust the television or stereo system to the correct input setting.
3. When playing the USB / Disc / Bluetooth that the KARAOKE MACHINE will output audio to the connected television or stereo system. Use the external device to control the output sound level.

Loading a Disc

1. Turn on POWER follow previous page CONNECT POWER ADAPTER
2. Press the CD OPEN button to open the disc door.
3. Place a disc into the CD compartment.
4. Close the disc door.
5. Press the SOURCE button to select DISC mode.

Notes: This unit is designed to play CDs bearing these identification logos.

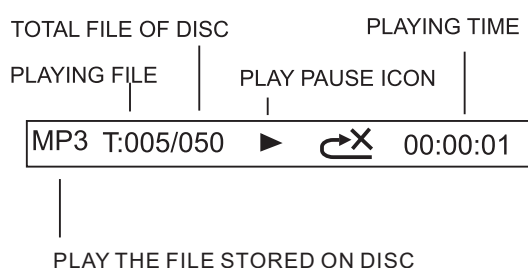

Playing Disc Music


1. Turn on POWER and select DISC mode follow **LOADING A DISC** page.
2. Press **▶||** the button to begin playing the loaded disc. The PLAY/PAUSE icon will light on display.
3. Rotate the MASTER VOLUME dial to select the sound level.
4. To temporarily stop playing, press the **▶||** button once (PAUSE indicator will light). To resume play, press the **▶||** button one more.
5. Press **◀◀/▶▶** buttons to skip between next or previous tracks.
6. Hold the **◀◀/▶▶** buttons to fast search through the track.

Note: The fast-forward / fast-rewind functions will not work for CDG discs or MP3G files.
7. Search Folder : In stop mode, press PAGE + / PAGE- button to search.
8. Key Control : In music playing, press KEY + / KEY- button to select different sound speed, and press the NORMAL button to resume.
9. Connect the VIDEO OUT jack to TV, the lyrics text will show on TV.
10. Press **■** the button to stop playing.

Install USB Memory Stick

1. Turn on POWER follow previous page CONNECT POWER ADAPTER
2. Plug the USB memory stick to USB input jack (on top panel of main unit).
3. Press the SOURCE button to USB mode. The USB playback start.

Notes: The system is able to decode and playback MP3 OR MP3+G files which are stored in the memory media of your USB thumb drive.

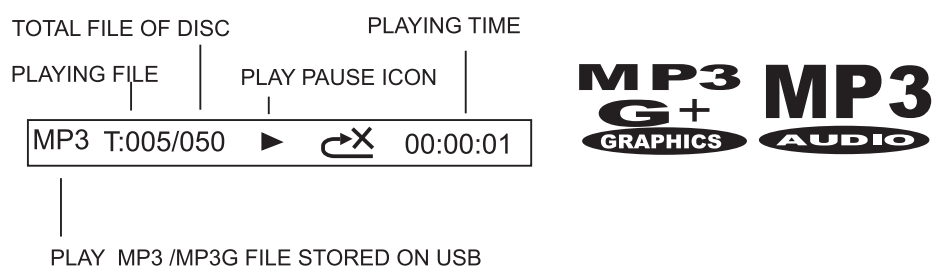

Playing USB Music Files


1. Turn on POWER follow previous page **INSTALL USB MEMORY STICK**.
2. After install USB, the unit will be start play automatically.
3. If unit not start play, press the **▶||** PLAY/ PAUSE button to begin playing the loaded USB.
Rotate the MASTER VOLUME dial to select sound level.
4. To temporarily stop playing, press the **▶||** button once to pause mode. To resume play, press the **▶||** button again.
5. Press **◀◀/▶▶** buttons to skip between next or previous tracks.
6. Hold the **◀◀/▶▶** buttons to fast search through the track.
Note: The fast-forward / fast-rewind functions will not work for MP3G file.
7. Search Folder : In stop mode, press PAGE + / PAGE- button to search.
8. Key Control : In music playing, press KEY + / KEY- button to select different sound speed, and press the NORMAL button to resume.
9. Connect the VIDEO OUT jack to TV, the lyrics text will show on TV.
10. Press **■** the button to stop playing.

Using Repeat / Program

REPEAT FUNCTION

When play music on USB / DISC mode of the KARAOKE MACHINE.


1. To repeat the current track: Press the REPEAT button until the  icon will show on the display. The track will continue to play .
2. To repeat all the tracks: Pressing the REPEAT button until the  icon show in the monitor. All the tracks on the disc will be played repeatedly.
3. To clear the repeat function: Press the REPEAT button until the  icon show in the monitor.

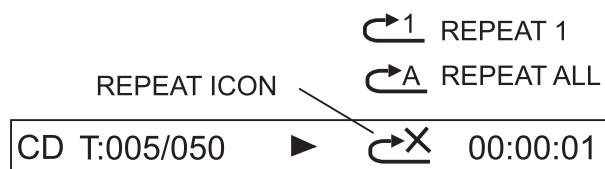

PROGRAM FUNCTION

When play music on USB / DISC mode of the KARAOKE MACHINE.

1. Press the  button once to stop playing / on stop mode.
2. Press the PROGRAM button. The PROGRAM (PROG) SET 01:01 will show in the monitor, the track number "- -" digits are flashing.
3. If necessary, press the PAGE+ / PAGE- button to select folder.
4. Press the  /  button to select a desired track.
5. Press PROGRAM button to confirm entry.
6. You can repeat the steps 3-5 up to a maximum of 20 tracks. When maximum of 20 tracks have been programmed, "PROG FULL" message appears briefly in the monitor.
7. When you have completed programming and press  button to start playing.
8. Press  button twice or open the CD DOOR to clear all the programmed entries.

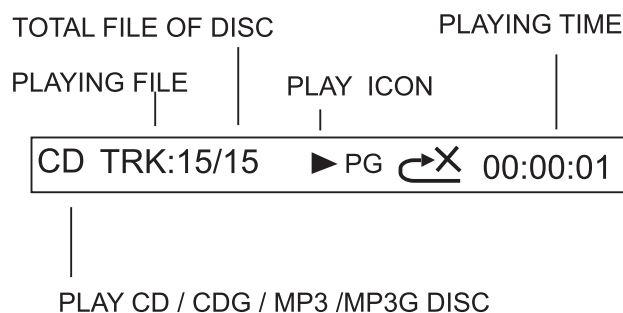

Using Bluetooth

Connecting Bluetooth to your Smartphone / Tablet

1. Press the POWER button to turn on unit.
2. On your smartphone / Tablet, turn on Bluetooth and enable device scanning.
3. When GF920 shows on the Bluetooth scan, select it to connect it to your device.
4. When both devices are successfully connected, you are ready to play music wirelessly from your device.
5. Press the PLAY button of the KARAOKE MACHINE or external Bluetooth device to start music playback.
6. Press the ◀▶ button of the KARAOKE MACHINE next / previous of external Bluetooth device to switch between music tracks.
7. Hold the PAIR button to reconnect other Bluetooth device.

Notes: When your unit playing mobile music by Bluetooth and receiving an incoming call on your mobile phone, the music will be stop and ring sound from your mobile phone. Just end the call that the music will sound automatic.

Disco Light

When unit turn on, the disco light will show on speaker panel. Press the LIGHT button to turn on /off the disco light show.

Using Echo

Turn on KARAOKE MACHINE and connect microphone. Adjust the ECHO knob of KARAOKE MACHINE to enhance your voice for a concert hall effect.

Using Balance

Turn on the KARAOKE MACHINE and play the MP3G file / CDG disc music. Rotate the BALANCE knob to hear the music and vocals or to hear the music only.

NOTE: To use the BALANCE function, a CD+G disc MP3G file must be used. Otherwise it will operate as a standard BALANCE control.

Record Feature Instructions

This unit can record the unit music sound to USB from DISC / BLUETOOTH / AUX mode.

1. Turn on POWER follow previous page **INSTALL USB MEMORY STICK**.
2. Follow below step to use recording.

Using recording from CD, CD+G, MP3, MP3G:

- a. Place the CD/CD+G/MP3+G disc on CD compartment.
- b. Press SOURCE button to DISC mode.
- c. Press **⏮/⏭** or PAGE +/ PAGE- button to search special track.
- d. Press **▶||** the button to start play.
- e. Finally, press the RECORD button to start recording. Press the button again or STOP button to stop the recording.

Using recording from BLUETOOTH :

- a. Press SOURCE button to BLUETOOTH mode.
- b. Connect the Bluetooth to external device.
- c. Press the **▶||** button to start play.
- d. Finally, press the RECORD button to start recording. Press the button again or STOP button to stop the recording.

Using recording from AUX :

- a. Press SOURCE button to AUX mode.
- b. Start play the external device.
- c. Finally, press the RECORD button to start recording. Press the button again or STOP button to stop the recording.

Note: Make sure the USB enough memory for all recording

Recall the recording file from USB

Turn on POWER follow previous page **INSTALL USB MEMORY STICK**.

Press SOURCE button to select USB mode

Press RECORD PLAYBACK button to start playback recorded file.

If more file show on display, press **⏮/⏭** button to select different file.

Note: All recorded files are in the REC folder.

Display on/off

Press the SCREEN button to turn off display. Press the button again to resume.

Specification

AC/DC Power Adapter	Use included adapter AC Input : 120~240V , 50 / 60 Hz , DC Output : 15V , 2000 mA
Built-In battery	11.1V, 6000 mAh
USB Slot (Top)	Up to 32GB memory
USB Charger (Rear)	For Smart Devices Charging (5V/1000mA)
Music Format	Support CD / CDG / MP3+G/ MP3
Bluetooth	Support music share from mobile
Master Power Output	70W(RMS) /300W Peak Power
Mid-Range Speakers	45Hz-12KHz(5 inch,30W,6Ω) x 2
High-Range Speakers	17KHz-20KHz(1.5 inch,5W,6Ω) x 2

Specifications are typical, individual units might vary. They are subject to continuous improvement without notice and without incurring any obligation.

Karaoke USA

KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

TECH SUPPORT: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
DOWNLOAD SONGS: WWW.SINGTHEHITS.COM
SALES DEPARTMENT: SALES@KARAOKEUSA.COM

Printed in China

Karaoke USA

CDG /MP3G KARAOKE & BLUETOOTH MEDIA PLAYER

SP MANUAL DE USUARIO

MODELO:
GF920



Dispositivo inteligente no incluido.

Favor de leer las siguientes instrucciones antes de operar este producto.

Contenido

Advertencias y precauciones.....	01
Importantes instrucciones de seguridad.....	02
Precauciones.....	03
¿Qué hay en el paquete?.....	04
Canciones montadas en disco.....	05-06
Descripciones.....	07
Vista del panel frontal.....	08
Vista del panel superior y el trasero.....	09
Control remoto.....	10
Monitor.....	11
Conectar el adaptador a la CA.....	11
Recargar la batería interna	12
Uso del micrófono.....	12
Recargar el teléfono móvil.....	13
Sustituir la batería interna.....	13
Instalar el soporte para dispositivos.....	14
Colocar dispositivos inteligentes en el soporte.....	14
Conexión al TV / dispositivo externo.....	15
Cargar el disco.....	16
Reproducir archivos de audio en disco.....	16
Insertar la memoria USB.....	17
Reproducir archivos de audio en USB.....	17
Función de Repeat / Program.....	18
Conexión Bluetooth.....	19
Luz de discoteca.....	19
Efecto Eco.....	19
Control de balance.....	19
¿Cómo hacer una grabación?.....	20
Especificaciones	21

Warnings and Precautions

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio o choques eléctricos, no exponga este producto a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los explicados pueden ocasionar exposición a radiación más peligrosa.

“Marcas de precaución y etiquetas de clasificación energética” (“Caution Marking and Rating Label”) está localizada debajo de la cubierta o en la parte inferior de la unidad cuya



Este símbolo tiene la intención de alertarle la presencia de peligros sin aislamiento de voltaje dentro adjunto del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico. NO LO ABRA.



Este símbolo tiene la intención de informarle que las instrucciones importantes de mantenimiento funcionamiento se incluyen en la literatura que acompaña este producto.

SEGURIDAD

Para unidades con adaptador de corriente AC y cordón:

- El adaptador de corriente debe mantenerse operable para su uso previsto. Desconectarlo cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
- Para conectar o desconectar el adaptador AC, coger siempre el propio adaptador y nunca el cordón, que puede llegar a dañar la unidad y suponer un riesgo.

Para unidades con pilas recargables:

- No exponer las pilas en entornos sujetos a las condiciones siguientes - Frío o calor extremo, sol, fuego.

HUMEDAD Y CONDENSACIÓN

Si la unidad está expuesta a humedad y frío excesivo y que es desplazada a un sitio caluroso, suele ocurrir la condensación sobre los componentes internos de la unidad. En esta circunstancia, encenderla puede ocasionar daño a la unidad así como al usuario. Dejar la unidad en un ambiente cálido y con buena ventilación durante 1 a 3 horas para que se sequen.

EN USO

- La unidad no debe ser expuesta a calor excesivo, tal como el frío, suciedad y humedad.
- La ventilación adecuada no debe ser impedida por colocar el producto sobre cama, alfombra, cubierta u otra superficie similar.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este aparato no puede causar interferencia perjudicial.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



Este es un equipo de Clase II diseñado con doble aislamiento.

FCC ID: 2ANH7-3938021BT

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer estas instrucciones: Debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar este producto.

2. Guardar estas instrucciones: Debe guardar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.

3. Prestar atención a todas las advertencias: Debe adherirse a todas las advertencias sobre el producto y a las instrucciones de funcionamiento.

4. Seguir todas las instrucciones: Debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

5. Agua y humedad: No utilizar este producto cerca del agua—por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de la cocina, o un lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, etc. El equipo no se debe eponer a goteos o salpicaduras ni a objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, se debe colocar sobre el equipo.

6. Limpieza: Limpiarlo solamente con un paño seco. Desenchufar este producto desde el enchufe de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.

7. Ventilación: Las ranuras y aberturas en el gabinete son necesarias para la ventilación y asegurar un funcionamiento fiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse por colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada como una librería o estante a menos que se proporcione ventilación conveniente o se haya adherido las instrucciones del fabricante.

8. Calor: No instalar cerca de cualquier fuente de calor, tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Toma de tierra o polarización: No derrotar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija es proporcionada para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de corriente, consultar con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Protección de los Cables de Alimentación: Proteger los cables de alimentación para que no se pisen ni se pellizquen particularmente en los enchufes, enchufes de conveniencia y el punto donde salen del equipo.

11. Accesorios: Sólo utilizar accesorios especificados por el fabricante. No colocar este producto encima de un carro inestable, pedestal, trípode, soporte o mesa. El producto podrá caer y provocar lesiones graves a un niño o un adulto y serios daños al producto. Utilizar únicamente un carro, pedestal, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.

12. Transporte: Una combinación del producto y el carro debe ser movido con cuidado. Utilizar solamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante, o el vendido con el equipo. Cuando se utiliza un carro, tener cuidado al mover el carro/ combinación del equipo para evitar posibles daños por vuelco.



S3125A

PORTABLE
CART
WARNING

13. Tormenta: Desenchufar este aparato y desconectar la antena o el sistema de cable durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largo período. Esto evitará los daños al producto debido a rayos y aumentos repentinos de la línea de energía.

14. Servicios: No intentar reparar este producto usted mismo porque abrir o retirar las cubiertas podrá exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros. Consultar todos los servicios a persona de servicio cualificada.


15. Fuentes de Energía: Conectarlo solamente al suministro de energía de tipo doméstico como se indica en las instrucciones de funcionamiento y etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su casa, consultar a su distribuidor del producto o a la compañía eléctrica local. En cuanto a los productos diseñados para funcionar con energía de la batería, u otras fuentes, acuda a las instrucciones de funcionamiento.

16. Sobrecarga: No sobrecargar el enchufe de la pared o cables de extensión ya que esto puede causar un riesgo de incendio o choque eléctrico.

17. Objetos extraños: No introducir objetos extraños como polvo, agua, humedad o insectos. No dejar materiales extraños o químicos entrar en la unidad y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

18. Piezas de repuesto y control de seguridad: Cuando se requieren las piezas de recambio, asegurarse de que el técnico de servicio ha utilizado piezas de repuesto especificadas por el fabricante. Solicitar al técnico de servicio a llevar a cabo controles de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

19. Antena de tierra fuera de casa: Si una antena fuera de casa o un sistema de cable está conectado al producto, asegurarse de que la antena o el sistema de cable está conectado a tierra a fin de proporcionar cierta protección contra aumento de voltaje y cargas estáticas empotradas. Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona información con respecto a la adecuada conexión a tierra del mástil y el apoyo de estructura, la conexión de antena a los electrodos de tierra, y los requisitos para los electrodos de tierra.

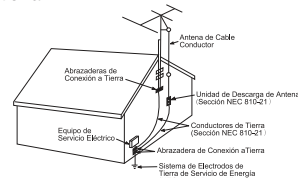

20. Montaje de Pared o Techo: El producto debe fijarse en un apareado o un techo recomendado por el fabricante.

21. Desconectar dispositivos: En caso de que el conector de CA o un aparato acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

22. Enchufe Adjunto de Protección: El producto está equipado con un enchufe adjunto que tiene protección contra sobrecarga. Esto es una característica de seguridad. Ver el Manual de Instrucciones de sustitución o de reajuste de dispositivo de protección. Si la sustitución de enchufe se necesita, asegurarse de que el técnico de servicio utiliza un enchufe de reemplazo especificado por el fabricante que tiene la misma protección de sobrecarga como el original enchufe.

23. Línea de energía: Un sistema de antena exterior no debe estar situada en las proximidades de las líneas de energía de sobrecarga u otra luz eléctrica o circuitos de potencia, o donde se puede caer en tales líneas o circuitos de potencia. Cuando se instala un sistema de antena fuera de casa, tener mucho cuidado para evitar tocar tales líneas o circuitos de potencia porque el contacto con ellos podría ser fatal.

Precauciones

- Usar el empaque especificado por el fabricante en transportar el producto.
- Es normal que sube la temperatura de los paneles frontal y posterior cuando la unidad mantiene en funcionamiento durante tiempo prolongado.
- No remover el producto en funcionamiento, que puede ocasionar daños al fonocaptor y al disco.
- Presionar el botón OPEN/DOOR para extraer la bandeja de disco y no tirarla. No tocar la bandeja cuando esté en movimiento.
- Configurar en el ordenador el USB en formato FAT32 antes de usarlo.
- Cuando el Ecualizador/key control (control de tono) está en función, la calidad de grabaciones puede ser menos ideal.
- ¡No tocar la pantalla TFT con instrumentos duros o agudos, que pueda arañar o dañar a la pantalla!

¿Qué hay en el paquete?




GF920 X1



Micrófono x 2



RCA Cable x 1 juego

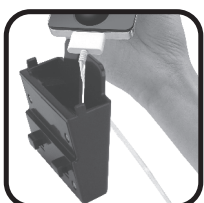

Soporte para Dispositivo
Inteligente x 1




Adaptador AC x 1
DC15V/2A



Control Remoto x 1
(Incluye CR2025 3V
batería de litio)



Cable AUX IN x 1

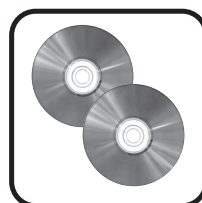

MP3G Demo
Disco x 2



Guía de Usuario



Póliza de Garantía x 1

Canciones montadas en disco

9347 Sing A Long Karaoke Songs (200 Traditional Karaoke Songs)

1. Alexander's Ragtime Band
2. All Things Bright And Beautiful
3. All Through The Night
4. Alouette
5. Alphabet Song, The
6. America (My Country Tis Of Thee)
7. Animal Fair
8. Around And Around The Village
9. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
10. B I N G O
11. Baa Baa Black Sheep
12. Barney Buntline
13. Be Kind To Your Web Footed Friends
14. Bear Went Over The Mountain
15. Big Rock Candy Mountain
16. Billy Boy
17. Billy Pringle
18. Bird's Song
19. Blessed Assurance
20. Blow The Man Down
21. Blue Bells Of Scotland
22. Bluebird
23. Bollweevil
24. Bye, Baby Bunting
25. Caissons Go Rolling Along
26. Calendar Song
27. Camptown Races
28. Capital Ship, A
29. Cat Came Back, The
30. Cinderella
31. Clementine
32. Cock A Doodle Doo
33. Cockles And Mussels
34. Cocky Robin
35. Colors
36. Come, O Come, Emanuel
37. Counting Song
38. Crawdad Song
39. Crocodile, The
40. Cuckoo Is A Pretty Bird
41. Day And Night
42. Dixie
43. Do Your Ears Hang Low
44. Dry Bones
45. Elephant And The Flea
46. Father Grumble
47. Fiddle De De
48. Fishes
49. Five Currant Buns
50. For He's A Jolly Good Fellow
51. For Me And My Gal
52. Fox
53. Frere Jacques
54. Froggie Went A Courting
55. Georgie Porgie
56. German Lullaby
57. Girls And Boys Come Out To Play
58. Git Along Little Dogies
59. Golden Slumbers
60. Good Morning Merry Sunshine
61. Goosey Goosey Gander
62. Grasshopper
63. Grasshoppers Three
64. Greensleeves
65. Ground Hog
66. Harrigan
67. Here We Go Around The Mulberry Bush
68. Here We Go Looby Loo
69. Hey Diddle Diddle
70. Hickory Dickory Dock
71. Higgledy Piggledy My Black Hen
72. Home On The Range
73. Humpty Dumpty
74. Hunting We Will Go, A
75. Hush Little Baby
76. Hush-a-bye
77. I Am A Young Musician
78. I Gave My Love A Cherry
79. I Had A Little Nut Tree
80. I Love You Truly
81. I Spy
82. If You're Happy And You Know It
83. I'll Take You Home Again, Kathleen
84. I'm A Little Teapot
85. I'm Always Chasing Rainbows
86. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
87. In The Good Old Summertime
88. It Ain't Gonna Rain No More
89. It's Raining It's Pouring
90. I've Been Working On The Railroad
91. Jack And Jill
92. Jack Be Nimble
93. Jack Spratt
94. Jenny Jenkins
95. Jimmy Crack Corn
96. Lady Bird Lady Bird
97. Letters Of The Alphabet
98. Little Black Bull
99. Little Boy Blue
100. Little Jack Horner
101. Little Sally Waters
102. Little Things, The
103. Little Tommy Tucker
104. London Bridge Falling Down
105. London Street
106. Ma She's Making Eyes At Me
107. Mademoiselle From Armentieres
108. Marine's Hymn
109. Michael Row The Boat Ashore
110. Midnight Special, The
111. Moonlight Bay
112. My Old Dog Tray
113. My Old Hen
114. Now I Lay Me Down To Sleep
115. Oats Beans And Barley Grow
116. Off To Bed Now
117. Oh Dear What Can The Matter Be
118. Ol Woman Who Lived In A Shoe
119. Old Blue
120. Old John Braddlem
121. Old Mother Hubbard
122. On The Banks Of The Sacramento
123. On Top Of Old Smokey
124. One Meat Ball
125. One Two Buckle My Shoe
126. One Two Three Four Five
127. Oranges And Lemons
128. Over In The Meadow
129. Over The River And Through The Woods
130. Pat A Cake
131. Pease Porridge Hot
132. Peg O' My Heart
133. Peter Peter Pumpkin Eater
134. Polly Put The Kettle On
135. Polly Wolly Doodle
136. Pop Goes The Weasel
137. Ride A Cock Horse To Banbury Cross
138. Right Hand Says Good Morning
139. Ring Around The Rosie
140. Rise And Shine
141. Rock A Bye Baby
142. Rock A Bye Baby Green
143. Rock Island Line
144. Rocking The Cradle
145. Rose Of Tralee
146. Row Row Row Your Boat
147. Russian Cradle Song
148. Sailing Sailing
149. School Days
150. She'll Be Coming Around The Mountain
151. Shoo Fly Don't Bother Me
152. Shortening Bread
153. Simple Simon
154. Sing A Song Of Sixpence
155. Six Little Ducks
156. Skip To My Lou
157. Sleep Baby Sleep
158. Spelling
159. Spider And The Fly, The
160. Star Spangled Banner, The
161. Sur Le Pont D'avignon
162. Swanee River
163. Sweetly Sings The Donkey
164. Swing Low Sweet Chariot
165. Tailor And The Mouse
166. Take Me Out To The Ball Game
167. Ten In A Bed
168. The Ants Go Marching
169. The Eensy Weensy Spider
170. The Farmer In The Dell
171. The Holly And The Ivy
172. The Muffin Man
173. The Old Gray Mare
174. There Was A Little Man
175. There Was A Tree
176. There's A Hole In Middle Of Sea
177. This Little Pig Went To Market
178. This Old Man
179. Three Blind Mice
180. Three Little Kittens
181. Three Little Pigs
182. Tisket A Tasket, A
183. To Market To Market
184. Toot Toot Toosie Goodbye
185. Try Try Again
186. Tura Lura Lura
187. Turkey In The Straw
188. Vive La Compagne
189. Wabash Cannonball, The
190. Waltzing Matilda
191. We Hunted And We Hunted
192. We Three Kings
193. What Child Is This
194. When Johnny Comes Marching Home
195. Where Oh Where Has My Little Dog Gone
196. Who Threw The Overalls In Mrs. Murphy's Chowder
197. Wish You A Happy Birthday
198. World Turned Upside Down, The
199. Yankee Doodle
200. Yellow Rose Of Texas

Los discos demostrados son para propósitos de ilustración solo y pueden no representar la realidad de los discos incluidos en este paquete.

Canciones montadas en disco

9346 Favorite Karaoke Songs (100 Traditional English and Spanish Karaoke Songs)


- | | |
|--|---|
| 1. Abide With Me | 68. Oh You Beautiful Doll |
| 2. Amazing Grace | 69. Oh, Susanna |
| 3. Angel De Los Reinos Santos | 70. Old King Cole |
| 4. Angels From The Realms Of Glory | 71. Old MacDonald Had A Farm |
| 5. Angels We Have Heard On High | 72. Old Time Religion |
| 6. April Shower | 73. One Day At A Time |
| 7. Auld Lang Syne | 74. One More River To Cross |
| 8. Ave Maria | 75. Onward Christian Soldiers |
| 9. Away In A Manger | 76. Peace In The Valley |
| 10. Battle Hymn Of The Republic | 77. Precious Lord Take My Hand |
| 11. Bicycle Built For Two | 78. Precious Memories |
| 12. Bill Bailey, Won't You Come Home | 79. Rock Of Ages |
| 13. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy | 80. Rock-A-My Soul |
| 14. Brahms's Lullaby | 81. Silent Night |
| 15. Bringing In The Sheaves | 82. Sweet By And By |
| 16. Campanas de Navidad | 83. Sweet Hour Of Prayer |
| 17. Church in The Wildwood | 84. The Little Drummer Boy |
| 18. Con Mi Burrito Sabanero | 85. The Lord's Prayer |
| 19. Daddy Sang Bass | 86. The Old Rugged Cross |
| 20. Danny Boy | 87. This Little Light Of Mine |
| 21. Deck The Halls | 88. Toda La Noche |
| 22. Ding Dong Que Alegria | 89. Twelve Days Of Christmas |
| 23. Doce Dias De Navidad | 90. Twinkle Twinkle Little Star |
| 24. Down By The Riverside | 91. We Gather Together |
| 25. El Buen Rey Weceslao | 92. We Wish You A Merry Christmas |
| 26. El Primer Noel | 93. Wedding Song (There Is Love) |
| 27. El Tamborilero | 94. What A Friend We Have In Jesus |
| 28. First Noel, The | 95. When Irish Eyes Are Smiling |
| 29. Frankie And Johnny | 96. When The Roll Is Called Up Yonder |
| 30. Give My Regards To Broadway | 97. While Shepherds Watched, Their Flocks |
| 31. Go Tell It On The Mountain | 98. Whispering Hope |
| 32. God Rest Ye Merry Gentlemen | 99. Ya Llego La Navidad |
| 33. Hail Hail The Gang's All Here | 100. You're A Grand Old Flag |
| 34. Hark! The Herald Angels Sing | |
| 35. He's Got The Whole World In His Hand | |
| 36. His Eye Is On The Sparrow | |
| 37. How Great Thou Art | |
| 38. I Love To Tell The Story | |
| 39. I'll Fly Away | |
| 40. In The Garden | |
| 41. It Came Upon A Midnight Clear | |
| 42. It Is No Secret What God Can Do | |
| 43. Jeannie With The Light Brown Hair | |
| 44. Jesus Loves Me | |
| 45. Jingle Bells (Childrens) | |
| 46. Joy To The World | |
| 47. Just A Closer Walk With Thee | |
| 48. Let Me Call You Sweetheart | |
| 49. Little Bo Peep | |
| 50. Little Miss Muffet | |
| 51. Llego A Mi Medianoche | |
| 52. Los Tres Reyes | |
| 53. Mary Had A Little Lamb | |
| 54. Mary Quite Contrary | |
| 55. Mozart's Lullaby | |
| 56. My Bonnie Lies Over The Ocean | |
| 57. My Old Kentucky Home | |
| 58. My Wild Irish Rose | |
| 59. Navidad, Navidad | |
| 60. Noche De Paz | |
| 61. Noche Santa | |
| 62. O Holy Night | |
| 63. Oh Christmas Tree | |
| 64. Oh Come All Ye Faithful | |
| 65. Oh Little Town Of Bethlehem | |
| 66. Oh Ven Oh Ven Emmanuel | |
| 67. Oh When The Saints Go Marching In | |

Descripciones




- CD+G/MP3+G Karaoke Player (Reproductor Karaoke)
- 7" TFT pantalla a color
- Grabadora CD+G/MP3+G Video/ Audio mix
- Función de Grabación del Sistema PA
- Grabadora y reproducción instantánea de grabaciones
- Salida de potencia pico de 300W
- Control Remoto
- 2 Micrófonos
- Entradas de los 2 Micrófonos y soportes
- Ranura de USB/SD (Hasta 32GB)
- Puerto de carga USB para dispositivos inteligentes
- LED que se sincroniza y parpadea con el ritmo de la música
- Control analógico de eco
- Conexión Inalámbrica Bluetooth y Altavoz
- Control de balance
- Key control digital (Control de tono)
- Entrada de Audio y Video
- Salida de Audio y Video
- Cable RCA de Audio/Video
- Cable AUX 3.5mm
- Adaptador de AC 100V~240V AC

Vista del panel frontal

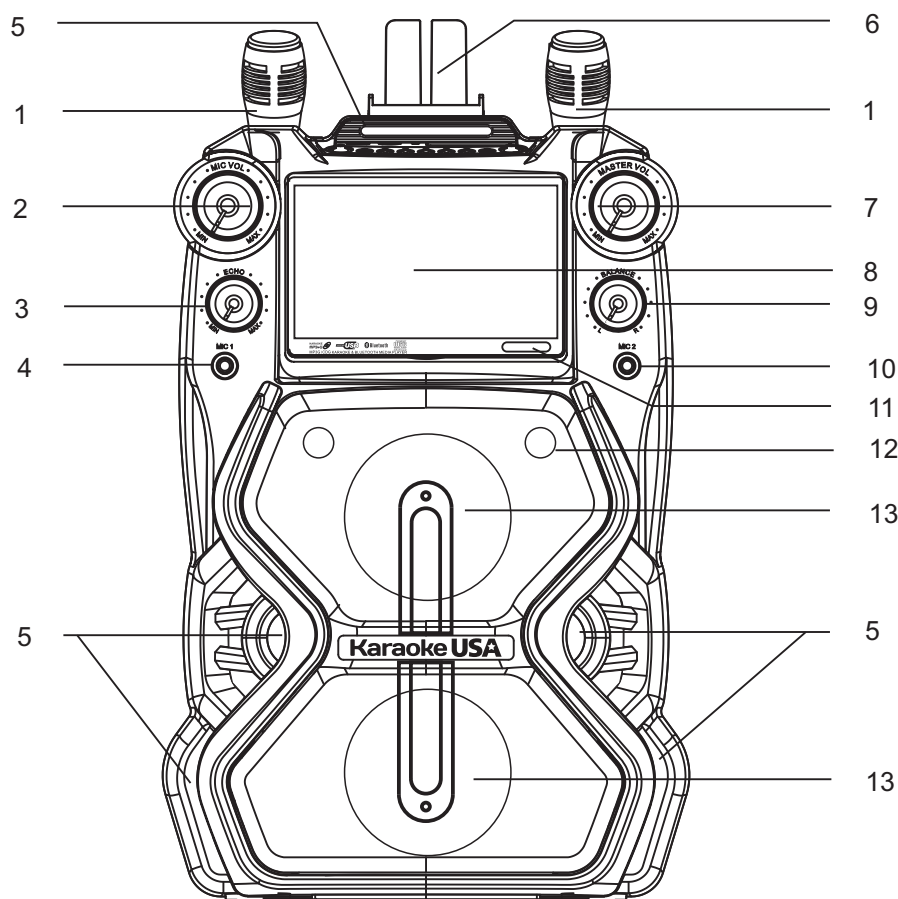


1. Soporte para micrófonos
2. Control del volumen para micrófonos
3. Control del Efecto Eco
4. Entrada del micrófono 1
5. Luz LED
6. Soporte para dispositivos inteligentes
7. Control del volumen maestro
8. Pantalla TFT y bandeja de disco
9. Control del balance
10. Entrada del micrófono 2
11. Sensor remoto
12. Altavoz (rango alto)
13. Altavoz (rango medio)

Vista del panel superior y el trasero

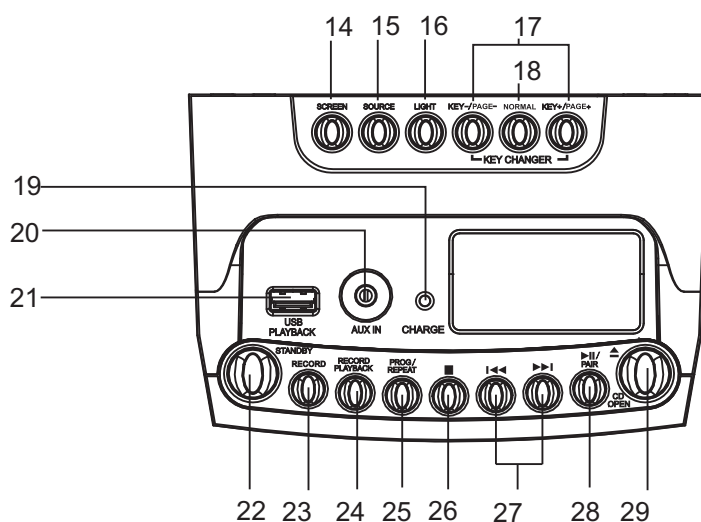


- | | |
|--|---|
| 14. Botón SCREEN (Pantalla) | 22. Botón STANDBY (En espera) |
| 15. Botón SOURCE (Fuente de entrada) | 23. Botón RECORD (Grabar) |
| 16. Botón LIGHT (Luz) | 24. Botón RECORD PLAYBACK (Reproducir grabación) |
| 17. Botón KEY CHANGER :
Tono+/Página+ o Tono-/Página- | 25. Botón PROG/REPEAT (Programar / Repetir) |
| 18. Botón NORMAL KEY (Tono normal) | 26. ■ Botón STOP (Parar) |
| 19. Luz de estado CHARGING (Recargando) | 27. ◀◀ / ▶▶ Botón SKIP/SEARCH (Saltar / Buscar) |
| 20. Entrada AUX IN | 28. ▶▶ / Botón PAIR/PLAY/PAUSE
(Emparejar/Reproducir/Pausar) |
| 21. Puerto USB para reproducir | 29. ▲ Botón DISC DOOR OPEN (Abrir bandeja de disco) |

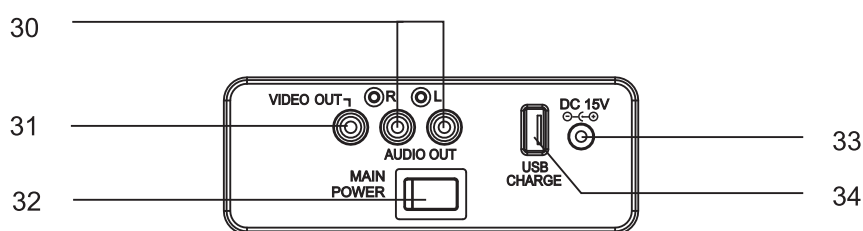

- | |
|---|
| 30. Conector AUDIO OUT RCA (Salida RCA audio) |
| 31. Conector VIDEO OUT RCA (Salida RCA video) |
| 32. Interruptor de MAIN POWER (Potencia) |
| 33. Conector DC IN (Entrada corriente continua) |
| 34. Puerto USB para recargar |

Control remoto

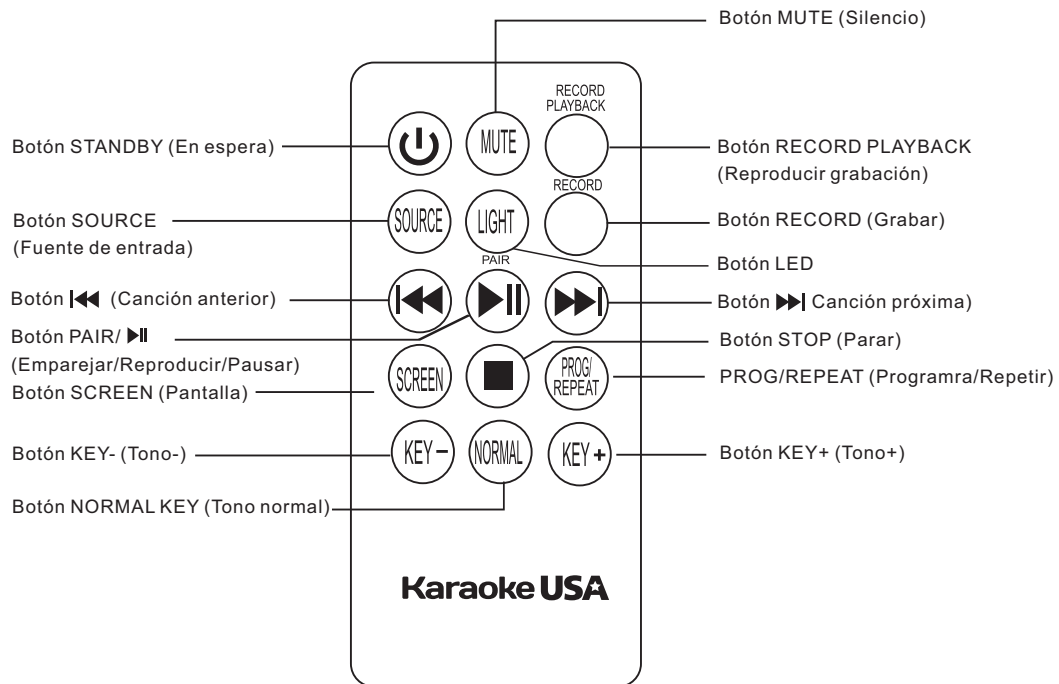

NOTAS


1. Presionar el botón MUTE sobre el control remoto para silenciar el audio. Impulsar de nuevo para recuperar el sonido. Los otros botones del control remoto funcionan igual que los del equipo.
2. Quitar el espaciador antes de usar el control remoto por primera vez.
3. Apuntar el control remoto hacia el sensor del equipo.

INSERTAR O SUSTITUIR LA PILA DEL CONTROL REMOTO


1. Quitar la cubierta de la parte trasera como indica la figura.
2. Insertar la pila en el compartimento con el terminal positivo "+" hacia arriba. Solo CR2025 3V
3. Volver a colocar la cubierta.

PRECAUCIONES SOBRE LA PILA


1. Asegurar que la pila está instalada de polaridad correcta.
2. Asegurar que se desecha debidamente la pila (en conformidad de las reglas locales).
3. No abrir las pilas.
4. No tirar las pilas en fuego.
5. No calentar las pilas.
6. No exponer las pilas al agua.
7. No cargar o recargar las pilas.

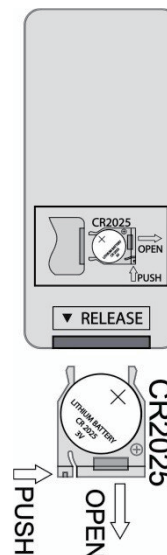

Monitor Message

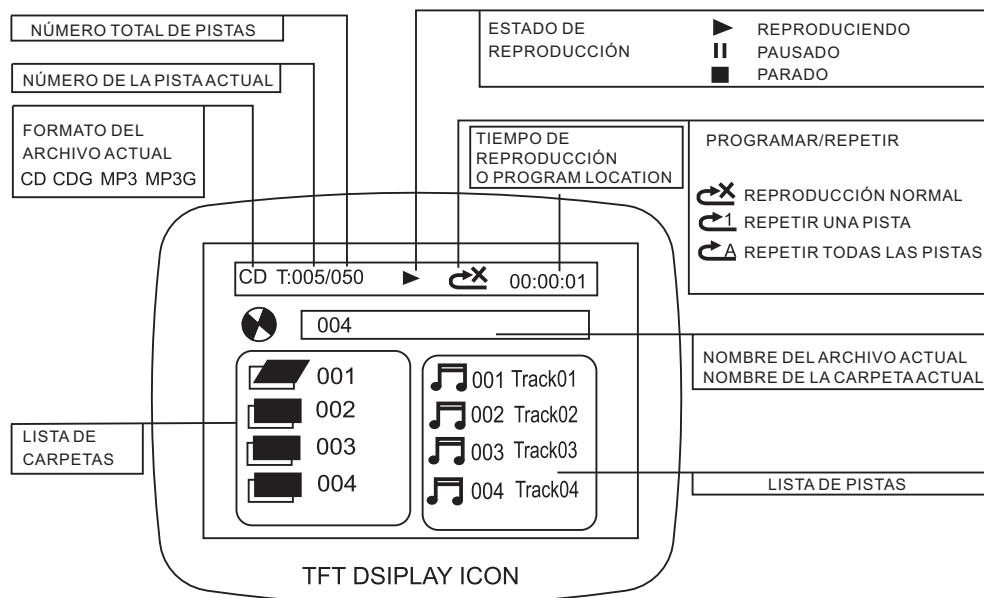

Conectar el adaptador a la CA

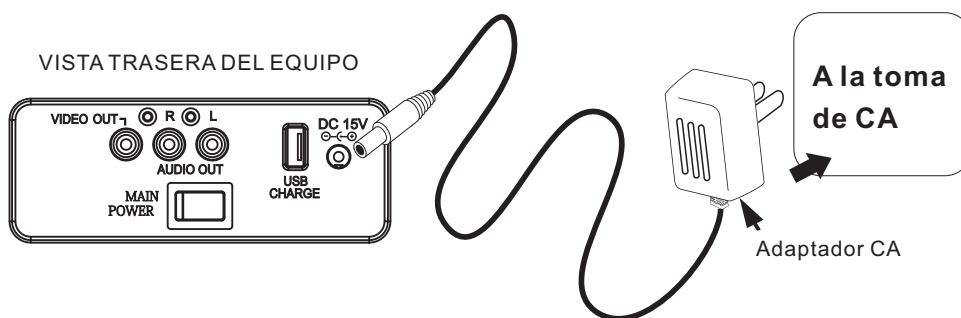

Para alimentar el equipo, conectar el adaptador CA (incluido) y el extremo pequeño del cable respectivamente a la toma de CA y al conector DC INPUT del KARAOKE MACHINE. Al tenerlos conectados, colocar el interruptor MAIN POWER al modo ON y pulsar el botón STANDBY para encender el equipo. Presionar el botón SOURCE (sobre el equipo o con el remoto) para elegir modos de audio entre USB/DISC/BLEETOOTH/AUX.

Recargar la batería interna

El KARAOKE MACHINE lleva una batería interna que es recargable via el adaptador incluido.

CARGAR LA BATERÍA POR PRIMERA VEZ

1. Conectar el adaptador para cargar la batería interna.
2. Cargarla durante por lo menos 12 horas antes del primer uso.
3. La luz de estado CHARGING brilla ROJA durante la carga y se vuelve VERDE cuando la carga esté plena.
4. Para finalizar la carga, desconectar el adaptador.

RECARGAR LA BATERÍA INTERNA

La batería interna se volverá débil después del uso persistente y puede que el equipo funcione con intermitencias. En este caso, la luz de estado CHARGING se volverá ROJO y titilará para dar advertencia de baja pila. Recargarla lo antes posible.


PRECAUCIONES SOBRE LA BATERÍA

1. No abrir las baterías.
2. No tirar las baterías en fuego.
3. No calentar las baterías.
4. No exponer las baterías al agua.


Uso del micrófono

Para instalar el micrófono (dos micrófonos incluidos),

1. Conectar el micrófono (ver la figura abajo) al MIC 1 INPUT o MIC 2 INPUT del KARAOKE MACHINE.
2. Deslizar el interruptor ON/OFF del micrófono.
3. Rotar el botón MIC VOL para ajustar el volumen del micrófono.

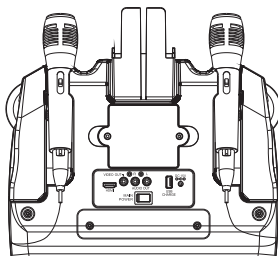

VISTA TRASERA DEL EQUIPO

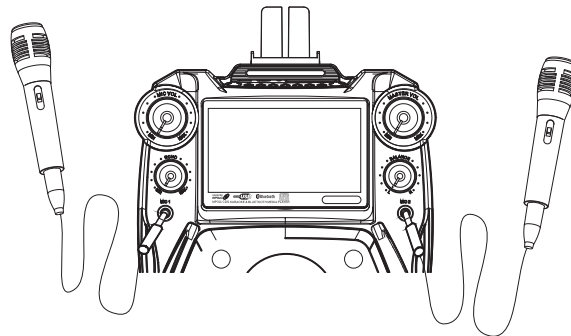

VISTA FRONTAL DEL EQUIPO

Recargar el teléfono móvil


Conectar el cable USB (no incluido) para recargar el dispositivo inteligente.

1. Conectar el extremo USB del cable al puerto USB situado en el trasero del KARAOKE MACHINE. Conectar el otro extremo del cable al dispositivo inteligente.
2. Observar el indicador del dispositivo al iniciar la recarga.
3. Desconectar el cable USB cuando el dispositivo esté plenamente cargado.

Notas:

- El puerto USB para recarga trabaja con salida de corriente continua de 5V.
- El puerto USB para recarga no sirve para transmisión de datos ni se puede conectarlo al ordenador.
- No se puede conectar el puerto USB del equipo con puertos USB de cargador externo u ordenador, lo cual, puede dañar ambas partes y daños causados por éste están fuera de la garantía.

VISTA TRASERA DEL EQUIPO

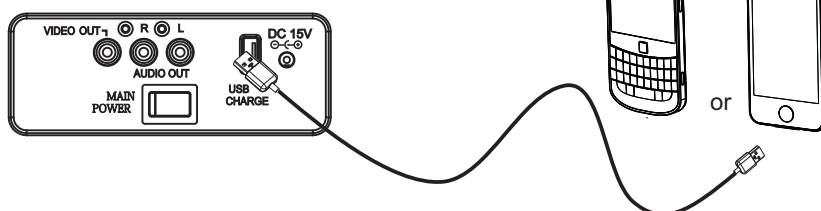

PARA BATERÍA DE TELÉFONOS MÓVILES

Sustituir la batería interna


1. Deslizar el interruptor POWER al modo OFF.
2. Abrir la cubierta de batería con destornillador.
3. Extraer la batería dentro.
4. Insertar la nueva batería en el compartimento de pilas.
5. Recuperar la cubierta.
6. Asegurar la cubierta con destornillador.

Notas:

- No exponer las pilas a calor excesivo como el sol o el fuego.
- Solo usar pilas de tipos iguales o equivalentes como se recomienda.
- No tirar las pilas en fuego, lo que puede causar explosión o fuga.

VISTA TRASERA DEL EQUIPO


GIRAR EN SENTIDO HORARIO
PARA ASEGURAR LOS TORNILLOS.
GIRAR EN SENTIDO ANTIHORARIO
PARA DESTORNILLAR.

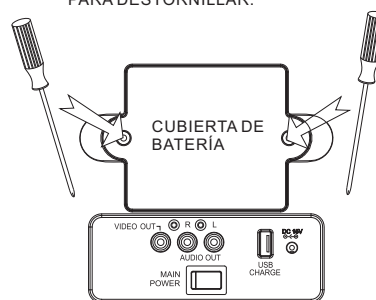

Instalar el soporte para dispositivos

INSTALAR EL SOPORTE AL EQUIPO


Instalar el soporte (incluido) para colocar el Teléfono Móvil & Tableta sobre el equipo.

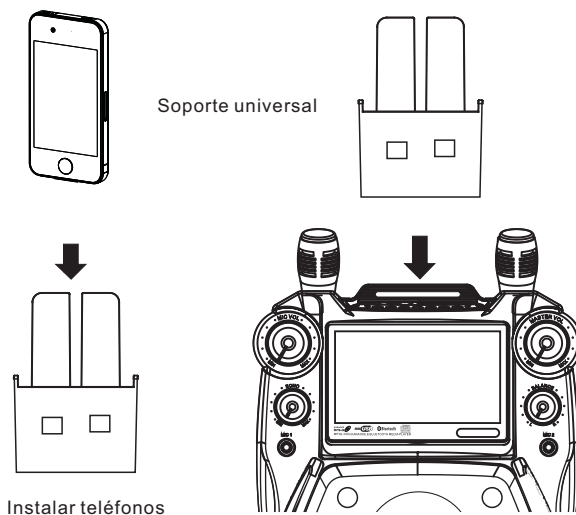


Colocar dispositivos inteligentes en el soporte

COLOCAR DISPOSITIVOS EXTERNOS

Colocar Personal Player/Teléfono Móvil/Tableta en el soporte sobre el equipo.

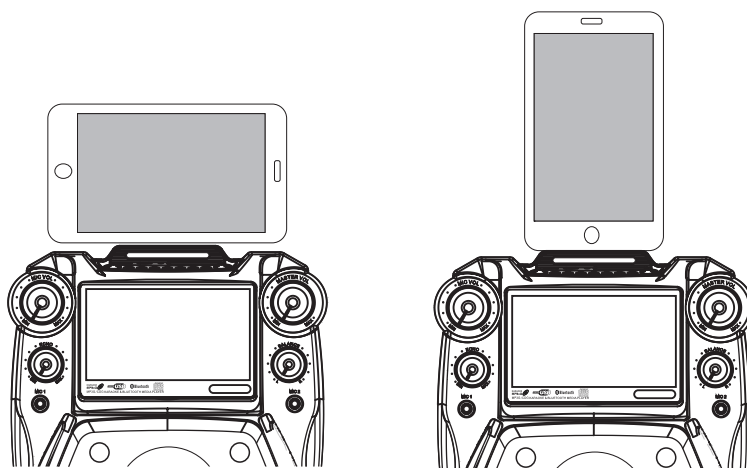

Conexión al TV / dispositivo externo

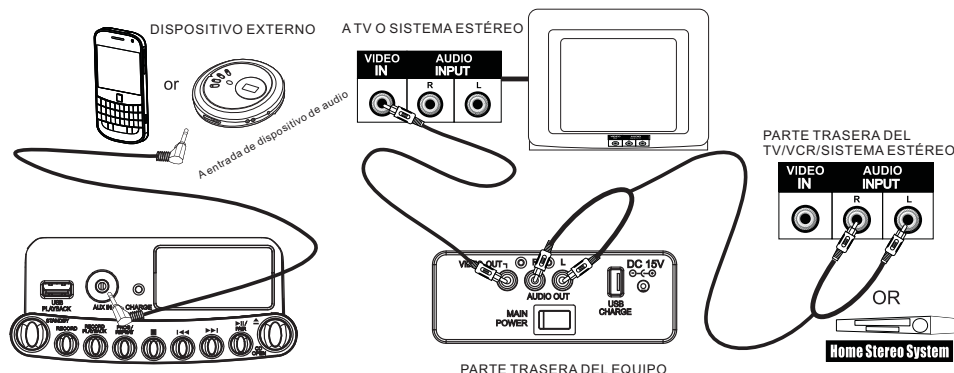

AUX IN (AUDIO IN / LINE IN)

Se necesita un cable auxiliar de 3,5mm para conectar MP3 Player u otros dispositivos de audio con el equipo.

1. Conectar el cable auxiliar de 3,5mm entre el conector AUX IN, situado en la parte superior del equipo, y la salida de audio del dispositivo externo.
2. Configurar el botón SOURCE al modo AUX.
3. Encender ambas partes.
4. Una vez conectados, el sonido del dispositivo externo va a salir por la bocina del equipo.

SALIDA DE VÍDEO COMPUESTO

1. Se necesita un cable vídeo RCA. Conectar el cable RCA audio/vídeo (incluido) entre el puerto VIDEO OUT del KARAOKE MACHINE y la entrada de vídeo compuesto del televisor.
2. Configurar el televisor al modo de entrada.
3. Cuando se reproduce archivos de USB (MP3+G) o CDG en el KARAOKE MACHINE, los subtítulos/vídeo/imagen van a aparecer en la pantalla del televisor conectado.


SALIDA DE AUDIO RCA

1. Se necesita un cable audio RCA. Conectar el cable RCA audio/vídeo (incluido) entre el puerto AUDIO OUT del KARAOKE MACHINE y la entrada de audio del televisor o del sistema estéreo.
2. Configurar el televisor o el sistema estéreo al modo de entrada.
3. Cuando se reproduce archivos procedentes de USB/Disco/Bluetooth en el KARAOKE MACHINE, el sonido va a salir por el televisor o el equipo estéreo conectado. Ajustar el volumen del audio via el dispositivo externo.

Cargar el disco

1. Seguir las instrucciones en la página de Conectar el adaptador a la CA para encender el equipo.
2. Presionar botón CD OPEN para abrir la bandeja de disco.
3. Colocar el disco en el compartimento de CD.
4. Cerrar CD puerta.
5. Impulsar el botón SOURCE y elegir el modo DISC.

Notas: El equipo está diseñado para reproducir exclusivamente CDs con los siguientes logos de identificación.

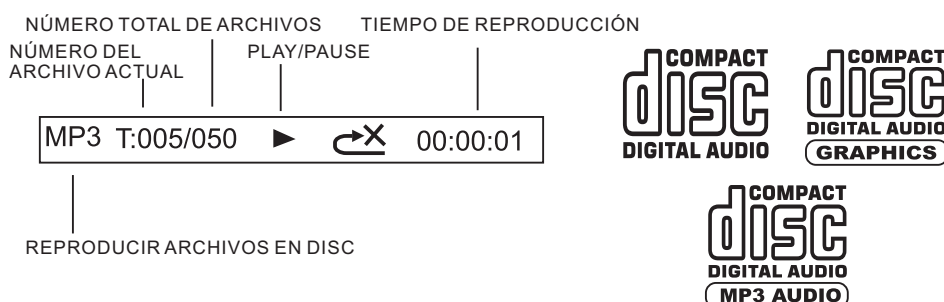


Reproducir archivos de audio en disco

1. Encender el botón POWER y configurar al modo DISC siguiendo las instrucciones en Cargar el disco.
2. Impulsar el botón ►II para empezar a cargar el disco. Cuando el equipo está reproduciendo, la luz de estado ►II mantiene encendida.
3. Girar el botón MASTER VOLUME para ajustar el sonido.
4. Hacer un clic en el botón ►II para dar una pausa temporal (se enciende la luz PAUSE). Impulsar otra vez este botón para volver a reproducir.
5. Impulsar el botón ◀◀/▶▶ para saltar entre la pista próxima y la anterior.
6. Mantener el pulso al botón ◀◀/▶▶ para hacer una rápida búsqueda entre las pistas.
Notas: Las funciones de “avance rápido” y “retroceso rápido” no sirven para archivos de formato MP3G.
7. Para seleccionar las carpetas: Presionar botón PAGE+/PAGE- en modo STOP.
8. Key control: Presionar el botón KEY+/KEY- en modo PAUSE para ajustar la velocidad de la reproducción.
9. Conectar el VIDEO OUT al televisor para que los subtítulos aparezcan en TV.
10. Impulsar el botón ■ para parar la reproducción.

Insertar la memoria USB

1. Seguir las instrucciones en la página de Conectar el adaptador a la CA para encender el equipo.
2. Conectar la memoria USB al puerto USB (situado en el panel superior del equipo).
3. Modificar el botón SOURCE al modo USB para reproducir los archivos procedentes de USB.

Notas: El sistema es capaz de descodificar y reproducir los archivos de MP3 o MP3+G guardados en la memoria USB.

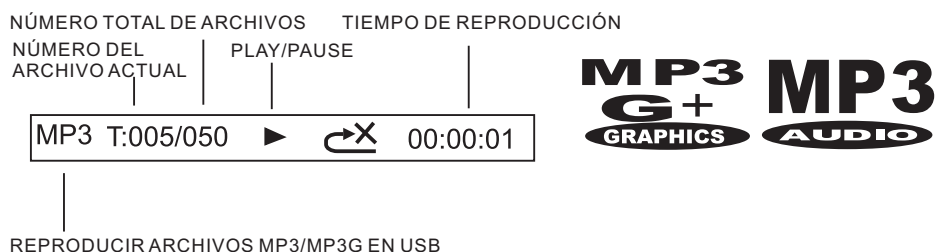

Reproducir archivos de audio en USB


1. Encender el botón POWER y configurar al modo DISC siguiendo las instrucciones en Insertar la memoria USB.
 2. Al tener el USB reconocido, el equipo va a empezar la reproducción automáticamente.
 3. En caso de que la reproducción no empiece, impulsar el botón ►|| PLAY/PAUSE para dar inicio a la reproducción.
 4. Hacer un clic en el botón ►|| para dar una pausa temporal (se enciende la luz PAUSE). Impulsar otra vez este botón ►|| para volver a reproducir.
 5. Impulsar el botón ◀◀/▶▶ para saltar entre la pista próxima y la anterior.
 6. Mantener el pulso al botón ◀◀/▶▶ para hacer una rápida búsqueda entre las pistas.
- Notas: Las funciones de "avance rápido" y "retroceso rápido" no sirven para archivos de formato MP3G.
7. Para seleccionar las carpetas: Presionar botón PAGE+/PAGE- en modo STOP.
 8. Key control: Presionar el botón KEY+/KEY- en modo PAUSE para ajustar la velocidad de la reproducción, Presionarlo el botón NORMAL recuperarla.
 9. Conectar el VIDEO OUT al televisor para que los subtítulos aparezcan en TV.
 10. Impulsar el botón ■ para parar la reproducción.

Función de Repeat / Program

FUNCIÓN DE REPETIR

Cuando se reproduce la música en modos de USB / DISC del KARAOKE MACHINE,


1. Para repetir la pista actual: Presionar el botón REPEAT hasta que aparezca  en la pantalla y la pista se volverá a reproducir.
2. Para repetir todas las pistas: Presionar el botón REPEAT hasta que  aparezca y todas las pistas en el disco van a ser reproducidas de manera repetida.
3. Para anular la repetición: Presionar el botón REPEAT hasta que  aparezca en la pantalla.

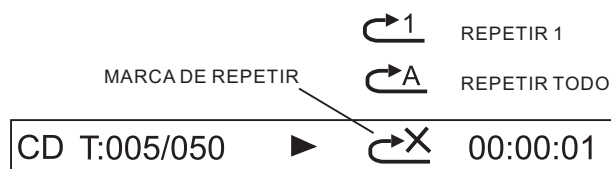

FUNCIÓN DE PROGRAMAR

Cuando se reproduce la música en modos de USB / DISC del KARAOKE MACHINE,

1. Impulsar el botón  por una vez para parar la reproducción o entrar en modo STOP.
2. Impulsar el botón PROGRAM. El "PROGRAM (PROG) SET 01:01" va a aparecer en la pantalla y se encienden los dígitos "--" indicando el número de la pista.
3. Elegir la carpeta deseada via el botón PAGE+/PAGE- si es necesario.
4. Elegir la pista deseada via el botón .
5. Impulsar el botón PROGRAM para confirmar la entrada de los archivos.
6. Se puede repetir los pasos 3-5 para programar a lo máximo de 20 pistas. Cuando se culminan las pistas, "PROG FULL" va a aparecer en el monitor.
7. Al terminar de programar, presionar el botón  para iniciar la reproducción.
8. Presionar dos veces el botón  o abrir la bandeja CD para borrar todas las pistas programadas.

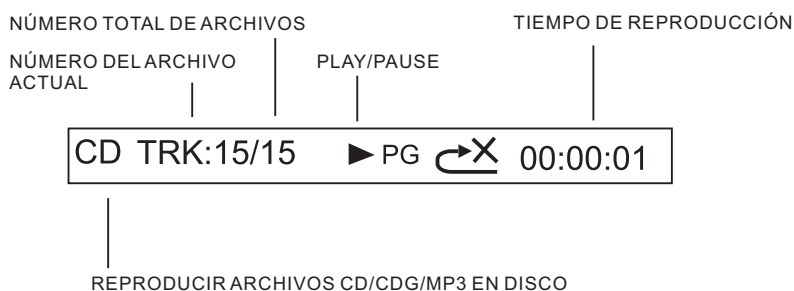

Conexión Bluetooth

Conectar el equipo al Móvil Inteligente/Tableta

1. Presionar el botón POWER para encender el equipo.
2. Habilitar el Bluetooth e iniciar el escaneo de dispositivos en el Móvil Inteligente / Tableta.
3. Cuando GF920 aparece en el escaneo de Bluetooth, elegirlo para conectar al equipo.
4. Al tener ambas partes conectadas, se puede reproducir en el equipo la música del dispositivo de forma inalámbrica.
5. Presionar el botón PLAY del KARAOKE MACHINE o del dispositivo externo conectado via Bluetooth para iniciar la reproducción de música.
6. Impresionar el botón ◀▶ del KARAOKE MACHINE o del dispositivo externo conectado via Bluetooth para saltar entre las pistas.
7. Mantener presionando el botón PAIR para conectar el equipo con otros dispositivos via Bluetooth.

Notas:

Cuando el equipo está reproduciendo música del móvil conectado via Bluetooth y entra una llamada, la música para y el tono de timbre sonará a través del móvil. La música volverá a reproducir al colgar la llamada.

Luz de discoteca

Al encender el equipo, brilla la luz de discoteca, situada cerca de los altavoces. Presionar el botón LIGHT para encender o apagarla.

Efecto Eco

Encender el KARAOKE MACHINE y conectar el micrófono. Girar el botón ECO para añadir efectos de sala de concierto a la voz.

Control de balance

Encender el KARAOKE MACHINE y reproducir audios de MP3/CDG. Rotar el botón BALANCE para elegir entre modo vocal & música y modo música solo.

Nota: El equipo solo permite control de balance a archivos de formato MP3 / CDG. En otros casos, va a reproducir con el control estándar de balance.

¿Cómo hacer una grabación?

El equipo puede grabar audios en modo DISC/BLUETOOTH/AUX y guardarlos en USB.

1. Encender el botón POWER y seguir las instrucciones en Insertar la memoria USB.
2. Seguir los pasos abajo para hacer una grabación.

Hacer grabación de audios procedentes de CD, CD+G, MP3, MP3G:

- a. Meter el disco CD/CD+G/MP3+G en el compartimento de CD.
- b. Presionar el botón SOURCE y seleccionar el modo DISC.
- c. Presionar el botón ◀◀/▶▶ PAGE +/PAGE- para elegir la pista deseada.
- d. Presionar el botón ▶▶ para iniciar la reproducción
- e. Al final, presionar el botón RECORD para empezar a grabar. Impulsar otra vez este botón O botón STOP para terminar de grabar.

Hacer grabación de audios procedentes de BLUETOOTH :

- a. Presionar el botón SOURCE y seleccionar el modo BLUETOOTH.
- b. Conectar el equipo con dispositivos externos via Bluetooth.
- c. Presionar el botón ▶▶ para iniciar la reproducción.
- d. Al final, presionar el botón RECORD para empezar a grabar. Impulsar otra vez este botón O botón STOP para terminar de grabar.

Hacer grabación de audios procedentes de AUX:

- a. Presionar el botón SOURCE y seleccionar el modo AUX.
- b. Iniciar a reproducir en el dispositivo externo.
- c. Al final, presionar el botón RECORD para empezar a grabar. Impulsar otra vez este botón O botón STOP para terminar de grabar.

Notas: Asegurar que el USB tiene espacio suficiente para guardar todas las grabaciones.

Escuchar las grabaciones guardadas en USB:

Encender el botón POWER y seguir las instrucciones en Insertar la memoria USB.

Presionar el botón SOURCE y seleccionar el modo USB.

Presionar el botón RECORD PLAYBACK para reproducir las grabaciones.

Si hay muchos archivos en la pantalla, presionar el botón ◀◀/▶▶ para elegir entre ellos.

Notas: Todos los archivos grabados están en el codificador de grabación.

Display on/off (Reproducir sí)

Presionar el botón SCREEN para pausar la reproducción.

Presionarlo otra vez para recuperarla.

Especificaciones

Adaptador de Energía CA / CC	Usar el adaptador incluido Entrada CA: 120~240V, 50/60 Hz, Salida CC: 15V, 2000 mA
Batería Interna	11.1V 6000 mAh
Puerto USB para Reproducción (Superior)	Capacidad de hasta 32GB
Puerto USB para Recarga (Trasero)	Para recargar dispositivos inteligentes (5V/1000mA)
Formato de Música	CD/CDG/MP3+G/MP3
Bluetooth	Apoyar audios en el móvil
Salida de MAIN POWER	70W (RMS)/300W Potencia de pico
Altavoz de rango medio	45Hz-12KHz (5 inch,30W,6Ω) x 2
High-Range Speakers	17KHz-20KHz(1.5 inch,5W,6Ω) x 2

Las especificaciones pueden variar según modelos o equipos y están sujetas a mejoramientos continuos sin aviso, lo cual, no genera ninguna obligación por nuestra parte.

Karaoke USA

KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

SOPORTE TÉCNICO: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
DESCARGAR CANCIONES: WWW.SINGTHEHITS.COM
DEPARTAMENTO DE VENTA: SALES@KARAOKEUSA.COM

Imprimida en China

Karaoke USA

Console MP3G /CDG Karoké & Bluetooth média

FR Guide de l'utilisateur

Modèle:
GF920



équipement smart non fourni

Veuillez lire ce mode d'emploi avant le premier démarrage de ce produit.

Table des matières


Avertissements et Précautions.....	01
Importantes consignes de sécurité.....	02
Attention.....	03
Contenu de la boîte cadeau.....	04
Liste de chansons sur votre disque.....	05-06
Caractéristiques.....	07
Panneau vu de face.....	08
Panneau vu sur le couvercle et à l'arrière.....	09
Fonctions télécommandes.....	10
Messages affichés sur l'écran.....	11
Relier le transformateur d'alimentation.....	11
Recharger la batterie intégrée.....	12
Utiliser le microphone.....	12
Recharger votre mobile.....	13
Remplacer la batterie intégrée.....	13
Installer le socle.....	14
Mettre le dispositif smart sur le socle.....	14
Relier la téléviseur / le dispositif extérieur.....	15
Insérer un disque.....	16
Lire les musiques sur le disque.....	16
Installer la clé USB.....	17
Lire les fichier musicaux dans la clé USB.....	17
Utiliser la fonction Répéter / Programmer.....	18
Utiliser la fonction Bluetooth.....	19
Boule disco.....	19
Utiliser la fonction Écho.....	19
Utiliser la fonction Balance	19
Instructions pour la fonction d'enregistrement.....	20
Spécifications.....	21

Avertissements et Précautions

Avertissement: Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Attention: L'utilisation de contrôles ou réglages ou performances autre que ceux spécifiés peuvent s'exposer aux radiation dangereuses.

“Caution Marking and Rating Label” se trouve sous le couvercle ou le socle de l'appareil et le poids n'excède pas à 7kg.

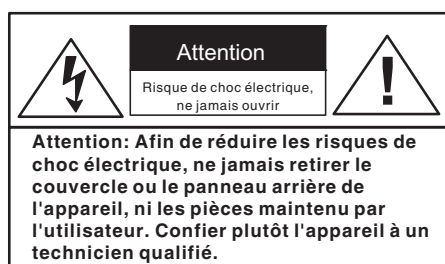

Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques mortelles. **Ne pas ouvrir la boîte de cet appareil.**



Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur que les instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant cet appareil.

Sécurité

L'appareil avec un transformateur d'insertion et le câble d'alimentation CA:

- Le transformateur d'alimentation ne peut que être utilisé pour le but déterminé. Déconnecter le transformateur d'alimentation quand vous ne comptez pas d'utiliser cet appareil pour une période longue.
- Tenir la prise au lieu du câble lors de connecter ou déconnecter le câble du transformateur d'alimentation. Retirer à reprises le câble va endommager le câble qui entraîne à un danger.

L'appareil avec un batterie rechargeable:

- Ne pas exposer les batteries dans les conditions extrêmes— le froid, la chaleur, du soleil ou le feu.

Humidité et Condensation

Si l'appareil est exposé à l'humidité et au froid extrême puis mené dans un environnement chaud, la condensation se produira sur les pièces intérieures. Dans ce cas, il est possible de endommager l'appareil ou rendre l'utilisateur en danger si vous allumer l'appareil. Laissez l'appareil dans un environnement chaud pour 1 à 3 heures pour se sécher en sécurité.

Lors en usage

- Ne pas utiliser cet appareil dans les conditions extrêmes, chaud, froid, poussiéreux ou bien humide.
- Ne pas empêcher le débit d'air de l'appareil en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une tapis ou bien une couverture.

Information FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne cause pas du brouillage nuisible.
2. Cet appareil peut subir de brouillage reçu, y compris l'interférence qui conduit à l'opération indésirable.



Double isolation.
Cet appareil est classé à "Class II".

FCC ID: 2ANH7-3938021BT

Importantes consignes de sécurité

1. Lire les instructions : Lire attentivement toutes les instructions du fonctionnement et de la sécurité avant de démarrer cet appareil.

2. Conserver les instructions: Garder ces instructions pour référer à l'avenir.

3. Tenir compte de toutes mises en garde: Observer toutes les mises en garde applicable à cet appareil et mentionnés dans cet emploi de mode.

4. Respecter toutes les instructions: Suivre toutes les instructions indiquées dans cet emploi de mode.

5. Eau et humidité: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, comme par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, une cuvette ou un cuve de lessivage, ni dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine ou bien un endroit similaire. Ne pas exposer cet appareil au suintement ou rejaillissement de l'eau, ni le mettre sur ou l'entour d'un récipient contenant de liquide (tel un vase).

6. Nettoyer: Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Débrancher la prise électrique de l'appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser aucun produits nettoyants ni en aérosol.

7. Ventilation: Les fentes et les orifices sur le cabinet de l'appareil permettent à son bon fonctionnement et sa ventilation en évitant de la surchauffe. Ne pas couvrir ces ouvertures ni les emboucher en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une canapé ou une tapis. Ne pas le mettre sur un fourmure fixé sur la mur tel qu'une bibliothèque ou un étage, sauf que la ventilation de l'appareil est garantie.

8. Chaleur: Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur, tel que le radiateur, le chauffage, la cuisinière ou autres appareils dégagant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

9. Mise à la terre ou polarisation: Ne pas neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée ou d'une fiche de mise à la terre si applicable. Une fiche polarisée est dotée de 2 lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de 2 lames identiques plus la 3ième servant à la mise à la terre. La plus large, ou la 3ième, est un dispositif de sûreté. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec la prise, consulter un technicien qualifié pour le remplacement.

10. Protection du cordon d'alimentation: Éviter de marcher sur, pincer ou couper ou endommager le cordon d'alimentation de toute manière. En cas d'endogame, consulter à un technicien bien entraîné pour la réparation.

11. Accessoires: N'utiliser que les accessoires spécifiés et approuvés par le fabricant de cet appareil. Ne pas placer cet appareil dans un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table préalablement approuvé par le fabricant. Quand il tombe, cet appareil peut conduire à blesser un enfant ou un adulte, ou bien causer l'endommagement. Toute fixation au mur de cet appareil doit être effectuée en conformité avec les instructions du fabricant.

12. Déplacement et transport: 1. Lors du transport de cet appareil sur une installation pré-approuvée, observer les avertissements et les précautions mentionnées en évitant de l'endommagement. Vérifier si l'installation et l'appareil sont bien fixés ensemble et stable avant du transport.



S3125A

Avertissement du chariot

13. Danger de foudroiement: 1. Débrancher l'appareil et déconnecter l'antenne ou le système de câblage lors de l'orage ou laissant inutilisé pendant une longue période pour éviter de l'endommagement de l'appareil causé par le foudroiement ou le surcharge du cordon d'alimentation.

14. Maintenance: Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture ou le détachement du couvercle peuvent vous exposer aux tensions dangereuses ou d'autres dangers. Confier tous les maintenances à un technicien qualifié.


15. Source d'alimentation: Ne connecter qu'au type de l'alimentation électrique de foyer indiqué dans cet emploi de mode et "Caution Marking and Rating Label". Si vous ignorez le type de l'alimentation électrique de votre foyer (ou la location de la fiche ou l'appareil se branche), consultez à l'institution de l'électricité locale. Pour les appareils alimentés par des batteries ou d'autres sources, consulter le guide de l'utilisateur.

16. Surcharge: Ne pas mettre en surcharge des prises murales ou des cordons prolongateurs, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

17. Objets errants: Protéger cet appareil de la pénétration de tous les objets errants tel que de la poussière, de l'eau, l'humidité ou des insectes. Ne pas forcer aucun objet errant ou de produit chimique dedans, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

18. Pièces de rechange et vérification de sûreté: Lors du remplacement des pièces nécessaires, vérifier que le technicien de service utilise les pièces de rechange spécifiés et approuvés par le fabricant. Demander le technicien de service d'effectuer les vérifications de sûreté pour rassurer le bon fonctionnement en évitant l'incendie, le choc électrique ou d'autres dangers potentiels.

19. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lors de la connexion d'une antenne ou un système de câblage extérieures avec l'appareil, vérifier bien si l'antenne ou le système de câblage est mise à la terre afin d'éviter les surtensions et les charges d'électricité statique. En cas de question sur la bonne mise à la terre de ces systèmes, contacter le technicien qualifié pour une inspection dans votre foyer.

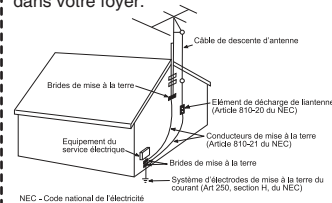

20. Fixation au mur ou au plafond: Ne fixer cet appareil qu'au mur ou qu'au plafond recommandé par le fabricant.

21. Dispositifs de désaccouplage: Vérifier si tous les dispositifs de désaccouplage sont en bon état et en bon fonctionnement lors d'un cas urgent ou d'un coupage d'électricité urgent nécessaire.

22. Prise de branchement sous protection: Si applicable, l'appareil est fourni d'une bride de branchement avec la protection de surcharge en tant qu'un dispositif de sécurité. Consulter l'emploi de mode lors du remplacement ou du réarmement de cette dispositif de sécurité. Vérifier si le technicien de service effectue le remplacement avec une prise spécifiée par le fabricant avec la protection de surcharge même que cela origiale.

23. Câblage d'alimentation électrique: Ne pas mettre le système de l'antenne extérieure au dessus des câblages d'alimentation ou d'autres éclairages électriques ou circuits d'alimentation électrique afin d'éviter le première tombe dessus de ces derniers. Lors de l'installation d'un système de l'antenne extérieure, ne jamais toucher les câblages ou circuits d'alimentation mentionnés pour éviter les risques fatales. Consulter la société électrique locale avant de l'installation d'une antenne extérieure.

Attention

- Utiliser la boîte et les emballages originaux pour le remplacement et le transport en toute sécurité de ce produit.

- C'est normal que le couvercle et le panneau arrière devient chaude après d'un fonctionnement de longue période.

- Ne pas déplacer ce produit lors du fonctionnement, or il est risqué d'endommager la tête de lecture et le disque.

- Appuyer sur le bouton "OPEN CD DOOR" pour ouvrir le plateau.
• Ne pas tirer directement le plateau. Éviter le contact avec le plateau lors de l'ouverture ou de la fermeture.

- Mettre les dispositifs USB à mémoire flash en format FAT32 via votre ordinateur avant l'usage.

- Lors de la fonction EQ / touche contrôle allumée, l'effet/ le résultat de l'enregistrement n'est pas idéal.

- Éviter du contact de l'objet dur ou pointu avec l'écran TFT, or la surface de celui sera rayée ou endommagée.

Contenu de la boîte cadeau




GF920 X1



Microphone x 2



Câble RCA x 1

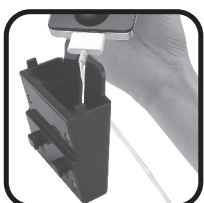

Support à la dispositif
Smart x 1




Transformateur
CA r x 1 DC15V/2A



Télécommande x 1
(inclus CR2025 3V les
batteries au lithium)



Câble AUX IN x 1

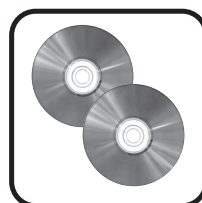

Disque Demo MP3Gc x 2



Guide de l'utilisateur x 1



Carte de garantie x 1

Liste de chansons sur votre disque

9347 Sing A Long Karaoke Songs (200 Traditional Karaoke Songs)

1. Alexander's Ragtime Band
2. All Things Bright And Beautiful
3. All Through The Night
4. Alouette
5. Alphabet Song, The
6. America (My Country Tis Of Thee)
7. Animal Fair
8. Around And Around The Village
9. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
10. B I N G O
11. Baa Baa Black Sheep
12. Barney Buntline
13. Be Kind To Your Web Footed Friends
14. Bear Went Over The Mountain
15. Big Rock Candy Mountain
16. Billy Boy
17. Billy Pringle
18. Bird's Song
19. Blessed Assurance
20. Blow The Man Down
21. Blue Bells Of Scotland
22. Bluebird
23. Bollweevil
24. Bye, Baby Bunting
25. Caissons Go Rolling Along
26. Calendar Song
27. Camptown Races
28. Capital Ship, A
29. Cat Came Back, The
30. Cinderella
31. Clementine
32. Cock A Doodle Doo
33. Cockles And Mussels
34. Cocky Robin
35. Colors
36. Come, O Come, Emanuel
37. Counting Song
38. Crawdad Song
39. Crocodile, The
40. Cuckoo Is A Pretty Bird
41. Day And Night
42. Dixie
43. Do Your Ears Hang Low
44. Dry Bones
45. Elephant And The Flea
46. Father Grumble
47. Fiddle De De
48. Fishes
49. Five Currant Buns
50. For He's A Jolly Good Fellow
51. For Me And My Gal
52. Fox
53. Frere Jacques
54. Froggie Went A Courting
55. Georgie Porgie
56. German Lullaby
57. Girls And Boys Come Out To Play
58. Git Along Little Dogies
59. Golden Slumbers
60. Good Morning Merry Sunshine
61. Goosey Goosey Gander
62. Grasshopper
63. Grasshoppers Three
64. Greensleeves
65. Ground Hog
66. Harrigan
67. Here We Go Around The Mulberry Bush
68. Here We Go Looby Loo
69. Hey Diddle Diddle
70. Hickory Dickory Dock
71. Higgledy Piggledy My Black Hen
72. Home On The Range
73. Humpty Dumpty
74. Hunting We Will Go, A
75. Hush Little Baby
76. Hush-a-bye
77. I Am A Young Musician
78. I Gave My Love A Cherry
79. I Had A Little Nut Tree
80. I Love You Truly
81. I Spy
82. If You're Happy And You Know It
83. I'll Take You Home Again, Kathleen
84. I'm A Little Teapot
85. I'm Always Chasing Rainbows
86. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
87. In The Good Old Summertime
88. It Ain't Gonna Rain No More
89. It's Raining It's Pouring
90. I've Been Working On The Railroad
91. Jack And Jill
92. Jack Be Nimble
93. Jack Spratt
94. Jenny Jenkins
95. Jimmy Crack Corn
96. Lady Bird Lady Bird
97. Letters Of The Alphabet
98. Little Black Bull
99. Little Boy Blue
100. Little Jack Horner
101. Little Sally Waters
102. Little Things, The
103. Little Tommy Tucker
104. London Bridge Falling Down
105. London Street
106. Ma She's Making Eyes At Me
107. Mademoiselle From Armentieres
108. Marine's Hymn
109. Michael Row The Boat Ashore
110. Midnight Special, The
111. Moonlight Bay
112. My Old Dog Tray
113. My Old Hen
114. Now I Lay Me Down To Sleep
115. Oats Beans And Barley Grow
116. Off To Bed Now
117. Oh Dear What Can The Matter Be
118. Ol Woman Who Lived In A Shoe
119. Old Blue
120. Old John Braddlem
121. Old Mother Hubbard
122. On The Banks Of The Sacramento
123. On Top Of Old Smokey
124. One Meat Ball
125. One Two Buckle My Shoe
126. One Two Three Four Five
127. Oranges And Lemons
128. Over In The Meadow
129. Over The River And Through The Woods
130. Pat A Cake
131. Pease Porridge Hot
132. Peg O' My Heart
133. Peter Peter Pumpkin Eater
134. Polly Put The Kettle On
135. Polly Wolly Doodle
136. Pop Goes The Weasel
137. Ride A Cock Horse To Banbury Cross
138. Right Hand Says Good Morning
139. Ring Around The Rosie
140. Rise And Shine
141. Rock A Bye Baby
142. Rock A Bye Baby Green
143. Rock Island Line
144. Rocking The Cradle
145. Rose Of Tralee
146. Row Row Row Your Boat
147. Russian Cradle Song
148. Sailing Sailing
149. School Days
150. She'll Be Coming Around The Mountain
151. Shoo Fly Don't Bother Me
152. Shortening Bread
153. Simple Simon
154. Sing A Song Of Sixpence
155. Six Little Ducks
156. Skip To My Lou
157. Sleep Baby Sleep
158. Spelling
159. Spider And The Fly, The
160. Star Spangled Banner, The
161. Sur Le Pont D'avignon
162. Swanee River
163. Sweetly Sings The Donkey
164. Swing Low Sweet Chariot
165. Tailor And The Mouse
166. Take Me Out To The Ball Game
167. Ten In A Bed
168. The Ants Go Marching
169. The Eensy Weensy Spider
170. The Farmer In The Dell
171. The Holly And The Ivy
172. The Muffin Man
173. The Old Gray Mare
174. There Was A Little Man
175. There Was A Tree
176. There's A Hole In Middle Of Sea
177. This Little Pig Went To Market
178. This Old Man
179. Three Blind Mice
180. Three Little Kittens
181. Three Little Pigs
182. Tisket A Tasket, A
183. To Market To Market
184. Toot Toot Toosie Goodbye
185. Try Try Again
186. Tura Lura Lura
187. Turkey In The Straw
188. Vive La Compagne
189. Wabash Cannonball, The
190. Waltzing Matilda
191. We Hunted And We Hunted
192. We Three Kings
193. What Child Is This
194. When Johnny Comes Marching Home
195. Where Oh Where Has My Little Dog Gone
196. Who Threw The Overalls In Mrs. Murphy's Chowder
197. Wish You A Happy Birthday
198. World Turned Upside Down, The
199. Yankee Doodle
200. Yellow Rose Of Texas

Toutes ces chansons sont pour le but de démonstration, ceux qui ne sont pas identique que ceux sur la disque actuelle/les disques actuelles inclue(s) dans cette emballage.

Liste de chansons sur votre disque

9346 Favorite Karaoke Songs (100 Traditional English and Spanish Karaoke Songs)

- | | |
|--|---|
| 1. Abide With Me | 68. Oh You Beautiful Doll |
| 2. Amazing Grace | 69. Oh, Susanna |
| 3. Angel De Los Reinos Santos | 70. Old King Cole |
| 4. Angels From The Realms Of Glory | 71. Old MacDonald Had A Farm |
| 5. Angels We Have Heard On High | 72. Old Time Religion |
| 6. April Shower | 73. One Day At A Time |
| 7. Auld Lang Syne | 74. One More River To Cross |
| 8. Ave Maria | 75. Onward Christian Soldiers |
| 9. Away In A Manger | 76. Peace In The Valley |
| 10. Battle Hymn Of The Republic | 77. Precious Lord Take My Hand |
| 11. Bicycle Built For Two | 78. Precious Memories |
| 12. Bill Bailey, Won't You Come Home | 79. Rock Of Ages |
| 13. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy | 80. Rock-A-My Soul |
| 14. Brahms's Lullaby | 81. Silent Night |
| 15. Bringing In The Sheaves | 82. Sweet By And By |
| 16. Campanas de Navidad | 83. Sweet Hour Of Prayer |
| 17. Church in The Wildwood | 84. The Little Drummer Boy |
| 18. Con Mi Burrito Sabanero | 85. The Lord's Prayer |
| 19. Daddy Sang Bass | 86. The Old Rugged Cross |
| 20. Danny Boy | 87. This Little Light Of Mine |
| 21. Deck The Halls | 88. Toda La Noche |
| 22. Ding Dong Que Alegria | 89. Twelve Days Of Christmas |
| 23. Doce Dias De Navidad | 90. Twinkle Twinkle Little Star |
| 24. Down By The Riverside | 91. We Gather Together |
| 25. El Buen Rey Wenceslao | 92. We Wish You A Merry Christmas |
| 26. El Primer Noel | 93. Wedding Song (There Is Love) |
| 27. El Tamborilero | 94. What A Friend We Have In Jesus |
| 28. First Noel, The | 95. When Irish Eyes Are Smiling |
| 29. Frankie And Johnny | 96. When The Roll Is Called Up Yonder |
| 30. Give My Regards To Broadway | 97. While Shepherds Watched, Their Flocks |
| 31. Go Tell It On The Mountain | 98. Whispering Hope |
| 32. God Rest Ye Merry Gentlemen | 99. Ya Llego La Navidad |
| 33. Hail Hail The Gang's All Here | 100. You're A Grand Old Flag |
| 34. Hark! The Herald Angels Sing | |
| 35. He's Got The Whole World In His Hand | |
| 36. His Eye Is On The Sparrow | |
| 37. How Great Thou Art | |
| 38. I Love To Tell The Story | |
| 39. I'll Fly Away | |
| 40. In The Garden | |
| 41. It Came Upon A Midnight Clear | |
| 42. It Is No Secret What God Can Do | |
| 43. Jeannie With The Light Brown Hair | |
| 44. Jesus Loves Me | |
| 45. Jingle Bells (Childrens) | |
| 46. Joy To The World | |
| 47. Just A Closer Walk With Thee | |
| 48. Let Me Call You Sweetheart | |
| 49. Little Bo Peep | |
| 50. Little Miss Muffet | |
| 51. Llego A Mi Medianoche | |
| 52. Los Tres Reyes | |
| 53. Mary Had A Little Lamb | |
| 54. Mary Quite Contrary | |
| 55. Mozart's Lullaby | |
| 56. My Bonnie Lies Over The Ocean | |
| 57. My Old Kentucky Home | |
| 58. My Wild Irish Rose | |
| 59. Navidad, Navidad | |
| 60. Noche De Paz | |
| 61. Noche Santa | |
| 62. O Holy Night | |
| 63. Oh Christmas Tree | |
| 64. Oh Come All Ye Faithful | |
| 65. Oh Little Town Of Bethlehem | |
| 66. Oh Ven Oh Ven Emmanuel | |
| 67. Oh When The Saints Go Marching In | |


Toutes ces chansons sont pour le but de démonstration, ceux qui ne sont pas identique que ceux sur la disque actuelle/les disques actuelles inclue(s) dans cette emballage.

Caractéristiques




- Console CD+G/MP3+G Karaoké
- Écran coloré 7" TFT
- Enregistrement CD+G/MP3+G vidéo/audio mix
- Fonction d'enregistrement du système PA
- Enregistrement et reproduction instantanée de l'enregistrement
- 300W puissance de crête sortie
- Télécommande
- 2 Microphones
- 2 entrées et supports micro
- Fente USB clé(max. 32GB)
- Recharger USB à la dispositif Smart
- Éclairage LED synchronisant et étincelant au rythme de la musique
- Réglage écho analogue
- Connexion sans fil via Bluetooth et haute-parleur
- Réglage balance
- Touche contrôle digitale
- Entrée audio et vidéo
- Sortie audio et vidéo
- Câble RCA audio/vidéo
- Câble 3.5mm AUX
- Transformateur CA 100V~240V

Panneau vu de face

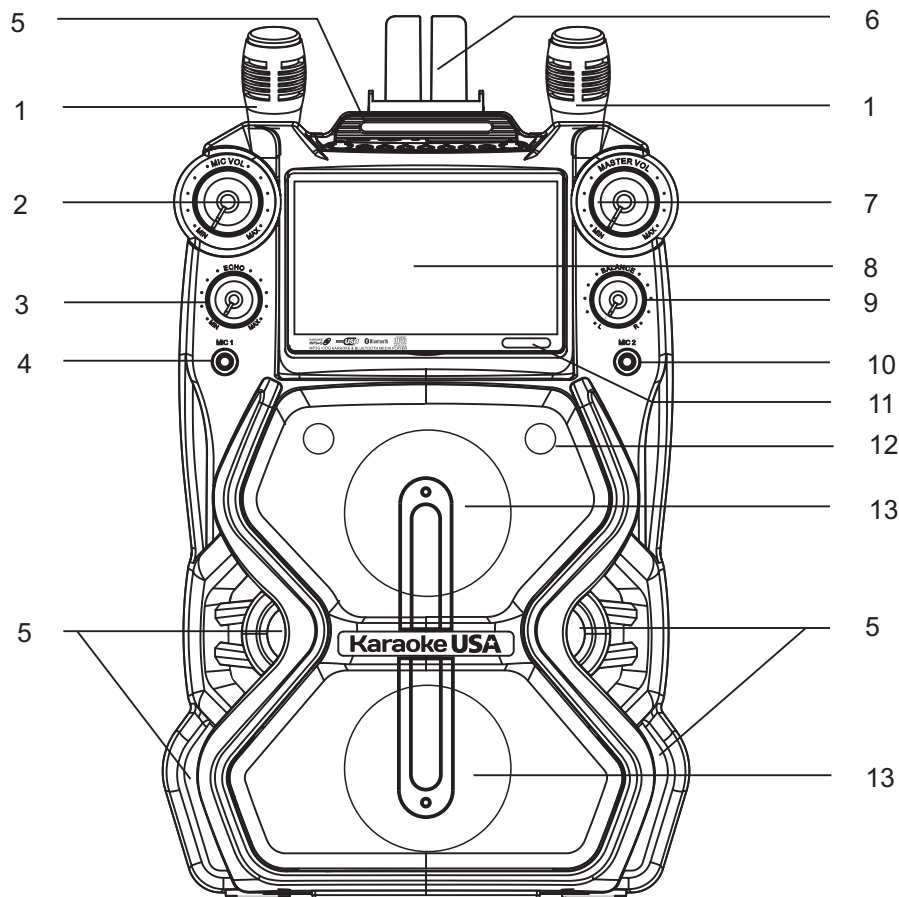


1. Support microphone
2. Réglage de volume microphone
3. Réglage écho
4. Prise d'entrée Microphone 1
5. Témoin LED
6. Socle pour le dispositif smart
7. Réglage de volume principal
8. Écran TFT et Port du lecteur de disque
9. Réglage balance
10. Prise d'entrée Microphone 2
11. Capteur télécommande
12. Haut-parleur (haute fréquence)
13. Haut-parleur (Fréquence intermédiaire)

Panneau vu sur le couvercle et à l'arrière

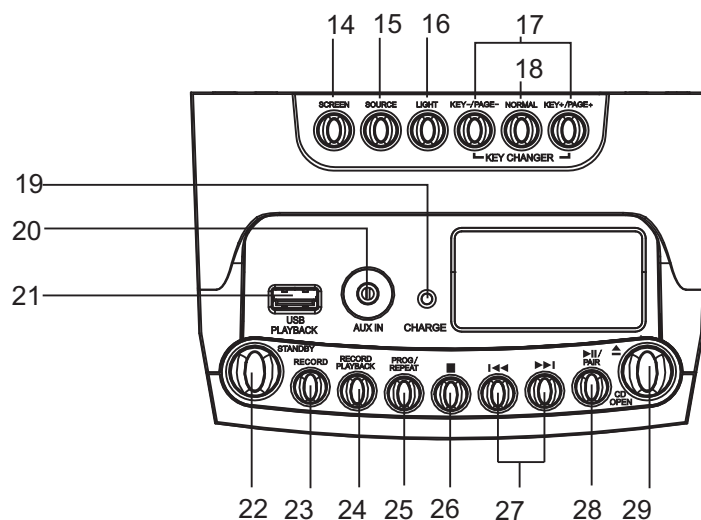


- | | |
|--|---|
| 14. Bouton Écran | 22. Bouton Attente |
| 15. Bouton Source | 23. Bouton Enregistrer |
| 16. Bouton Témoin | 24. Bouton Relecture d'un enregistrement |
| 17. Bouton Modificateur de notes:
Key - / PAGE - ou Key+/PAGE + | 25. Bouton Programmer / Répéter |
| 18. Bouton NOTE NORMALE | 26. ■ Bouton ARRÊTER |
| 19. Témoin de rechargement | 27. ◀◀ / ▶▶ Bouton / FRANCHIR/ CHERCHER |
| 20. Entrée AUX IN | 28. ▶▶ Bouton /APPARIER / LECTURE / PAUSE |
| 21. Fente USB de relecture | 29. ▲ Bouton pour ouvrir la porte du lecteur de
disque |

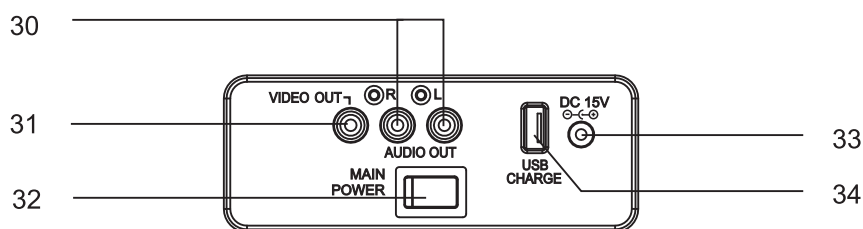

- | |
|---|
| 30. Entrée AUDIO OUT RCA |
| 31. Entrée VIDEO OUT RCA |
| 32. Interrupteur de l'alimentation principale |
| 33. Prise DC IN |
| 34. Fente USB de rechargement |

Fonctions télécommandes

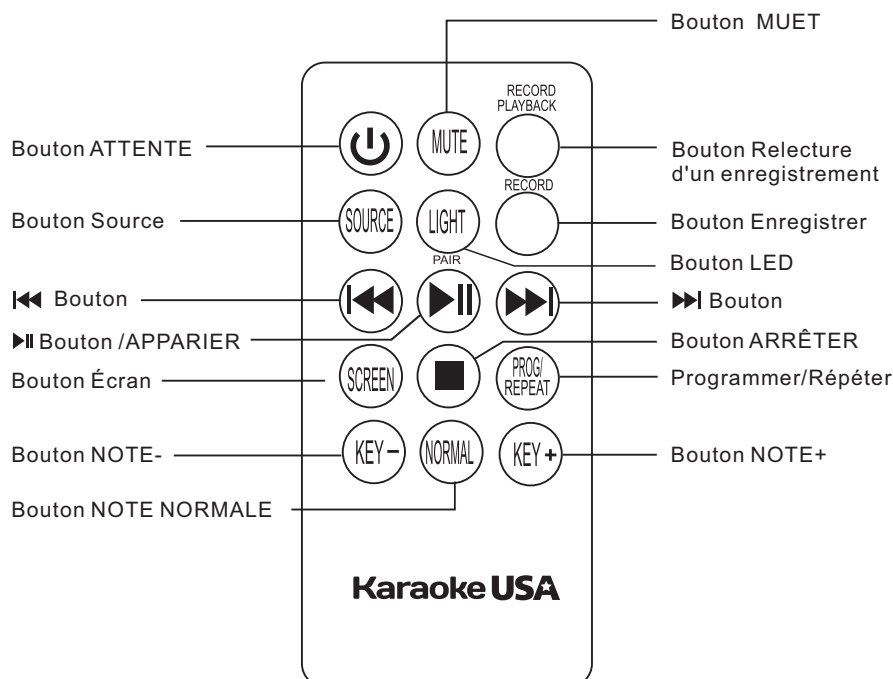

1. Appuyer sur le bouton Muet pour arrêter la sortie audio; appuyer à nouveau pour recommencer. Les autres boutons de la télécommande ont les mêmes fonctions de celles du console.

2. Relever les matériaux d'emballage avant d'utiliser ce console pour la première fois.

3. Appuyer les boutons de la télécommande en orientant à la direction du capteur du console afin de faire fonctionner le console.

INSTALLER OU REMPLACER LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE


1. Retirer la porte du compartiment de batterie à l'arrière du console selon l'indication de la figure.

2. Insérer la batterie dans la porte du compartiment avec le pôle positif "+" vers le haut. N'utiliser que les batteries en lithium CR2025 3V.


3. Remettre le compartiment avec la nouvelle batterie dans le console.

AVERTISSEMENTS POUR LA BATTERIE:


1. Veiller à ce que la batterie soit installée avec les pôles dans la bonne direction.
2. Veiller à ce que les batteries soient déposées de façon appropriée (consulter les réglementations locales).
3. Ne pas démonter les batteries.
4. Ne pas jeter les batteries au feu.
5. Ne pas réchauffer les batteries.
6. Ne pas mettre les batteries en contact avec l'eau.
7. Ne pas charger ou recharger les batteries.

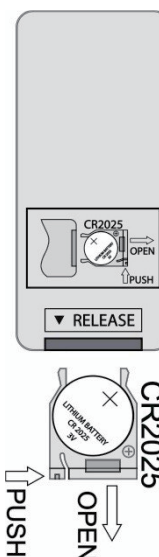

Messages affichés sur l'écran

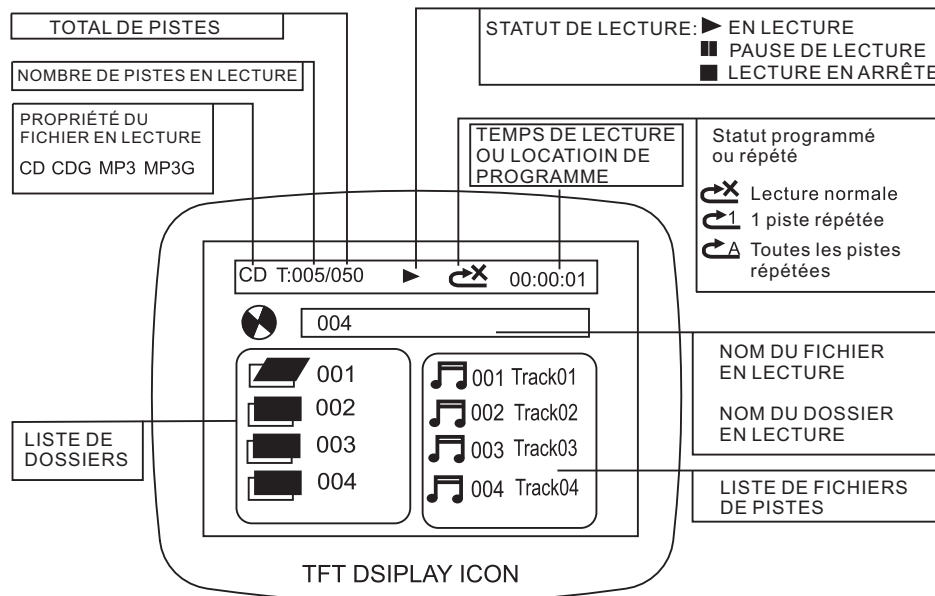

Relier le transformateur d'alimentation

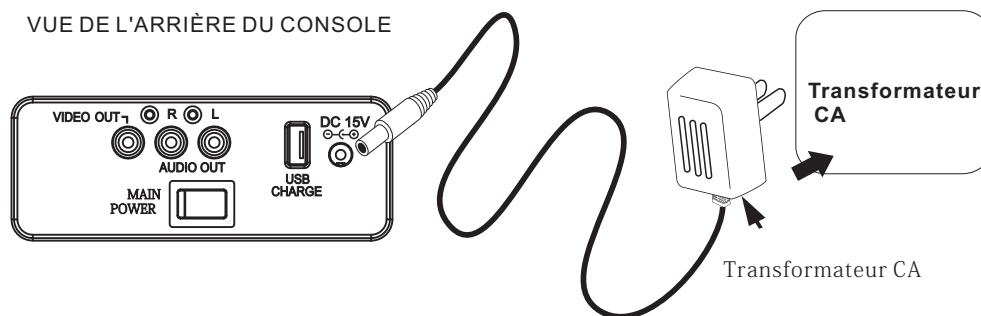

Relier le transformateur CA inclus avec la fiche d'alimentation standard afin d'alimenter le console. Connecter la petite borne avec la prise DC INPUT du console Karaoké. Suite de la connexion avec le transformateur, mettre l'interrupteur de l'alimentation principale en position ALLUMÉ et appuyer sur le bouton ATTENTE pour allumer le console. Appuyer sur le bouton SOURC (du console ou de la télécommande) afin de sélectionner mode d'écoute USB / DISC / BLUETOOTH / AUX.

Recharger la batterie intégrée

Le console Karaoké est alimenté par une batterie intégrée qui peut être rechargée par le transformateur inclut.

Le Premier rechargement de la batterie

1. Relier le transformateur inclut afin de démarrer le rechargement de la batterie intégrée.
2. Recharger la batterie intégrée pendant 12 heures au minimum avant la première utilisation. Insérer le transformateur de recharge inclut.
3. Le témoin de rechargement s'allume en rouge lors du rechargement et changera en vert quand le rechargement se termine.
4. Lors que le rechargement se termine, retirer le transformateur.

RERCHARGER LA BATTERIE INTÉGRÉE

Suite de l'utilisation prolongée, l'électricité de la batterie intégrée se réduise, ce qui perturbe la fonctionnement du console. Lors que le charge de la batterie intégrée baisse, le témoin de rechargement qui s'allume en clignotant en rouge, vous rappelle de recharger la batterie dès que possible.


AVERTISSEMENTS POUR LA BATTERIE:

1. Ne pas démonter les batteries.
2. Ne pas jeter les batteries au feu.
3. Ne pas réchauffer les batteries.
4. Ne pas mettre les batteries en contact avec l'eau.


Utiliser le microphone

Un microphone nécessaire (2 microphones inclus).

1. Relier le microphone (voir le figure ci-dessous) avec MIC 1 INPUT ou MIC 2 INPUT sur le console.
2. Glisser l'interrupteur allumer/éteindre du microphone,
3. Régler le volume audio du microphone en tournant le bouton MIC VOL

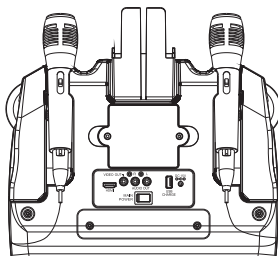

VUE DE L'ARRIÈRE DU CONSOLE

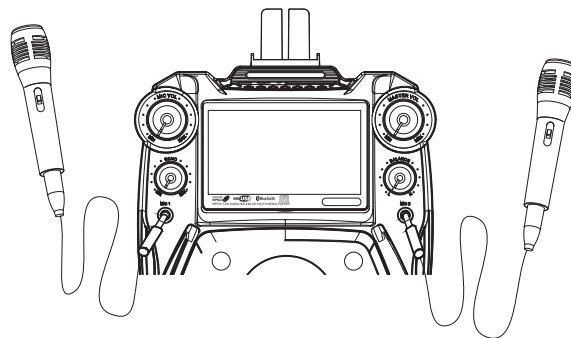

VUE DE LA FACE DU CONSOLE

Recharger votre mobile


Relier le câble USB (non-inclus) pour recharger votre dispositif smart.

1. Insérer la borne standard du câble USB dans la fente USB à l'arrière du console.
2. Insérer la petite borne du câble USB dans le dispositif que vous avez besoin de recharger.
3. Observer le témoin de rechargement de votre dispositif qui indique le chargement démarre immédiatement.
3. Déconnecter le câble à la fin du rechargement.

Attentions:

- La puissance de sortie de la fente USB de rechargement est DC 5V.
- Cette fente USB de rechargement ne permet pas à la transfert de données ni à la connexion avec l'ordinateur.
- Ne pas relier la fente USB de ce console aux portes USB de rechargement extérieurs ou à l'ordinateur, car il est possible d'endommager tous les deux et n'est pas couvert par la garantie.

VUE DE L'ARRIÈRE DU CONSOLE

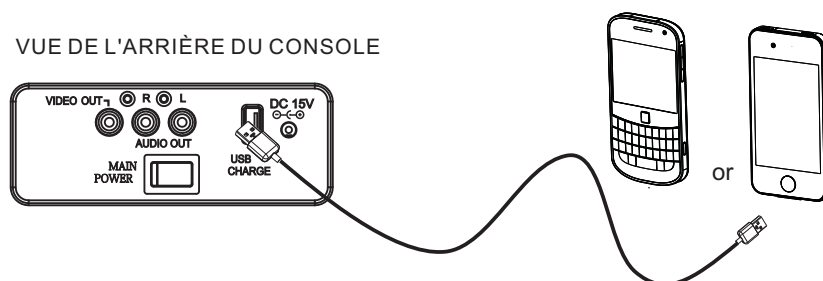

POUR LA BATTERIE DU MOBILE


Remplacer la batterie intégrée

1. Pousser l'interrupteur en position Éteinte.
2. Ouvrir la porte du compartiment de batterie à l'aide d'un tournevis.
3. Retirer la batterie dedans.
4. Pousser la nouvelle batterie dans le compartiment.
5. Refermer la porte.
6. Fixer la porte du compartiment de batterie à l'aide d'un tournevis.

Attentions:

- Ne pas exposer les batteries au soleil, au feu ou bien dans l'environnement
- au chaleur extrême N'utiliser que les batteries de même type recommandées.
- Ne pas jeter les batteries au feu, ce qui causera l'explosion ou la fuite de la batterie.


VUE DE L'ARRIÈRE DU CONSOLE

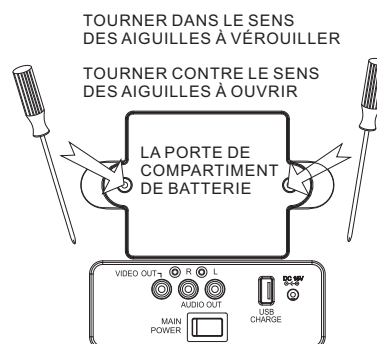

Installer le socle

Installer le socle dans le console


Installer le socle (inclus) pour maintenir le mobile et le tablette sur le console.

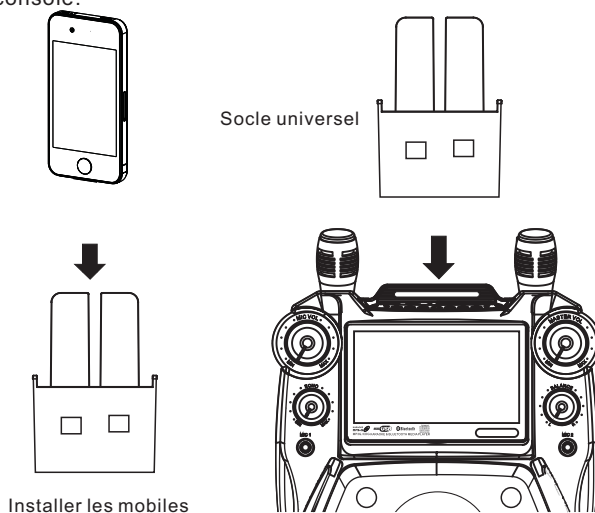


Mettre le dispositif smart sur le socle

METTRE EN PLACE LE DISPOSITIF SMART

Insérer lecteur personnel / mobile / tablette avec le socle sur le console.

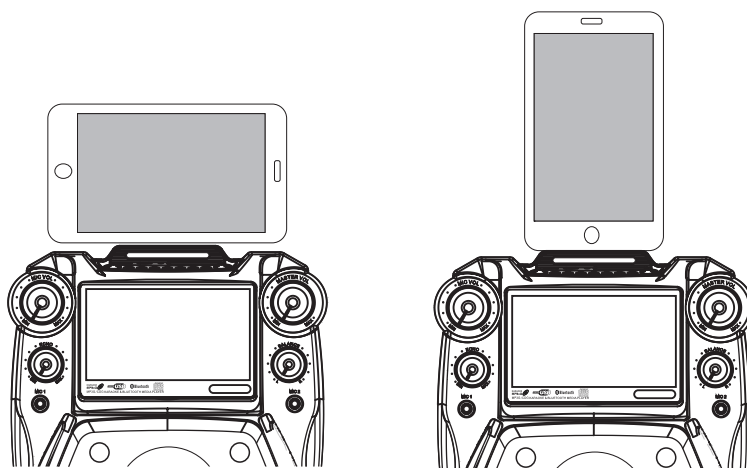

Relier la téléviseur / le dispositif extérieur

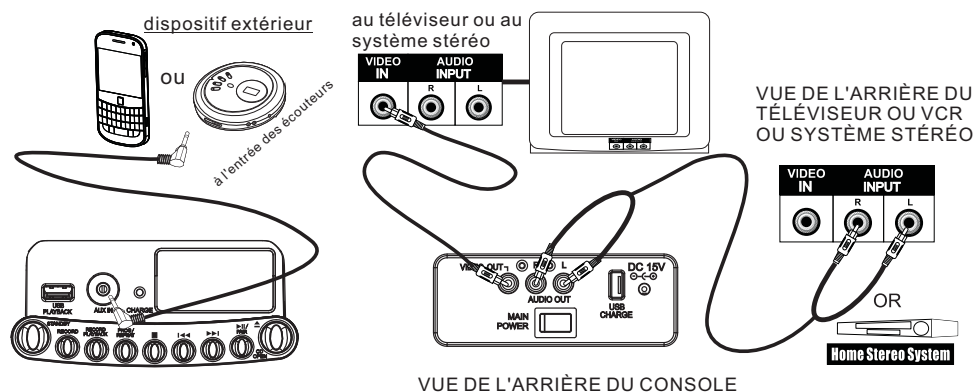

AUX IN (LINE IN / AUDIO IN)

Vous avez besoin d'un câble auxiliaire de 3.5mm pour relier un lecteur MP3 ou d'autres dispositifs audio.

1. Relier le câble auxiliaire de 3.5mm à la prise AUX IN située au haut du console et à la sortie audio ou mobile sur la dispositif audio dont vous avez besoin lire avec.
2. Appuyer sur le bouton SOURCE en mettant en mode AUX.
3. Allumer les deux appareils.
4. Suite de la connexion, l'appareil extérieur diffuse le son via le haut-parleur de votre console.

SORTIE VIDÉO COMPOSITE

1. Vous avez besoin d'un câble vidéo RCA , relier le câble audio/vidéo RCA à la sortie vidéo du console et à l'entrée vidéo composite du téléviseur.
2. Régler le téléviseur à la bonne configuration d'entrée.
3. Lors de la lecture d'une clé USB (MP3+G) ou d'un disque CDG, le console transfère les paroles écrites / vidéo / image au téléviseur connecté.

SORTIE AUDIO RCA

1. Vous avez besoin d'un câble audio RCA , relier le câble audio/vidéo RCA à la sortie audio du console et à l'entrée audio RCA du téléviseur ou du système stéréo.
2. Régler le téléviseur ou le système stéréo à la bonne configuration d'entrée.
3. Lors de la lecture via la clé USB / Disque/ Bluetooth, le console transfère l'audio au téléviseur ou au système stéréo connecté. Manipuler le volume sonore sortie à l'aide du dispositif extérieur.

Insérer un disque.

1. Allumer la machine selon les instructions sur les pages précédentes RELIER LE TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION
 2. appuyez sur le bouton CD OPEN pour ouvrir le disque porte. .
 3. Mettre un disque dans le compartiment CD.
 4. Refermer la porte CD.
 5. Appuyer sur le bouton SOURCE en sélectionnant la mode DISC.
- Attentions: Ce console est pour lire les CD avec logos d'identification.




Lire les musiques sur le disque

1. Allumer la machine et sélectionner la mode DISQUE selon les instructions sur les pages INSÉRER UN DISQUE.
 2. Appuyer le bouton ►|| afin de démarrer la lecture du disque inséré. L'icône LECTURE/PAUSE s'allume sur l'écran.
 3. Sélectionner le volume sonore en tournant le bouton Volume Principal.
 4. Appuyer le bouton ►|| une fois pour suspendre temporairement la lecture (le témoin PAUSE s'allumera). Appuyer à nouveau le bouton ►|| pour redémarrer la lecture.
 5. Appuyer les autres boutons ◀◀/▶▶ pour sélectionner les pistes précédentes ou suivantes.
 6. Maintenir en appuyant les boutons ◀◀/▶▶ pour démarrer une recherche rapide entre les pistes.
- Attention: Les fonctions avance rapide / retour rapide ne marchent pas pour les disques CDG.
7. Dossier de recherche : En mode Arrête, appuyer sur le bouton PAGE + / PAGE- pour démarrer la recherche.
 8. Touche contrôle : Lors de la lecture de musique, appuyer sur le bouton key + / key- pour sélectionner la vitesse sonore différente. appuyez sur le bouton NORMAL pour reprendre.
 9. Relier la prise de sortie vidéo au téléviseur, les paroles s'afficheront sur l'écran TV.
 10. Appuyer sur le bouton ■ pour arrêter la lecture.

Installer la clé USB

1. Allumer la machine selon les instructions sur les pages précédentes RELIER LE TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION
 2. Insérer la clé USB dans la prise d'entrée USB (sur le haut du console).
 3. Appuyer sur le bouton SOURCE en sélectionnant la mode USB. La relecture USB se démarre.
- Attentions: Ce système est capable de décoder et relire les fichiers MP3 ou MP3+G enregistrés dans votre clé USB.

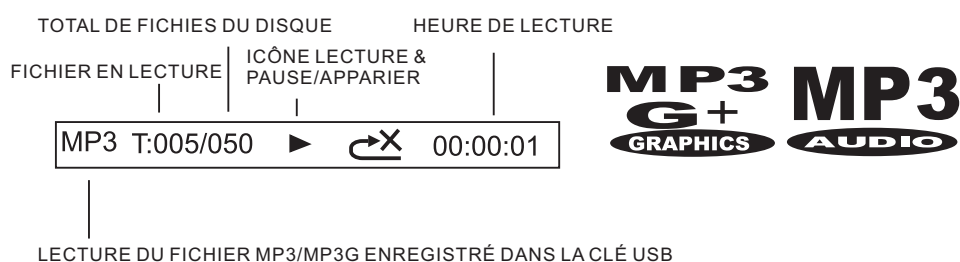

Lire les fichier musicaux dans la clé USB


1. Allumer la machine selon les instructions sur les pages précédentes INSTALLER LA CLÉ USB
 2. Suite de l'installation USB, la lecture dans le console se démarrera automatiquement.
 3. Si la lecture ne commence pas, appuyer sur le bouton ►|| LECTURE/ PAUSE pour démarrer la lecture la clé USB insérée.
Sélectionner le volume sonore en tournant le bouton Volume Principal.
 4. Appuyer le bouton ►|| une fois en mode pause pour suspendre temporairement la lecture. Appuyer à nouveau le bouton ►|| pour redémarrer la lecture.
 5. Appuyer les autres boutons ◀◀/▶▶ pour sélectionner les pistes précédentes ou suivantes.
 6. Maintenir en appuyant les boutons ◀◀/▶▶ pour démarrer une recherche rapide entre les pistes.
- Attention: Les fonctions avance rapide / retour rapide ne marchent pas pour les fichiers MP3G.
7. Dossier de recherche : En mode Arrête, appuyer sur le bouton PAGE + / PAGE- pour démarrer la recherche.
 8. Touche contrôle : Lors de la lecture de musique, appuyer sur le bouton KEY + / KEY- pour sélectionner la vitesse sonore différente. appuyez sur le bouton NORMAL pour reprendre.
 9. Relier la prise de sortie vidéo au téléviseur, les paroles s'afficheront sur l'écran TV.
 10. Appuyer sur le bouton ■ pour arrêter la lecture.

Utiliser la fonction Répéter / Programmer

FONCTION RÉPÉTER

Lors de la lecture des musiques en mode USB / DISQUE du console.


1. Répéter la piste présente: Maintenir en appuyant sur le bouton RÉPÉTER jusqu'à l'icône  s'affiche sur l'écran. La lecture de la piste continue.
2. Répéter tous les pistes: Maintenir en appuyant sur le bouton RÉPÉTER jusqu'à l'icône  s'affiche sur l'écran. La lecture de toutes les pistes sur le disque se répètent.
3. Annuler la fonction répéter: Maintenir en appuyant sur le bouton RÉPÉTER jusqu'à l'icône  s'affiche sur l'écran.

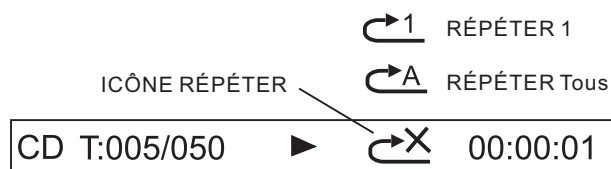

FONCTION PROGRAMMER

Lors de la lecture des musiques en mode USB / DISQUE du console.

1. Appuyer une fois sur le bouton  pour arrêter la lecture / mettre en mode Arrête.
2. Appuyer le bouton PROGRAMMER. PROGRAM (PROG) SET 01:01 s'affiche sur l'écran, les chiffres du nombre de la piste "-" clignotent.
3. Si nécessaire, appuyer sur le bouton PAGE+/ PAGE- pour sélectionner le dossier.
4. Appuyer sur le bouton  /  pour sélectionner la piste désirée.
5. Appuyer sur le bouton PROGRAMMER pour confirmer.
6. Vous pouvez répéter les phases 3-5 pour sélectionner 20 pistes au maximum. Si les 20 pistes sont programmées, le message "PROG FULL" s'affiche sur l'écran.
7. Une fois vous terminez le programme, appuyer sur le bouton  pour démarrer la lecture.
8. Appuyer deux fois sur le bouton  ou ouvrir la porte CD pour annuler tous les entrées programmées.

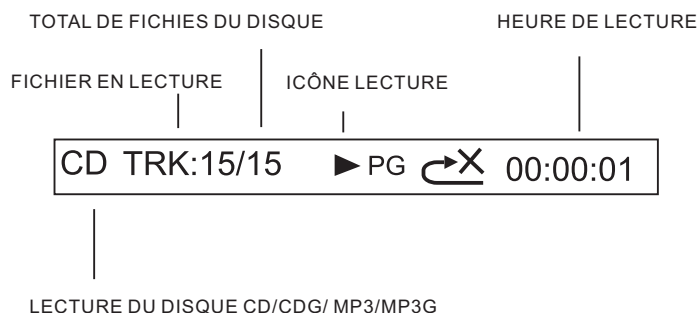

Utiliser la fonction Bluetooth

Connecter votre Smartphone / Tablette via Bluetooth

1. Appuyer sur le bouton d'allumage pour démarrer le console.
2. Sur votre smartphone / Tablette, allumer Bluetooth et permettre le scanning du dispositif.
3. Sélectionner GF920 lorsqu'il apparaît dans le scan Bluetooth pour relier à votre dispositif.
4. Dès que les deux dispositifs réussissent à se connecter, vous êtes prêts à lire la musique de votre dispositif sans fils.
5. Appuyer sur le bouton LECTURE du console ou du dispositif extérieur Bluetooth afin de démarrer la relecture de la musique.
6. Appuyer sur le bouton ◀◀/▶▶ du console suivant / précédent du dispositif extérieur Bluetooth pour sélectionner entre les pistes musicales.
7. Maintenir en appuyant sur le bouton APPARIER pour reconnecter d'autres dispositifs Bluetooth.

Attentions: Lorsque votre console lit la musique sur le mobile via Bluetooth et reçoit un appel d'entrée, la musique s'arrêtera et vous pouvez écouter la sonnerie téléphonique depuis votre mobile. La musique se démarre automatiquement quand l'appel se termine.

Éclairage Disco

Quand le console s'allume, l'éclairage disco s'affiche sur le panneau du haut-parleur. Appuyer sur le bouton TÉMOIN pour allumer /éteindre l'éclairage disco.

Utiliser la fonction Écho

Allumer le console et connecter le microphone. Tourner le bouton ÉCHO du console pour accentuer votre voix et avoir un effet de salle de concert.

Utiliser la fonction Balance

Allumer le console et mettre en lecture de la musique dans le fichier MP3G/ sur le disque CDG. Tourner le bouton BALANCE afin d'écouter la musique avec les voix ou bien la musique seulement.

NOTE: La fonction BALANCE ne marchera que sur le disque CD+G ou le fichier MP3G. Sinon, il se fonctionne comme un réglage BALANCE standard.

Instructions pour la fonction d'enregistrement

Ce console peut enregistrer la musique sonore en DISQUE / BLUETOOTH / AUX dans la clé USB.

1. Allumer la machine selon les instructions sur les pages précédentes **INSTALLER LA CLÉ USB**
2. Suivre les phases suivantes pour utiliser la fonction enregistrer.

Enregistrer depuis CD, CD+G, MP3, MP3G:

- a. Mettre le disque CD/CD+G/MP3+G dans le compartiment CD.
- b. Appuyer sur le bouton SOURCE en mettant en mode DISC.
- c. Appuyer sur le bouton **◀◀/▶▶** ou PAGE + / PAGE- afin de rechercher la piste particulière.
- d. Appuyer sur le bouton **▶▶** pour démarrer la lecture.
- e. En fin, appuyer sur le bouton Enregistrer pour démarrer l'enregistrement. Appuyer à nouveau sur le même bouton ou bouton STOP pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrer via BLUETOOTH :

- a. Appuyer sur le bouton SOURCE en mettant en mode BLUETOOTH.
- b. Connecter le dispositif extérieur via Bluetooth.
- c. Appuyer sur le bouton **▶▶** pour démarrer la lecture.
- d. En fin, appuyer sur le bouton Enregistrer pour démarrer l'enregistrement. Appuyer à nouveau sur le même bouton ou bouton STOP pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrer via AUX :

- a. Appuyer sur le bouton SOURCE en mettant en mode AUX.
- b. Démarrer le dispositif extérieur.
- c. En fin, appuyer sur le bouton Enregistrer pour démarrer l'enregistrement. Appuyer à nouveau sur le même bouton ou bouton STOP pour arrêter l'enregistrement.

Attention: Veiller ce qu'il y a de mémoire suffisant pour l'enregistrement

Rappeler les fichiers à enregistrer depuis USB

Allumer la machine selon les instructions sur les pages précédentes **INSTALLER LA CLÉ USB**

Appuyer sur le bouton SOURCE en mettant en mode USB.

Appuyer sur le bouton Relecture d'un enregistrement afin de démarrer la relecture du fichier enregistré.

S'il y a plusieurs de fichiers affichés sur l'écran, appuyer le bouton **◀◀/▶▶** pour sélectionner le bon fichier.

Attention: tous les fichiers enregistrés sont dans le Foder REC

Affichage allumé/éteint

Appuyer sur le bouton SCREEN pour éteindre l'affichage. Appuyer à nouveau pour rallumer.

Spécifications

Transformateur d'alimentation CA/CD	Utilisation du transformateur inclus Entrée CA: 120~240V , 50 / 60 Hz , Sortie CD: 15V , 2000 mA
Batterie incluse	11.1V, 6000 mAh
Fente USB (haut)	jusqu'à 32GB en mémoire
Rechargement de USB (arrière)	Recharger les dispositifs Smart (5V/1000mA)
Format musical	CD / CDG / MP3+G/ MP3 compatible
Bluetooth	la musique partagée du mobile compatible
Sortie d'alimentation principale	70W(RMS) /300W puissance de crête sortie
Haut-parleur à fréquence intermédiaire	45Hz-12KHz(5 inch,30W,6Ω) x 2
Haut-parleur à haute fréquence	17KHz-20KHz(1.5 inch,5W,6Ω) x 2

Ces spécifications sont tropicales, elles se varient selon les consoles différents.
La société n'est pas obligée de présenter la notification préalable pour les améliorations
continué.

Karaoke USA

KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

SUPPORTS TECHNIQUES: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
TÉLÉCHARGEMENT DE CHANSONS: WWW.SINGTHEHITS.COM
DÉPARTEMENT DE VENTE: SALES@KARAOKEUSA.COM

Imprimé en Chine