

Karaoke USA

Portable MP3 Karaoke Player with Bluetooth and Built-In Battery

- English
- Español
- Français

EN User's Guide

MODEL:
GQ410



Smart Device not included

Before operating this product, please read these instructions.

Contents


Warnings and Precautions.....	01
Important Safety Instructions.....	02
What's in the Gift Box.....	03
Features.....	04
Main Controls.....	05
Setup – Charging battery.....	06
Bluetooth operation.....	07
USB Flash Drive Operation.....	07
Microphone.....	08
Connect External Device Using Aux-in.....	09
External Device Location Area.....	09
Echo / Balance Control.....	10
LED Light Show Operation.....	10
Specifications.....	10
Troubleshooting.....	11

Warnings and Precautions

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

“**Caution Marking and Rating Label**” is affixed under the lid or on the bottom of the unit with a mass not exceeding 7kg.

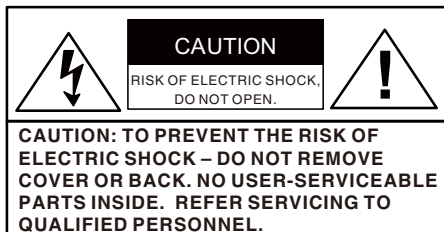

This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the unit's enclosure that might be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. DO NOT OPEN THE UNITS CASE.



This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

SAFETY

For units with an insertable AC Power Adapter cord set:

- The power adapter should remain operable for its intended use. Disconnect the AC Power Adapter if you are not intending to use the unit for a long period of time.
- When connecting or disconnecting the AC Power Adapter Cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may cause damage and create a hazard.

For units with a Rechargeable Battery:

- Do not expose batteries to excessive conditions – extreme cold, heat, sun or fire.

MOISTURE AND CONDENSATION

If the unit is exposed to moisture and extreme cold temperatures and moved to a warm environment, condensation may form on the units internal components. Under these circumstances, turning the power “ON” may cause damage to the unit or cause harm to the user. Allow the unit to stand in a warm environment for 1 to 3 hours and allow the unit to air dry safely.

WHEN IN USE

- Do not use this unit in conditions that are extreme – hot, cold, dusty or humid.
- Do not restrict the air flow of the unit by placing it on a soft surface like a bed, carpet or covering.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna

Increase the separation between the equipment and receiver

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2ASQA-393410

IC ID: 25342-393410

Important Safety Instructions

1. Read These Instructions: All safety and operations manual should be read before the product is operated.

2. Keep These Instructions: The safety and operations manual should be retained for future reference.

3. Heed All Warnings: All warnings applicable to the unit and in the operations manual should be adhered to.

4. Follow All Instructions: All operations manual should be followed.

5. Water and Moisture: Do not use this unit near water. For example, do not use near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub. Do not use this unit in a wet basement or near a swimming pool or similar location. The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids (ex: vases), shall be placed on or near this unit.

6. Cleaning: Clean the unit only with a dry cloth. Unit must be unplugged from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the unit.

7. Ventilation: Slots and openings in the cabinet of the unit are provided to ensure reliable operation and ventilation and to protect the unit from overheating. The openings must not be covered and should never be blocked by placing the product on a soft surface like a bed, sofa, or rug. This unit should not be placed in a built-in installation like a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided.

8. Heat: Do not install the unit near any heat source like a radiator, heat register, stove or other device that produces heat, including amplifiers.

9. Grounding or Polarization: If applicable, do not disable or circumvent the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has 2 blades with 1 wider than the other. A grounding-type plug has 2 blades and a 3rd grounding plug. The wide blade, or the 3rd prong, is provided for your safety. If the provided plug does not fit into an outlet, consult a qualified electrician for replacement of this outlet.

10. Power Cord Protection: Protect the power cord from being walked on, pinched or cut or damaged in any

way. If any damage occurs, consult with a trained technician for repair.

11. Accessories: Only use accessories specified and approved by the manufacturer. Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table that has not been previously approved by the manufacturer. This unit may fall, causing serious injury to a child, adult or to the unit itself. Any mounting of the unit should be done within the manufacturer's guidelines.

12. Transporting: If a pre-approved device is used to transport this unit, caution and care must be observed and practiced to avoid damages. Make sure the device and unit together are stable before moving.



PORTABLE
CART
WARNING

S3125A

13. Lightning: Unplug this unit and disconnect the antenna or cable system during lightning storms or when unused for long periods of time. This will help prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

14. Servicing: Do not attempt to service this unit yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to a qualified service technician.


15. Power Sources: Only connect to the type of household power supply as indicated in the operations manual and "Caution Marking and Rating Label." If you are not sure of the type of power supplied to your home (or location of the outlet the unit is being plugged into), consult with the local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the manufacturer's operations manual.

16. Overloading: Do not overload wall outlets or extension cords. This can result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

17. Foreign Material: Protect this unit from intrusion of any foreign substances like dirt, water, moisture and insects. Do not force any foreign materials or chemicals into this unit. This could result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

18. Replacement Parts and Safety Check: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified and approved by the manufacturer. Ask the service technician to perform safety checks to ensure the proper operation to avoid possible fire, electric shock or other hazards.

19. Outdoor Antenna Grounding: If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. If there is any doubt to the proper grounding of these systems, contact a qualified electrician to inspect your location.

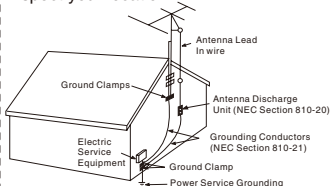


20. Wall or Ceiling Mounted: The unit should be mounted to a wall or a ceiling only as recommended by the manufacturer.

21. Disconnect Device: Make sure all disconnect devices are in proper working condition and readily available in the event of an emergency or if power "off" is needed quickly.

22. Protective Attachment Plug: If applicable, this unit may be equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See the operations manual for replacement or resetting of this protective device. If replacement of the plug is required, be sure the qualified service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

23. Power Lines: An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them may be fatal. Always consult with your local power company before installing an outside antenna.

What's in the Gift Box

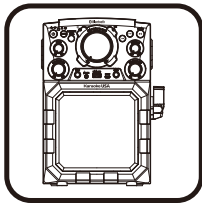

GQ410 X 1



Microphone x 1



AUX IN Cable x 1



USB Charging Cable x 1




User's Guide x 1




Warranty Card x 1

Features

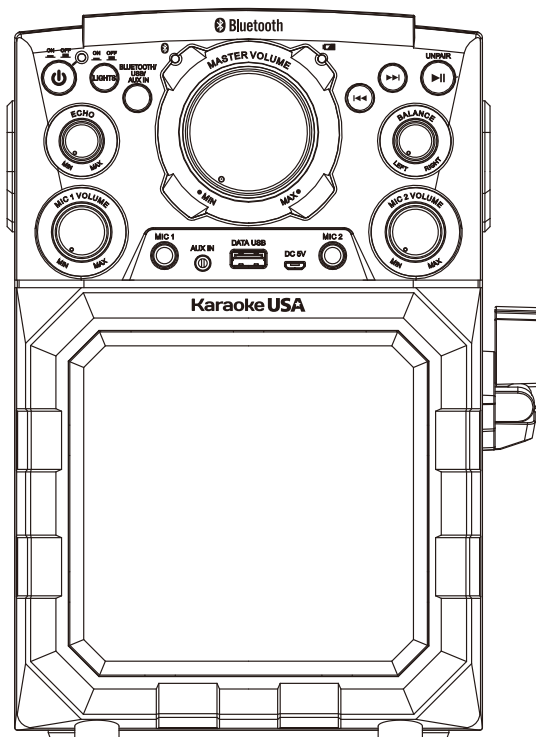

- 40W Peak Power Output (10W RMS)
- MP3 Compatible
- Bluetooth Wireless Speaker & Wireless Connection
- Aux-In Jack (3.5mm)
- Light up Speaker
- Smart Device Compatible
- 1 Microphone with Holder
- 2 Microphone Inputs
- Master Volume Control
- Microphone Volume Control
- Analog Echo Control
- Balance Control
- USB Flash Drive Compatible
- Built-in Rechargeable Lithium Battery (2 Hour Playtime)
- Recharging USB Cable Included

Main Controls

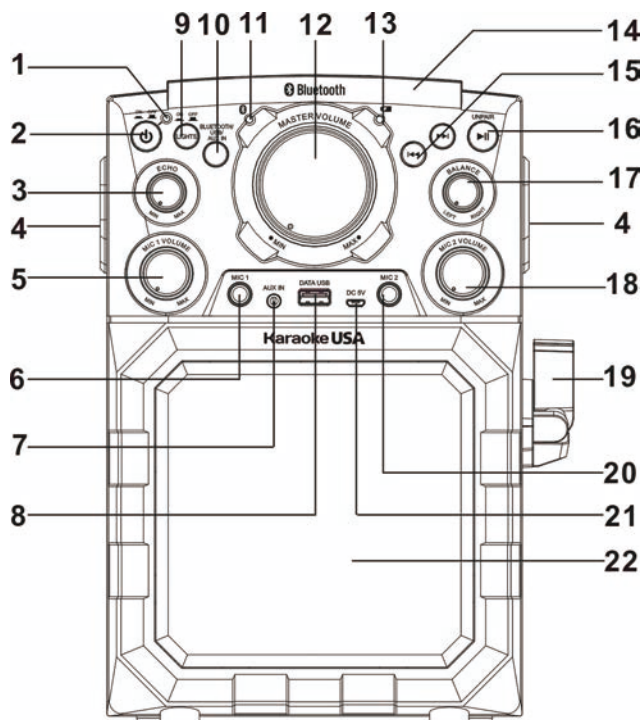


- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. POWER Indicator | 12. MASTER VOLUME Knob |
| 2. POWER ON/OFF Button | 13. BATTERY Indicator |
| 3. ECHO Knob | 14. Top (Device Location) |
| 4. CARRY HANDLE | 15. SKIP << / >> Button |
| 5. MIC 1 VOLUME Knob | 16. PLAY > / UNPAIR Button |
| 6. MIC 1 Input | 17. BALANCE Knob |
| 7. AUX IN Input | 18. MIC 2 VOLUME Knob |
| 8. USB Input | 19. MIC Holder |
| 9. LIGHT ON/OFF Button | 20. MIC 2 Input |
| 10. BLUETOOTH / USB / AUX Selector | 21. DC Input (5V) |
| 11. BLUETOOTH Indicator | 22. Speaker & Light Show |

Note: Under the influence of electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to reset (Press the POWER button to off unit a few minutes and turn on again).

Setup – Charging battery

BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY OPERATION

1. This unit operates using the built-in Lithium rechargeable battery.
2. Connect charging cable with micro USB output jack to connect DC input jack of main unit and other end connect to power adapter (not included)
3. Fully charge the built-in rechargeable battery before first use, the CHARGE INDICATOR will turn from Red to Green when the built-in battery is fully charged.
4. Unplug the DC INPUT jack of main unit. The unit will enter Battery Operating mode automatically.

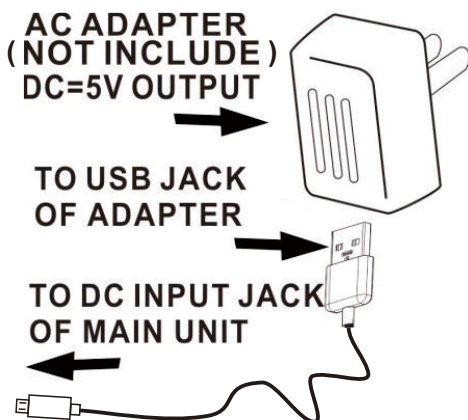

LOW BATTERY INDICATION

1. When the build-in battery power low and the CHARGE INDICATOR will light Red and flash. Connect the unit to a power adaptor (not included) for charging.
2. After prolonged use, the battery voltage may discharge and operation might become intermittent. When this happens, recharge the internal battery.

Notes: Rechargeable batteries need to be cycled for maximum performance and longer battery life. If you don't use the player that often, be sure to recharge the battery at least once a month in order to keep the internal battery working properly.

Bluetooth operation

Pairing with mobile / tablet

1. Press POWER button to turn on unit
2. Press the BLUETOOTH / USB / AUX selector to BLUETOOTH mode.
3. The Bluetooth Indicator will flash blue quickly, and the unit will enter pairing mode.
4. When pairing, remain within 3 feet of the unit.
5. On your Bluetooth device, select the "GQ410" in your Bluetooth settings to pair. If your device requests a password then input: "0 0 0 0"
6. When successfully paired and connected, the Bluetooth Indicator will be light and a beep will sound from the unit.

Playing Audio Wirelessly

1. After pairing successful, press PLAY button / PLAY icon of external device to start playing music. Rotate VOLUME knob to desired sound level.
2. Press SKIP buttons of unit / external device to other track to play.
3. After selection, audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speaker.
4. When USB playing, press the PLAY button once to pause mode and press the button again to resume.

USB Flash Drive Operation

This unit will play MP3 music files on a USB Flash Drive.

Install USB device with music on it

Install the USB device to USB jack



Play the USB device

1. Press POWER button to turn on unit
2. Press the BLUETOOTH / USB / AUX selector to USB mode.
3. Press the Play button to start playing. Rotate VOLUME knob to desired sound level

Using the skip and search function

1. Press the SKIP buttons to search music track.
2. Hold the SKIP buttons to fast search the desert track forward or rewind.

Using pause function


When USB playing, press the PLAY button once to pause mode and press the button again to resume.

Microphone


When either one or two Microphones are plugged into the MIC 1 jack / MIC 2 jack, their output is mixed with the playback from USB / Bluetooth / AUX IN

Adjust corresponding MIC VOLUME knob for best balance between playback and microphone (singing) levels.


Pull down the mic holder

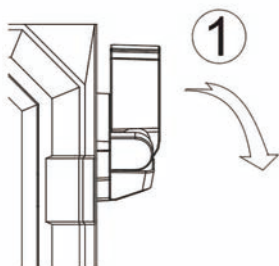

Install the microphone onto the mic holder

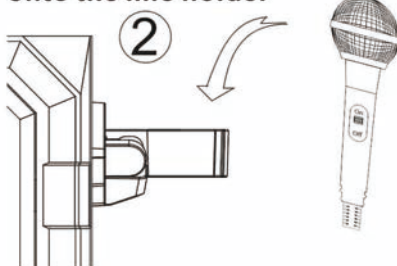

Microphone ON/OFF Switch

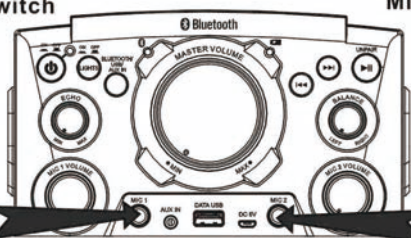


Microphone ON/OFF Switch




Connect External Device Using Aux-in

1. Press POWER button to turn on unit.
2. Press the BLUETOOTH / USB / AUX IN selector to AUX IN mode.
3. Connect audio cable to AUX-in jack.
4. Connect other end of audio cable to external device's audio out (headphone) jack.
5. The external device's audio will play on unit speaker. Rotate VOLUME knob to correct sound level.

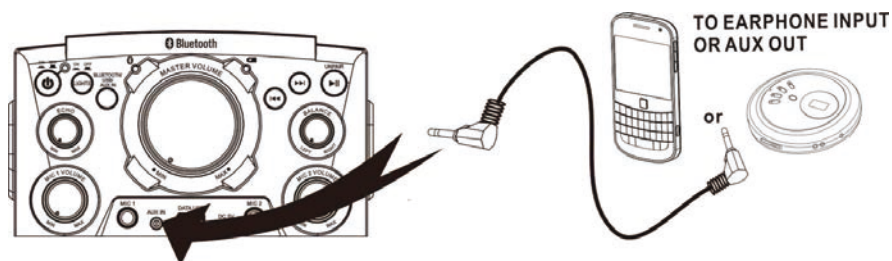

External Device Location Area

Placing the device horizontal onto the top of unit

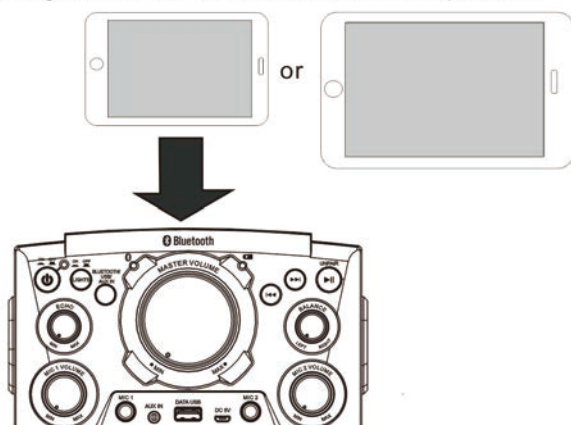

Echo / Balance Control

Echo

Adjust ECHO to add depth and richness to vocals.

Balance

Adjust BALANCE can be used if MP3 file has two music channels. Normally, this would be adjusted to center, not left or right.

LED Light Show Operation

Press the LIGHT button to turn on / off LED light show on speaker grill.

Specifications

Operating Voltage: DC 5V

Power Consumption: 11 Watts

Power Output: 40W Peak Power

Accessories

AUX IN Cable x 1

USB Charging Cable x1

User's Guide x 1

Warranty Card x 1

Microphone x 1

Troubleshooting

	Symptom	Possible Problem	Solution
General	No Power	Power outlet	Ensure all are connected firmly
		power adaptor	
		Power cord	
		Power switch ON/ OFF position	Ensure the switch is in "ON" mode
		Battery is dead	charge the unit
	Powered but not respond	Unit in the wrong mode	Select the correct mode
		Needs to reset machine	Turn off the unit then turn on again
Microphone	Volume too low	Adjust Microphone volume setting	Set the microphone volume higher especially when recording
Play USB	Not reading	No files or wrong format file on your USB	Download the files to your device and try different format if necessary
	No function at all	wrong format or been used too long time	Backup your files on your computer and format the USB
Bluetooth	Not pairing	In the wrong mode	Set to Bluetooth mode
	Music too low	Volume setting too low on your smart device	Turn both volumes up on your smart device and the machine
Play AUX IN	No music	AUX IN cable not connected properly	Ensure the AUX IN cable connect to the correct AUX IN input jack on the front
		Unit set in BLUETOOTH /USB mode	Set the Function knob in AUX IN mode
		The volume setting too low on your smart device and the unit	Set the volume higher on your smart device and the unit

Karaoke USA

KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

TECH SUPPORT: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
DOWNLOAD SONGS: WWW.SINGTHEHITS.COM
SALES DEPARTMENT: SALES@KARAOKEUSA.COM

Karaoke USA

Reproductor de Karaoke MP3 portable con Bluetooth, PA y baterías incorporadas

SP MANUAL DE USUARIO

MODELO:
GQ410



Dispositivo inteligente no incluido.

Favor de leer las siguientes instrucciones antes de operar este producto.

Contenidos

WARNINGS AND PRECAUTIONS.....	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	02
¿QUÉ HAY EN LA CAJA?.....	03
CARACTERÍSTICAS.....	04
CONTROLES PRINCIPALES.....	05
CONFIGURACIÓN – RECARGA DE BATERÍA.....	06
OPERACIÓN BLUETOOTH.....	07
OPERACIÓN CON MEMORIAS USB.....	07
MICRÓFONO.....	08
CONECTAR A UN DISPOSITIVO EXTERNO CON AUX I.....	09
ESPACIO PARA COLOCAR EL DISPOSITIVO EXTERNO.....	09
CONTROL DE ECO / BALANCE.....	10
OPERACIÓN PARA ENCENDER LUCES LED.....	10
ESPECIFICACIONES.....	10
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	11

WARNINGS AND PRECAUTIONS

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio o choques eléctricos, no exponga este producto a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los explicados pueden ocasionar exposición a radiación más peligrosa.

“Marcas de precaución y etiquetas de clasificación energética” (“Caution Marking and Rating Label”) está localizada debajo de la cubierta o en la parte inferior de la unidad cuya



Este símbolo tiene la intención de alertarle la presencia de peligros sin aislamiento de voltaje dentro adjunto del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico. NO LO ABRA.



Este símbolo tiene la intención de informarle que las instrucciones importantes de mantenimiento funcionamiento se incluyen en la literatura que acompaña este producto.

SEGURIDAD

Para unidades con adaptador de corriente AC y cordón:

- El adaptador de corriente debe mantenerse operable para su uso previsto. Desconectarlo cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
- Para conectar o desconectar el adaptador AC, coger siempre el propio adaptador y nunca el cordón, que puede llegar a dañar la unidad y suponer un riesgo.

Para unidades con pilas recargables:

- No exponer las pilas en entornos sujetos a las condiciones siguientes - Frío o calor extremo, sol, fuego.

HUMEDAD Y CONDENSACIÓN

Si la unidad está expuesta a humedad y frío excesivo y que es desplazada a un sitio caluroso, suele ocurrir la condensación sobre los componentes internos de la unidad. En esta circunstancia, encenderla puede ocasionar daño a la unidad así como al usuario. Dejar la unidad en un ambiente cálido y con buena ventilación durante 1 a 3 horas para que se sequen.

EN USO

- La unidad no debe ser expuesta a calor excesivo, tal como el frío, suciedad y humedad.
- La ventilación adecuada no debe ser impedida por colocar el producto sobre cama, alfombra, cubierta u otra superficie similar.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este aparato no puede causar interferencia perjudicial.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Leer estas instrucciones: Debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar este producto.

2. Guardar estas instrucciones: Debe guardar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.

3. Prestar atención a todas las advertencias: Debe adherirse a todas las advertencias sobre el producto y a las instrucciones de funcionamiento.

4. Seguir todas las instrucciones: Debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

5. Agua y humedad: No utilizar este producto cerca del agua- por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de la cocina, o un lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, etc. El equipo no se debe exponer a goteos o salpicaduras ni a objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, se debe colocar sobre el equipo.

6. Limpieza: Limpiarlo solamente con un paño seco. Desenchufar este producto desde el enchufe de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.

7. Ventilación: Las ranuras y aberturas en el gabinete son necesarias para la ventilación y asegurar un funcionamiento fiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse por colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada como una librería o estante a menos que se proporcione ventilación conveniente o se haya adherido las instrucciones del fabricante.

8. Calor: No instalar cerca de cualquier fuente de calor, tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Toma de tierra o polarización: No derrotar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija es proporcionada para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de corriente, consultar con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Protección de los Cables de Alimentación: Proteger los cables de alimentación para que no se pisen ni se pellizquen particularmente en los enchufes, enchufes de conveniencia y el punto donde salen del equipo.

11. Accesorios: Sólo utilizar accesorios especificados por el fabricante. No colocar este producto encima de un carro inestable, pedestal, trípode, soporte o mesa. El producto podrá caerse y provocar lesiones graves a un niño o un adulto y serios daños al producto. Utilizar únicamente un carro, pedestal, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.

12. Transporte: Una combinación del producto y el carro debe ser movido con cuidado. Utilizar solamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante, o el vendido con el equipo. Cuando se utiliza un carro, tener cuidado al mover el carro/ combinación del equipo para evitar posibles daños por vuelco.



S3125A

PORTABLE
CART
WARNING

13. Tormenta: Desenchufar este aparato y desconectar la antena o el sistema de cable durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largo período. Esto evitará los daños al producto debido a rayos y aumentos repentinos de la línea de energía.

14. Servicios: No intentar reparar este producto usted mismo porque abrir o retirar las cubiertas podrá exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros. Consultar todos los servicios a persona de servicio cualificada.


15. Fuentes de Energía: Conectarlo solamente al suministro de energía de tipo doméstico como se indica en las instrucciones de funcionamiento y etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su casa, consultar a su distribuidor del producto o a la compañía eléctrica local. En cuanto a los productos diseñados para funcionar con energía de la batería, u otras fuentes, acuda a las instrucciones de funcionamiento.

16. Sobrecarga: No sobrecargar el enchufe de la pared o cables de extensión ya que esto puede causar un riesgo de incendio o choque eléctrico.

17. Objetos extraños: No introducir objetos extraños como polvo, agua, humedad o insectos. No dejar materiales extraños o químicos entrar en la unidad y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

18. Piezas de repuesto y control de seguridad: Cuando se requieren las piezas de recambio, asegurarse de que el técnico de servicio ha utilizado piezas de repuesto especificadas por el fabricante. Solicitar al técnico de servicio a llevar a cabo controles de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

19. Antena de tierra furta de casa: Si una antena fuera de casa o un sistema de cable está conectado al producto, asegurarse de que la antena o el sistema de cable está conectado a tierra a fin de proporcionar cierta protección contra aumento de voltaje y cargas estáticas empotradas. Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona información con respecto a la adecuada conexión a tierra del mástil y el apoyo de estructura, la conexión de antena a los electrodos de tierra, y los requisitos para los electrodos de tierra.

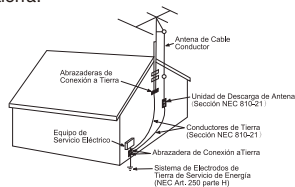


20. Montaje de Pared o Techo: El producto debe fijarse en un apareado o un techo recomendado por el fabricante.

21. Desconectar dispositivos: En caso de que el conector de CA o un aparato acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

22. Enchufe Adjunto de Protección: El producto está equipado con un enchufe adjunto que tiene protección contra sobrecarga. Esto es una característica de seguridad. Ver el Manual de Instrucciones de sustitución o de reajuste de dispositivo de protección. Si la sustitución de enchufe se necesita, asegurarse de que el técnico de servicio utiliza un enchufe de reemplazo especificado por el fabricante que tiene la misma protección de sobrecarga como el original enchufe.

23. Línea de energía: Un sistema de antena exterior no debe estar situada en las proximidades de las líneas de energía de sobrecarga u otra luz eléctrica o circuitos de potencia, o donde se puede caer en tales líneas o circuitos de potencia. Cuando se instala un sistema de antena fuera de casa, tener mucho cuidado para evitar tocar tales líneas o circuitos de potencia porque el contacto con ellos podría ser fatal.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

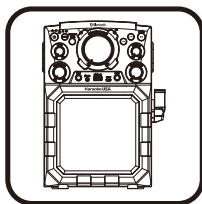

GQ410 X 1



Micrófono x 1



Cable Aux x 1



Cable de recarga USB x 1




Manual de usuario x 1




Tarjeta de garantía x 1

CARACTERÍSTICAS

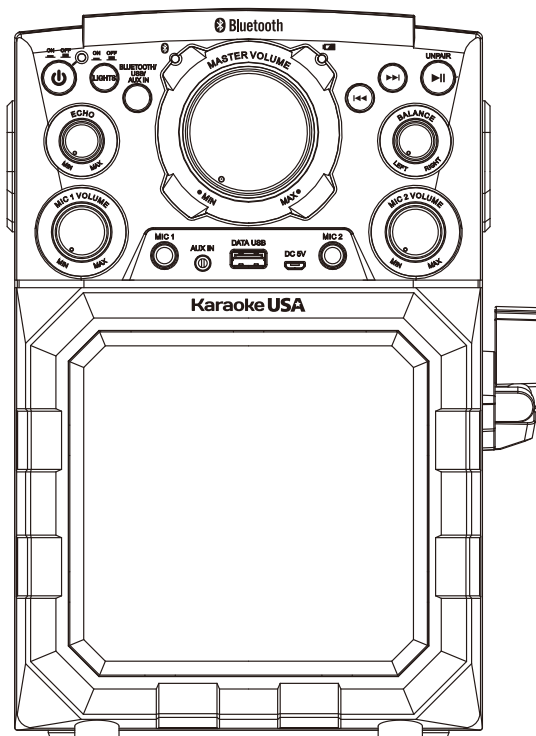

- Potencia máxima de salida de 40W (10W RMS)
- Compatible con MP3
- Conexión inalámbrica y parlantes Bluetooth inalámbrico
- Sócalo de audio Aux-In (3,5 mm)
- Parlantes con luces
- Compatible con dispositivos inteligentes
- 1 micrófono con soporte
- 2 entradas de micrófono
- Control de volumen maestro
- Control de volumen maestro del micrófono
- Control de eco analógico
- Control de balance
- Compatible con memoria USB
- Baterías recargables de litio incorporados (2 horas de reproducción de música)
- Incluye cable de recarga USB

CONTROLES PRINCIPALES

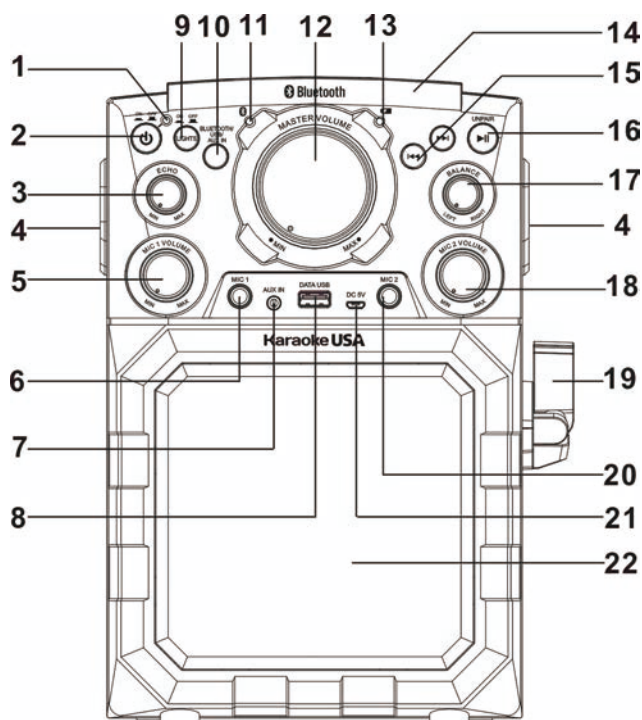


- | | |
|---|--|
| 1. Indicador de energía | 12. Perilla de ajuste del volumen maestro |
| 2. Botón de encendido/apagado | 13. Indicador de batería |
| 3. Perilla de control de eco | 14. Tapa (ubicación del dispositivo) |
| 4. Manivela | 15. Botón anterior/siguiente ◀◀/▶▶ |
| 5. Perilla de ajuste del volumen de micrófono 1 | 16. Botón reproducir / detener ▶▶ y botón para desincronizar |
| 6. Entrada del micrófono 1 | 17. Perilla de ajuste del balance |
| 7. Entrada de audio Aux In | 18. Perilla de ajuste del volumen de micrófono 2 |
| 8. Entrada de USB | 19. Soporte de micrófono |
| 9. Botón de encendido/apagado de las luces | 20. Entrada del micrófono 2 |
| 10. Selector Bluetooth / USB / Audio | 21. Entrada corriente directa DC (5V) |
| 11. Indicador Bluetooth | 22. Parlantes e iluminación |

Nota: bajo el fenómeno de influencia electroestática, el producto puede averiarse y se necesita que el usuario lo reinicie (presionando el botón de encendido / apagado para apagar y en unos minutos volver a encender).

CONFIGURACIÓN – RECARGA DE BATERÍA

Operación con batería recargable incorporada

1. Este equipo opera con baterías recargables de litio que vienen incorporados.
2. Conecte el cable de recarga USB para recargar, conecte el extremo micro USB al equipo y el otro extremo USB a la entrada del cargador (no incluye).
3. Antes del primer uso del equipo, asegúrese de recargar al máximo las baterías del equipo, el indicador de recarga se pondrá de rojo a verde cuando las baterías estén totalmente recargadas.
4. Desconecte el cable de recarga del equipo. El equipo entrará en operación con batería automáticamente.

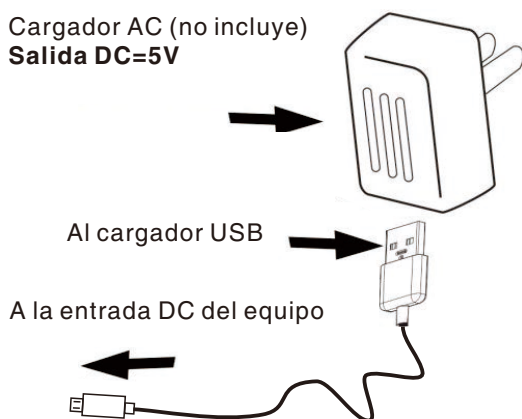

Indicador de batería baja

1. Cuando las baterías están bajas, el indicador de recarga se encenderá con una luz roja y empezará a parpadear. Conecte el equipo a un cargador (no incluye) para recargarlo.
2. Después de un uso prolongado, el voltaje de la batería podría haberse descargado y la operación podría volverse intermitente. Cuando esto suceda, recargue las baterías.

Nota: las baterías recargables tienen que cargarse y descargarse constantemente para maximizar su rendimiento y su tiempo de vida. Si usted deja de usar el equipo por un largo tiempo, asegúrese de cargar la batería al menos una vez al mes para que estas funcionen correctamente.

OPERACIÓN BLUETOOTH

Sincronizando con teléfonos móviles y tabletas

1. Presione el botón de encendido/apagado para encender el equipo
2. Presione el selector BLUETOOTH / USB / AUDIO al modo Bluetooth
3. El indicador Bluetooth empezará a parpadear rápidamente y el equipo entrará al modo de sincronización.
4. Cuando esté sincronizando, quédese a una distancia menor a 3 pies del equipo
5. En su dispositivo Bluetooth seleccione "GQ410" para empezar a sincronizar. Si se requiere contraseña, introduzca "0 0 0 0".
6. Cuando se haya sincronizado correctamente, la luz del indicador Bluetooth se encenderá y escuchará un sonido Bip desde el equipo.

Reproduciendo audio de forma inalámbrica

1. Después de haber sincronizado correctamente, presione el botón Reproducir del dispositivo externo para reproducir la música. Gire el control de volumen al nivel deseado.
2. Presione el botón anterior/siguiente del dispositivo externo para seleccionar otra pista.
3. Después de su selección, la reproducción del audio sonará a través del equipo Bluetooth conectado y no desde los parlantes del dispositivo externo
4. Cuando esté reproduciendo el USB, presione el botón reproducir una vez para detenerlo y presionando el botón nuevamente podrá seguir con la reproducción. again to resume.

OPERACIÓN CON MEMORIAS USB

Este equipo puede reproducir música en formato MP3 que se encuentre en una memoria USB.

Instalar el disco USB

Inserteel disco USB al puerto USB del equipo

Inserte la memoria USB al puerto USB del equipo



(USB no incluido)

Reproducir desde el disco USB

1. Presione el botón encendido/apagado para encender el equipo.
2. Presione el selector BLUETOOTH / USB / AUDIO al modo USB.
3. Presione el botón de reproducir/detener para empezar a reproducir el tema. Gire el control de volumen al nivel deseado.

Usando la función saltar y buscar

1. Presione el botón anterior/siguiente para buscar un tema.
2. Mantenga presionado el botón anterior/siguiente para buscar rápido el tema que desee reproducir.

Usando la función detener


Cuando esté reproduciendo el USB, presione el botón reproducir una vez para detenerlo y presionando el botón nuevamente podrá seguir con la reproducción.

MICRÓFONO


Cuando tenga conectado ya sea 1 o 2 micrófonos en el puerto MIC 1 / MIC 2, el sonido o la voz se mezclará con la reproducción de USB / Bluetooth / Audio

Ajuste el volumen del micrófono al nivel deseado que tenga un equilibrio entre la música y la voz.

Sacar el soporte del micrófono

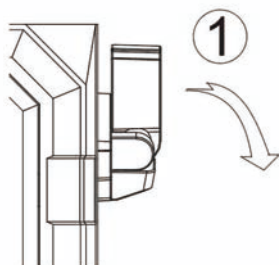


Poner el micrófono en el soporte

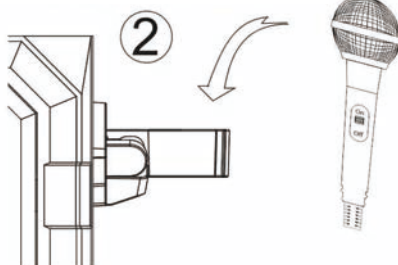

Botón de encendido/apagado del micrófono




Botón de encendido/apagado del micrófono

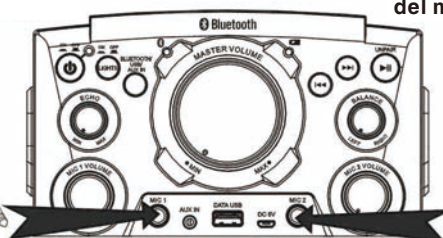


CONECTAR A UN DISPOSITIVO EXTERNO CON AUX IN

1. Presione el botón encendido/apagado para encender el equipo.
2. Presione el selector BLUETOOTH / USB / AUDIO al modo Audio.
3. Conecte el cable audio al puerto AUX-in
4. Conecte el otro extremo del cable al puerto de auriculares del dispositivo externo.
5. El sonido del dispositivo externo sonará en los parlantes. Gire el control de volumen al nivel requerido.

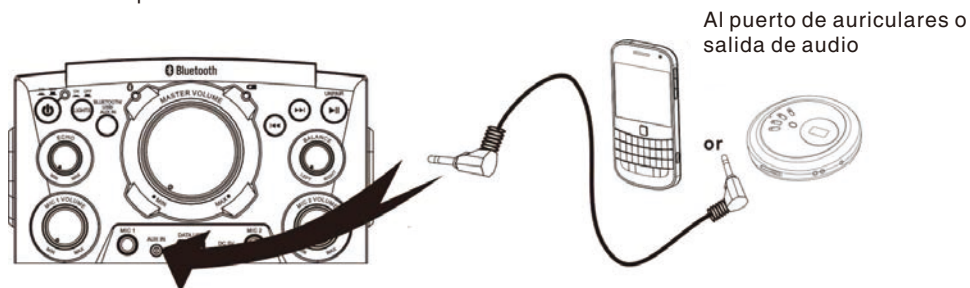

ESPACIO PARA COLOCAR EL DISPOSITIVO EXTERNO

Coloque el dispositivo de forma horizontal en la tapa del equipo.

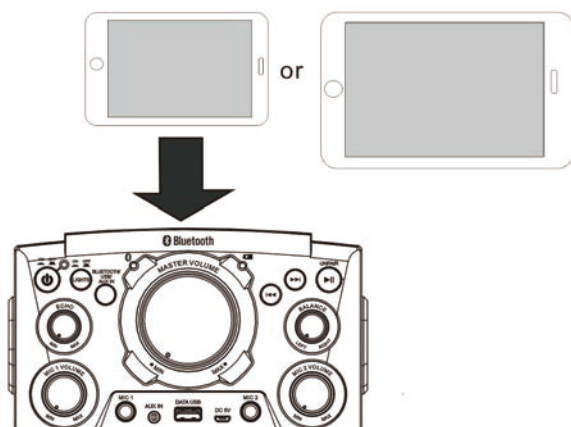

CONTROL DE ECO / BALANCE

Eco

Ajuste el eco para agregar profundidad y la tonalidad de las voces.

Balance

Ajustar Balance puede usarse cuando el tema MP3 tiene 2 canales. Normalmente, esto se ajusta hacia el centro y no hacia izquierda ni derecha.

OPERACIÓN PARA ENCENDER LUCES LED

Presione el botón de Luces para encender / apagar las luces LED en la parrilla del parlante.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 5V DC

Consumo de energía: 11 Watts

Potencia: potencia máxima 40W

Accesorios

Cable AUX In x 1

Cable de recarga USB x 1

Manual de usuario x 1

Tarjeta de garantía x 1

Micrófono x 1

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Síntoma	Posible Causa	Solución
General	Sin Energía	Cargador	Asegúrese de que todo tenga una conexión firme
		Adaptador de energía	
		Cable de alimentación	
		Posición encendida/apagado	Asegúrese que está en \ posición encendido
	Energizado, pero no responde	Batería agotada	Cargar el equipo
		El equipo está en un modo erróneo	Seleccione el modo correcto
		Se necesita reiniciar la máquina	Apague el equipo y vuelva a encenderlo
Micrófono	Volumen bajo	Ajuste el volumen del micrófono	Suba el volumen del micrófono, especialmente cuando este grabando
Reproducción USB	No lee	No hay archivos o el archivo está en un formato incorrecto	Descargue nuevamente el archivo y trate con otro formato si es necesario
	No funciona	Formato incorrecto o que se haya utilizado por un largo tiempo	Respalde sus datos en su ordenador y formatee la memoria USB
Bluetooth	No se sincroniza	In the wrong mode	Set to Bluetooth mode
	Volumen de música Bluetooth demasiado bajo	El volumen en su dispositivo inteligente está demasiado bajo.	Suba el volumen desde su dispositivo inteligente y así también suba el volumen en su equipo.
AUX IN	No reproduce	El cable AUX In no está conectado adecuadamente	Asegúrese que el cable de audio este conectado correctamente al puerto en la parte frontal
		El equipo está en modo USB o Bluetooth	Configure el equipo al modo Aux In
		El volumen está demasiado bajo en su dispositivo inteligente	Suba el volumen desde su dispositivo inteligente y así también suba el volumen en su equipo.

Karaoke USA

KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

SOPORTE TÉCNICO: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
DESCARGAR CANCIONES: WWW.SINGTHEHITS.COM
DEPARTAMENTO DE VENTA: SALES@KARAOKEUSA.COM

Karaoke USA

Console MP3G Karaoké avec Bluetooth, AP et la batterie intégrée

FR Guide de l'utilisateur

Modèle:
GQ410



équipement smart non fourni

Veuillez lire ce mode d'emploi avant le premier démarrage de ce produit.

Table des matières


Avertissements et Précautions.....	01
Importantes consignes de sécurité.....	02
Contenu de la boîte cadeau.....	03
Caractéristiques.....	04
Contrôles principaux.....	05
Mise en service - recharger la batterie.....	06
Opération Bluetooth.....	07
Opération Clé USB.....	07
Microphone.....	08
Rélier le dispositif extérieur via Aux-in.....	09
Position du dispositif extérieur.....	09
Réglage Écho / Balance.....	10
Opération des témoins LED.....	10
Spécifications.....	10
Dépannage.....	11

Avertissements et Précautions

Avertissement: Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Attention: L'utilisation de contrôles ou réglages ou performances autre que ceux spécifiés peuvent s'exposer aux radiation dangereuses.

“**Caution Marking and Rating Label**” se trouve sous le couvercle ou le socle de l'appareil et le poids n'excède pas à 7kg.

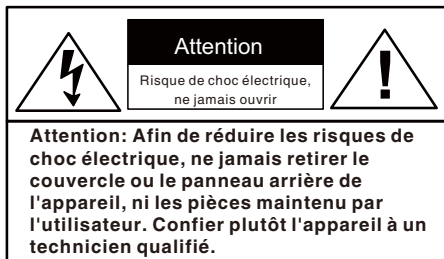

Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques mortelles. **Ne pas ouvrir la boîte de cet appareil.**



Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur que les instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant cet appareil.

Sécurité

L'appareil avec un transformateur d'insertion et le câble d'alimentation CA:

- Le transformateur d'alimentation ne peut que être utilisé pour le but déterminé. Déconnecter le transformateur d'alimentation quand vous ne comptez pas d'utiliser cet appareil pour une période longue.
- Tenir la prise au lieu du câble lors de connecter ou déconnecter le câble du transformateur d'alimentation. Retirer à reprises le câble va endommager le câble qui entraîne à un danger.

L'appareil avec un batterie rechargeable:

- Ne pas exposer les batteries dans les conditions extrêmes– le froid, la chaleur, du soleil ou le feu.

Humidité et Condensation

Si l'appareil est exposé à l'humidité et au froid extrême puis mené dans un environnement chaud, la condensation se produira sur les pièces intérieures. Dans ce cas, il est possible de endommager l'appareil ou rendre l'utilisateur en danger si vous allumer l'appareil. Laissez l'appareil dans un environnement chaud pour 1 à 3 heures pour se sécher en sécurité.

Lors en usage

- Ne pas utiliser cet appareil dans les conditions extrêmes, chauds, froid, poussiéreux ou bien humide.
- Ne pas empêcher le débit d'air de l'appareil en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une tapis ou bien une couverture.

Information FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne cause pas du brouillage nuisible.
2. Cet appareil peut subir de brouillage reçu, y compris l'interférence qui conduit à l'opération indésirable.

Importantes consignes de sécurité

1. Lire les instructions : Lire attentivement toutes les instructions du fonctionnement et de la sécurité avant de démarrer cet appareil.

2. Conserver les instructions : Garder ces instructions pour référer à l'avenir.

3. Tenir compte de toutes mises en garde : Observer toutes les mises en garde applicable à cet appareil et mentionnés dans cet emploi de mode.

4. Respecter toutes les instructions : Suivre toutes les instructions indiquées dans cet emploi de mode.

5. Eau et humidité : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, comme par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, une cuvette ou un cuve de lessivage, ni dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine ou bien un endroit similaire. Ne pas exposer cet appareil au suintement ou rejaillissement de l'eau, ni le mettre sur ou l'entour d'un récipient contenant de liquide (tel un vase).

6. Nettoyer : Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Débrancher la prise électrique de l'appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser aucun produits nettoyants ni en aérosol.

7. Ventilation : Les fentes et les orifices sur le cabinet de l'appareil permettent à son bon fonctionnement et sa ventilation en évitant de la surchauffe. Ne pas couvrir ces ouvertures ni les emboucher en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une canapé ou une tapis. Ne pas le mettre sur une fourniture fixé sur la mur tel qu'une bibliothèque ou un étage, sauf que la ventilation de l'appareil est garantie.

8. Chaleur : Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur, tel que le radiateur, le chauffage, la cuisinière ou autres appareils dégagant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

9. Mise à la terre ou polarisation : Ne pas neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée ou d'une fiche de mise à la terre si applicable. Une fiche polarisée est dotée de 2 lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de 2 lames identiques plus la 3ième servant à la mise à la terre. La plus large, ou la 3ième, est un dispositif de sûreté. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec la prise, consulter un technicien qualifié pour le remplacement.

10. Protection du cordon d'alimentation : Éviter de marcher sur, pincer ou couper ou endommager le cordon d'alimentation de toute manière. En cas d'endogame, consulter à un technicien bien entraîné pour la réparation.

11. Accessoires : N'utiliser que les accessoires spécifiés et approuvés par le fabricant de cet appareil. Ne pas placer cet appareil dans un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table préalablement approuvé par le fabricant. Quand il tombe, cet appareil peut conduire à blesser un enfant ou un adulte, ou bien causer l'endommagement. Toute fixation au mur de cet appareil doit être effectuée en conformité avec les instructions du fabricant.

12. Déplacement et transport : 1. Lors du transport de cet appareil sur une installation pré-approuvée, observer les avertissements et les précautions mentionnées en évitant de l'endommagement. Vérifier si l'installation et l'appareil sont bien fixés ensemble et stable avant du transport.



Avertissement du chariot

S3125A

13. Danger de foudrolement : 1. Débrancher l'appareil et déconnecter l'antenne ou le système de câblage lors de l'orage ou laissant inutilisé pendant une longue période pour éviter de l'endommagement de l'appareil causé par le foudrolement ou le surcharge du cordon d'alimentation.

14. Maintenance : Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture ou le détachement du couvercle peuvent vous exposer aux tensions dangereuses ou d'autres dangers. Confier tous les maintenances à un technicien qualifié.


15. Source d'alimentation : Ne connecter qu'au type de l'alimentation électrique de foyer indiqué dans cet emploi de mode et "Caution Marking and Rating Label". Si vous ignorez le type de l'alimentation électrique de votre foyer (ou la location de la fiche ou l'appareil se branche), consultez à l'institution de l'électricité locale. Pour les appareils alimentés par des batteries ou d'autres sources, consulter le guide de l'utilisateur.

16. Surcharge : Ne pas mettre en surcharge des prises murales ou des cordons prolongateurs, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

17. Objets errants : Protéger cet appareil de la pénétration de tous les objets errants tel que de la poussière, de l'eau, l'humidité ou des insectes. Ne pas forcer aucun objet errant ou de produit chimique dedans, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

18. Pièces de rechange et vérification de sûreté : Lors du remplacement des pièces nécessaires, vérifier que le technicien de service utilise les pièces de rechange spécifiées et approuvées par le fabricant. Demander le technicien de service d'effectuer les vérifications de sûreté pour rassurer le bon fonctionnement en évitant l'incendie, le choc électrique ou d'autres dangers potentiels.

19. Mise à la terre de l'antenne extérieure : Lors de la connexion d'une antenne ou un système de câblage extérieurs avec l'appareil, vérifier bien si l'antenne ou le système de câblage est mise à la terre afin de éviter les surtensions et les charges d'électricité statique. En cas de question sur la bonne mise à la terre de ces systèmes, contacter le technicien qualifié pour une inspection dans votre foyer.

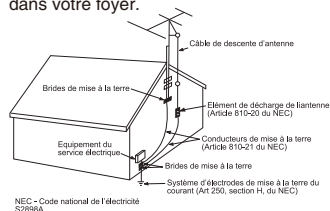

NEC - Code national de l'électricité 3208RA


20. Fixation au mur ou au plafond : Ne fixer cet appareil qu'au mur ou qu'au plafond recommandé par le fabricant.

21. Dispositifs de désaccouplage : Vérifier si tous les dispositifs de désaccouplage sont en bon état et en bon fonctionnement lors d'un cas urgent ou d'un coupage d'électricité urgent nécessaire.

22. Prise de branchement sous protection : Si applicable, l'appareil est fourni d'une brise de branchement avec la protection de surcharge en tant qu'une dispositif de sécurité. Consulter l'emploi de mode lors du remplacement ou du réarmement de cette dispositif de sécurité. Vérifier si le technicien de service effectue le remplacement avec une prise spécifiée par le fabricant avec la protection de surcharge même que cela originale.

23. Câblage d'alimentation électrique : Ne pas mettre le système de l'antenne extérieure au dessus des câblages d'alimentation ou d'autres éclairages électriques ou circuits d'alimentation électrique afin d'éviter le première tombe dessus de ces derniers. Lors de l'installation d'un système de l'antenne extérieure, ne jamais toucher les câblages ou circuits d'alimentation mentionnés pour éviter les risques fatals. Consulter la société électrique locale avant de l'installation d'une antenne extérieure.

Contenu de la boîte cadeau

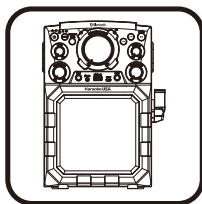

GQ410 X 1



Microphone x 1



Câble AUX IN x 1



Câble de recharge USB x 1




Guide de l'utilisateur x 1




Carte de garantie x 1

Caractéristiques

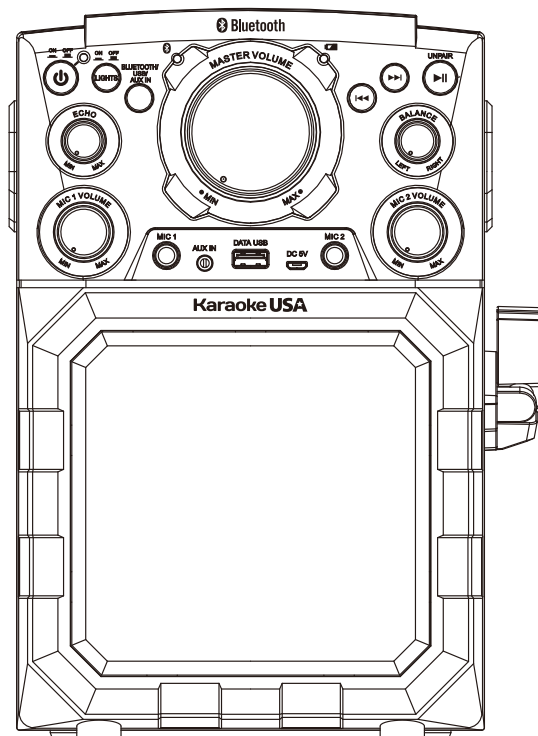

- 40W puissance de crête sortie (10W RMS)
- MP3 Compatible
- Haut-parleur Bluetooth sans fils & Connexion sans fils
- Prise 3.5mm AUX-IN
- Haut-parleur avec le témoin
- Dispositif smart compatible
- 1 microphone avec support
- 2 entrées Microphone
- Réglage de volume principal
- Régler le volume microphone
- Réglage écho analogue
- Réglage balance
- Clé USB Compatible
- batterie en lithium rechargeable intégrée
(autonomie de 2 heures)
- Câble de recharge USB inclus

Contrôles principaux

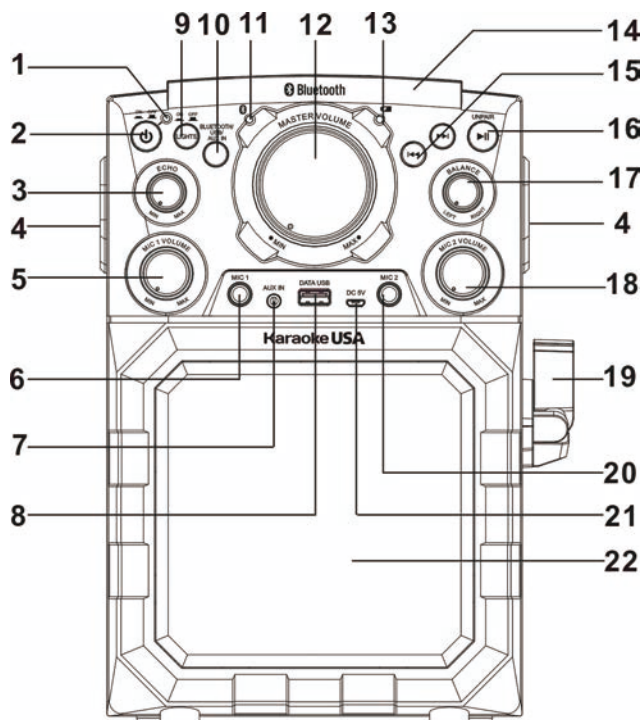


- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Témoin d'alimentation | 12. Bouton volume principal |
| 2. Interrupteur | 13. Témoin de batterie |
| 3. bouton ECHO | 14. Haut (du console) |
| 4. Poignée | 15. Bouton de franchir |
| 5. Bouton MIC 1 VOLUME | 16. Bouton Lecture / déconnecter |
| 6. Entrée MIC 1 | 17. bouton BALANCE |
| 7. Entrée AUX IN | 18. Bouton MIC 2 VOLUME |
| 8. Entrée USB | 19. Support MIC |
| 9. Bouton à allumer/éteindre l'éclairage | 20. Entrée MIC 2 |
| 10. Sélecteur BLUETOOTH / USB / AUX | 21. Entrée CD (5V) |
| 11. Témoin BLUETOOTH | 22. Haut-parleur & Témoins |

Attention: Il est possible que la console se fonctionne mal à cause de la phénomène électrostatique, dans ce cas, l'utilisateur devrait redémarrer la machine (maintenir à appuyer sur le bouton d'allumage pendant quelques minutes puis allumer à nouveau la console).

Mise en service - recharger la batterie

Opération de la batterie rechargeable intégrée

1. Ce console est alimenté par la batterie en lithium rechargeable intégrée.
2. Insérer le câble de recharge dans la prise de sortie USB micro afin de relier la prise d'entrée CD du console avec l'adaptateur d'alimentation (non fournies)
3. Recharger complètement la batterie rechargeable intégrée avant de commencer à utiliser ce console, le témoin de rechargement s'allume en rouge lors du rechargement et changera en vert quand le rechargement se termine.
4. Retirer le câble de la prise d'entrée CD du console. Le console se met automatiquement en mode alimentée par la batterie.

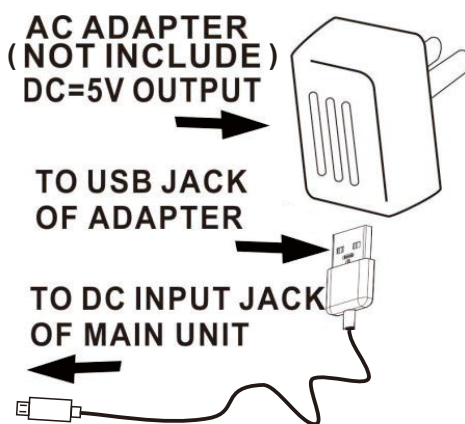

Témoin batterie faible

1. Lors que la batterie intégrée devient faible, le témoin de recharge en rouge commence à clignoter. Recharger le console en reliant avec l'adaptateur d'alimentation.
2. Suite de l'utilisation prolongée, l'électricité de la batterie intégrée se réduise, ce qui perturbe la fonctionnement du console. Dans ce cas, recharger la batterie.

Attentions: La batterie rechargeable doit être utilisée régulièrement pour avoir une performance optimale et un cycle de vie plus longue. Si vous ne pouvez pas garantir une utilisation fréquentée, vous devez recharger la batterie au moins une fois par mois afin de rassurer sa bonne fonctionnement.

Opération Bluetooth

Connexion avec le mobile / la tablette

1. Appuyer sur le bouton d'allumage pour démarrer le console.
2. Appuyer sur le sélecteur BLUETOOTH / USB / AUX afin de choisir la mode BLUETOOTH.
3. Le témoin Bluetooth Indicator en bleu clignote rapidement, indiquant que le console va entrer dans la mode Connexion.
4. Lors de la connexion, il faut maintenir le distance de la dispositif et le console en 3 pieds.
5. Sur votre dispositif Bluetooth, sélectionner "GQ410" dans la configuration Bluetooth pour connecter. Si votre dispositif demande les codes, entrer: "0 0 0 0"
6. Une fois connecté, le témoin Bluetooth s'allume et vous pouvez écouter une "beep" émit du console.

Lecture audio sans fils

1. Une fois connecté, appuyer sur le bouton Lecture, le console commence à lire la musique du dispositif extérieur. Sélectionner le volume désiré en tournant le bouton VOLUME.
2. Appuyer sur le bouton Franchir du console / du dispositif extérieur afin de mettre en lecture une autre piste.
3. Suite de la sélection, l'audio du dispositif Bluetooth connecté sera lit via le haut-parleur.
4. Lors de la lecture USB, appuyer une fois sur le bouton Lecture pour mettre en mode Pause, appuyer à nouveau sur ce bouton pour continuer la lecture.

Opération Clé USB

Ce console peut lire les fichiers musicaux en MP3 sur une clé USB

Installer la clé USB avec fichiers musicaux dedans

Insérer la clé USB dans la prise USB



Lecture du dispositif USB

1. Appuyer sur le bouton d'allumage pour démarrer le console.
2. Appuyer sur le sélecteur BLUETOOTH / USB / AUX afin de choisir la mode USB.
3. Appuyer sure le bouton LIRE afin de démarrer la lecture. Sélectionner le volume désiré en tournant le bouton VOLUME.

Fonction Franchir et Rechercher

1. Appuyer sur le bouton Franchir afin de rechercher la piste musicale désirée.
Maintenir en appuyant sur le bouton Franchir afin de rechercher rapidement la piste désirée.


Fonction Pause

Lors de la lecture USB, appuyer une fois sur le bouton Lecture pour mettre en mode Pause, appuyer à nouveau sur ce bouton pour continuer la lecture.


Microphone

Lors que un ou deux microphones sont reliés avec la prise MIC 1 / MIC 2, leur sorties seront mliée avec l'émission du réglage USB / Bluetooth / AUX IN correspondant au bouton MIC VOLUME afin d'avoir une meilleure balance entre la lecture et le volume microphones (à chanter).

retirer le support mic

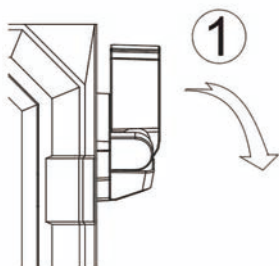


installer le microphone dans sa support

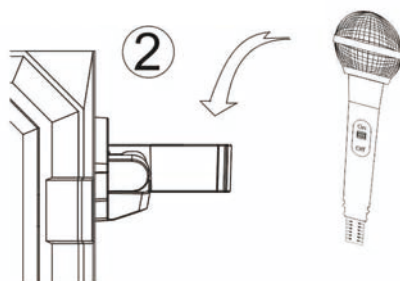


**interrupteur Allumer/
Éteindre du MICROPHONE**

**interrupteur Allumer/
Éteindre du MICROPHONE**

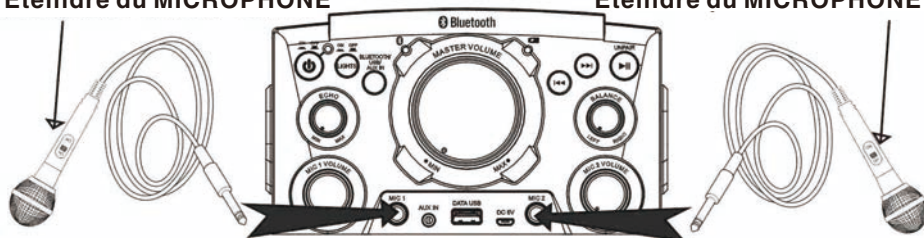


Rélier le dispositif extérieur via Aux-in

1. Appuyer sur le bouton d'allumage pour démarrer le console.
2. Appuyer sur le sélecteur BLUETOOTH / USB / AUX afin de choisir la mode AUX IN.
3. Relier le câble audio dans la prise AUX-in.
4. Relier l'autre bout du câble audio dans la prise de sortie audio (écouteurs) du dispositif extérieur.
5. L'audio sur le dispositif extérieur sera lit via le haut-parleur. Sélectionner le volume désiré en tournant le bouton VOLUME.

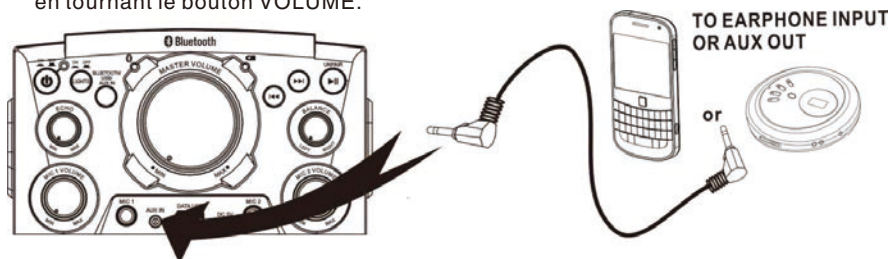

osition du dispositif extérieur

Mettre le dispositif en horizontal sur le haut du console

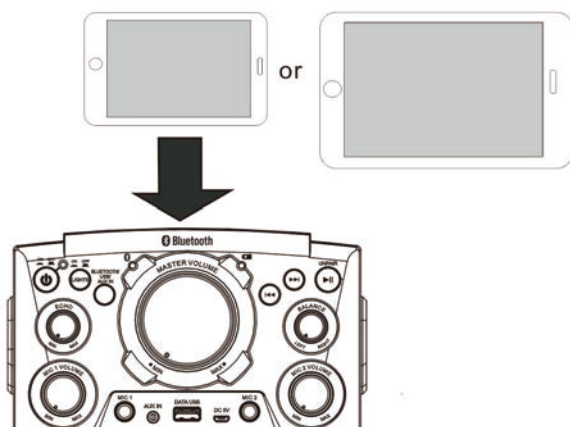

Réglage Écho / Balance

Echo

Réglage ECHO pour les vocaux plus profonde et riche.

Balance

Réglage BALANCE est utilisé pour les fichiers MP3 avec deux canaux musicaux.

Habituellement, il doit être réglé au milieu, pas en gauche ni en droit.

Opération des témoins LED

Appuyer sur le bouton Témoins afin d'allumer / éteindre les témoins LED situés au grille haut-parleur.

Spécifications

Tension de fonctionnement: CD 5V

Puissance: 11 Watts

Sortie d'alimentation: 40W puissance de crête sortie

Accessoires:

Câble AUX IN x 1

Câble de recharge USB x1

Guide de l'utilisateur x 1

Carte de garantie x 1

Microphone x 1

Dépannage

	Symptôme	Symptôme	Solution
Général	pas de courant	prise de courant	vérifier tous sont bien connectées
		transformateur d'alimentation	
		cordon d'alimentation	
		interrupteur en position allumage/ éteinte	vérifier si l'interrupteur est en mode "allumé"
		la batterie épuisée	recharger le console
	en allumage mais sans réaction	en mode erroné	sélectionner la mode correcte
		redémarrage de la console nécessaire	Eteindre le console puis rallumer
Microphone	volume trop bas	Régler le volume microphone	Augmenter le volume microphone, surtout lors de l'enregistrementng
Lecture USB	La lecture ne fonctionne pas	pas de fichiers ou le format de fichier erroné dans votre USB	télécharger les fichiers dans votre dispositif et essayer des formats différents si nécessaire
	Ne fonctionne pas du tout	format erroné ou utilisé à terme trop long	sauvegarder vos fichiers dans l'ordinateur et formater la carte USB
Bluetooth	Pas de l'appariement	en mode erroné	mis en mode Bluetooth
	volume de musique trop bas	Le volume est trop bas dans votre dispositif smart	augmenter le volume dans votre dispositif smart et la console
Lecture en AUX IN	pas de musique	le câble AUX IN est connecté de façon erronée	Vérifier si le câble AUX IN est connecté à la correcte prise AUX IN sur le font du console
		Le console est configuré en mode BLUETOOTH /USB	Mettre le bouton de fonction en mode AUX IN
		Le volume est réglé trop bas dans votre dispositif smart et le console	augmenter le volume dans votre dispositif smart et le console

Karaoke USA

KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

SUPPORTS TECHNIQUES: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
TÉLÉCHARGEMENT DE CHANSONS: WWW.SINGTHEHITS.COM
DÉPARTEMENT DE VENTE: SALES@KARAOKEUSA.COM