

Karaoke USA

PORTABLE MP3G KARAOKE MEDIA PLAYER WITH BLUETOOTH

- English
- Español
- Français

User's Guide

MODEL NO.:
SD520



Before operating this product, please read these instructions.

Contents


Warnings and Precautions	02
Important Safety Instructions	03
What's in the Gift Box.....	04
Features.....	04
Song List.....	05-06
Introduction	07
Location Controls	08
External Device Slots	09
Power Supply Setup	09
Sing with Microphone.....	09
Connecting to the Headphone or Earphone.....	10
Remote Control	11
Remote Control Operations.....	12
Remote Control Preparation.....	13
How to Play the Machine.....	14-18
Recording Operation.....	19
Connect to your home TV	19
Specifications	20
Troubleshooting.....	21

Warnings and Precautions

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

“Caution Marking and Rating Label” is affixed under the lid or on the bottom of the unit with a mass not exceeding 7kg.

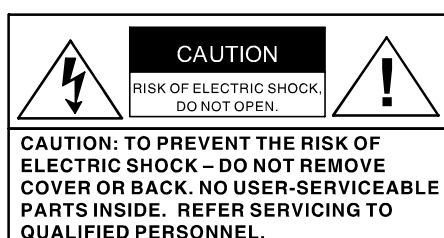

This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the unit's enclosure that might be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. DO NOT OPEN THE UNITS CASE.



This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

SAFETY

For units with an insertable AC Power Adapter cord set:

- The power adapter should remain operable for its intended use. Disconnect the AC Power Adapter if you are not intending to use the unit for a long period of time.
- When connecting or disconnecting the AC Power Adapter Cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may cause damage and create a hazard.

For units with a Rechargeable Battery:

- Do not expose batteries to excessive conditions – extreme cold, heat, sun or fire.

MOISTURE AND CONDENSATION

If the unit is exposed to moisture and extreme cold temperatures and moved to a warm environment, condensation may form on the units internal components. Under these circumstances, turning the power “ON” may cause damage to the unit or cause harm to the user. Allow the unit to stand in a warm environment for 1 to 3 hours and allow the unit to air dry safely.

WHEN IN USE

- Do not use this unit in conditions that are extreme – hot, cold, dusty or humid.
- Do not restrict the air flow of the unit by placing it on a soft surface like a bed, carpet or covering.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2AEWJSD520

Important Safety Instructions

1. Read These Instructions: All safety and operations manual should be read before the product is operated.

2. Keep These Instructions: The safety and operations manual should be retained for future reference.

3. Heed All Warnings: All warnings applicable to the unit and in the operations manual should be adhered to.

4. Follow All Instructions: All operations manual should be followed.

5. Water and Moisture: Do not use this unit near water. For example, do not use near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub. Do not use this unit in a wet basement or near a swimming pool or similar location. The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids (ex: vases), shall be placed on or near this unit.

6. Cleaning: Clean the unit only with a dry cloth. Unit must be unplugged from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the unit.

7. Ventilation: Slots and openings in the cabinet of the unit are provided to ensure reliable operation and ventilation and to protect the unit from overheating. The openings must not be covered and should never be blocked by placing the product on a soft surface like a bed, sofa, or rug. This unit should not be placed in a built-in installation like a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided.

8. Heat: Do not install the unit near any heat source like a radiator, heat register, stove or other device that produces heat, including amplifiers.

9. Grounding or Polarization: If applicable, do not disable or circumvent the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has 2 blades with 1 wider than the other. A grounding-type plug has 2 blades and a 3rd grounding plug. The wide blade, or the 3rd prong, is provided for your safety. If the provided plug does not fit into an outlet, consult a qualified electrician for replacement of this outlet.

10. Power Cord Protection: Protect the power cord from being walked on, pinched or cut or damaged in any

way. If any damage occurs, consult with a trained technician for repair.

11. Accessories: Only use accessories specified and approved by the manufacturer. Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table that has not been previously approved by the manufacturer. This unit may fall, causing serious injury to a child, adult or to the unit itself. Any mounting of the unit should be done within the manufacturer's guidelines.

12. Transporting: If a pre-approved device is used to transport this unit, caution and care must be observed and practiced to avoid damages. Make sure the device and unit together are stable before moving.



PORTABLE
CART
WARNING

13. Lightning: Unplug this unit and disconnect the antenna or cable system during lightning storms or when unused for long periods of time. This will help prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

14. Servicing: Do not attempt to service this unit yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to a qualified service technician.


15. Power Sources: Only connect to the type of household power supply as indicated in the operations manual and "Caution Marking and Rating Label." If you are not sure of the type of power supplied to your home (or location of the outlet the unit is being plugged into), consult with the local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the manufacturer's operations manual.

16. Overloading: Do not overload wall outlets or extension cords. This can result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

17. Foreign Material: Protect this unit from intrusion of any foreign substances like dirt, water, moisture and insects. Do not force any foreign materials or chemicals into this unit. This could result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

18. Replacement Parts and Safety Check: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified and approved by the manufacturer. Ask the service technician to perform safety checks to ensure the proper operation to avoid possible fire, electric shock or other hazards.

19. Outdoor Antenna Grounding: If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. If there is any doubt to the proper grounding of these systems, contact a qualified electrician to inspect your location.

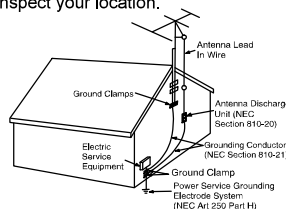

20. Wall or Ceiling Mounted: The unit should be mounted to a wall or a ceiling only as recommended by the manufacturer.


21. Disconnect Device: Make sure all disconnect devices are in proper working condition and readily available in the event of an emergency or if power "off" is needed quickly.

22. Protective Attachment Plug: If applicable, this unit may be equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See the operations manual for replacement or resetting of this protective device. If replacement of the plug is required, be sure the qualified service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

23. Power Lines: An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them may be fatal. Always consult with your local power company before installing an outside antenna.

What's in the Gift Box

SD520-MP3+G Karaoke System

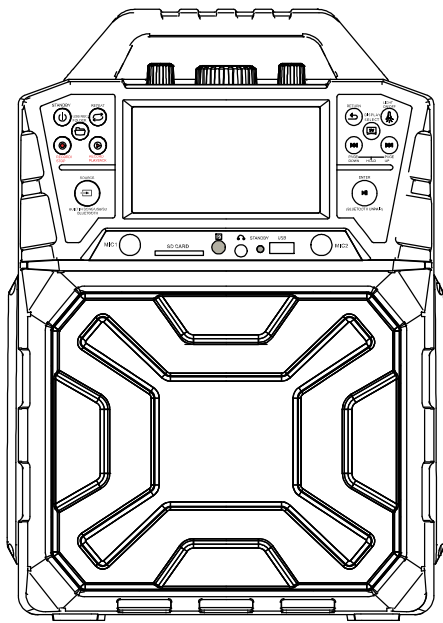

iCable



Microphone



AC/DC Adaptor



Instruction Manual
& Warranty Card



Remote Control

Features

- Media Player: MP3, MP3+G
- Mic Volume Controls
- Echo Control
- Balance Control
- 4.3" TFT Color Display
- 3.5mm Earphone Jack
- 2 x 6.3mm Microphone Inputs
- SD Card Reader
- USB Thumb Reader
- USB Charger
- Play Music with Bluetooth
- Built In 300 Songs
- Personal Device Stand
- LED Flashing Lights
- Audio/Video RCA Output (i-RCA Cable included)
- Built-in Rechargeable Lithium Battery
- Built-in Loud Speaker
- Power: AC Adapter DC 5V 2A(included)

Song List (Built-in)


01. Abide With Me
02. Alexander's Ragtime Band
03. All Things Bright And Beautiful
04. All Through The Night
05. Alouette
06. Alphabet Song, The
07. Amazing Grace
08. America (My Country Tis Of Thee)
09. Angel De Los Reinos Santos
10. Angels From The Realms Of Glory
11. Angels We Have Heard On High
12. Animal Fair
13. April Shower
14. Around And Around The Village
15. Auld Lang Syne
16. Ave Maria
17. Away In A Manger
18. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
19. B I N G O
20. Baa Baa Black Sheep
21. Barney Buntline
22. Battle Hymn Of The Republic
23. Be Kind To Your Web Footed Friends
24. Bear Went Over The Mountain
25. Bicycle Built For Two
26. Big Rock Candy Mountain
27. Bill Bailey, Won't You Come Home
28. Billy Boy
29. Billy Pringle
30. Bird's Song
31. Blessed Assurance
32. Blow The Man Down
33. Blue Bells Of Scotland
34. Bluebird
35. Bollweevil
36. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy
37. Brahm's Lullaby
38. Bringing In The Sheaves
39. Bye, Baby Bunting
40. Caissons Go Rolling Along
41. Calendar Song
42. Campanas de Navidad
43. Camptown Races
44. Capital Ship, A
45. Cat Came Back, The
46. Church in The Wildwood
47. Cinderella
48. Clementine
49. Cock A Doodle Doo
50. Cockles And Mussels
51. Cocky Robin
52. Colors
53. Come, O Come, Emanuel
54. Con Mi Burrito Sabanero
55. Counting Song
56. Crawdad Song
57. Crocodile, The
58. Cuckoo Is A Pretty Bird
59. Daddy Sang Bass
60. Danny Boy
61. Day And Night
62. Deck The Halls
63. Ding Dong Que Alegria
64. Dixie
65. Do Your Ears Hang Low
66. Doce Dias De Navidad
67. Down By The Riverside
68. Dry Bones
69. El Buen Rey Wenceslao
70. El Primer Noel
71. El Tamborilero
72. Elephant And The Flea
73. Father Grumble
74. Fiddle De De
75. First Noel, The
76. Fishes
77. Five Currant Buns
78. For He's A Jolly Good Fellow
79. For Me And My Gal
80. Fox
81. Frankie And Johnny
82. Frere Jacques
83. Froggie Went A Courting
84. Georgie Porgie
85. German Lullaby
86. Girls And Boys Come Out To Play
87. Git Along Little Dogies
88. Give My Regards To Broadway
89. Go Tell It On The Mountain
90. God Rest Ye Merry Gentlemen
91. Golden Slumbers
92. Good Morning Merry Sunshine
93. Goosey Goosey Gander
94. Grasshopper
95. Grasshoppers Three
96. Greensleeves
97. Ground Hog
98. Hail Hail The Gang's All Here
99. Hark! The Herald Angels Sing
100. Harrigan
101. Here We Go Around The Mulberry Bush
102. Here We Go Looby Loo
103. He's Got The Whole World In His Hand
104. Hey Diddle Diddle
105. Hickory Dickory Dock
106. Higgledy Piggledy My Black Hen
107. His Eye Is On The Sparrow
108. Home On The Range
109. How Great Thou Art
110. Humpty Dumpty
111. Hunting We Will Go, A
112. Hush Little Baby
113. Hush-a-bye
114. I Am A Young Musician
115. I Gave My Love A Cherry
116. I Had A Little Nut Tree
117. I Love To Tell The Story
118. I Love You Truly
119. I Spy
120. If You're Happy And You Know It
121. I'll Fly Away
122. I'll Take You Home Again, Kathleen
123. I'm A Little Teapot
124. I'm Always Chasing Rainbows
125. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
126. In The Garden
127. In The Good Old Summertime
128. It Ain't Gonna Rain No More
129. It Came Upon A Midnight Clear
130. It Is No Secret What God Can Do
131. It's Raining It's Pouring
132. I've Been Working On The Railroad
133. Jack And Jill
134. Jack Be Nimble
135. Jack Spratt
136. Jeanie With The Light Brown Hair
137. Jenny Jenkins
138. Jesus Loves Me
139. Jimmy Crack Corn
140. Jingle Bells (Childrens)
141. Joy To The World
142. Just A Closer Walk With Thee
143. Lady Bird Lady Bird
144. Let Me Call You Sweetheart
145. Letters Of The Alphabet
146. Little Black Bull
147. Little Bo Peep
148. Little Boy Blue
149. Little Jack Horner
150. Little Miss Muffet
151. Little Sally Waters
152. Little Things, The
153. Little Tommy Tucker
154. Llego A Mi Medianoche
155. London Bridge Falling Down
156. London Street
157. Los Tres Reyes
158. Ma She's Making Eyes At Me
159. Mademoiselle From Armentieres
160. Marine's Hymn
161. Mary Had A Little Lamb
162. Mary Quite Contrary
163. Michael Row The Boat Ashore
164. Midnight Special, The
165. Moonlight Bay
166. Mozart's Lullaby
167. My Bonnie Lies Over The Ocean
168. My Old Dog Tray
169. My Old Hen
170. My Old Kentucky Home
171. My Wild Irish Rose
172. Navidad, Navidad
173. Noche De Paz
174. Noche Santa
175. Now I Lay Me Down To Sleep
176. O Holy Night
177. Oats Beans And Barley Grow
178. Off To Bed Now
179. Oh Christmas Tree
180. Oh Come All Ye Faithful
181. Oh Dear What Can The Matter Be
182. Oh Little Town Of Bethlehem
183. Oh, Susanna
184. Oh Ven Oh Ven Emmanuel
185. Oh When The Saints Go Marching In
186. Oh You Beautiful Doll
187. Ol Woman Who Lived In A Shoe
188. Old Blue
189. Old John Braddelium
190. Old King Cole
191. Old MacDonald Had A Farm
192. Old Mother Hubbard
193. Old Time Religion
194. On The Banks Of The Sacramento
195. On Top Of Old Smokey
196. One Day At A Time
197. One Meat Ball
198. One More River To Cross
199. One Two Buckle My Shoe
200. One Two Three Four Five

Song List (Built-in)


- | | |
|---|---|
| 201. Onward Christian Soldiers | 268. Three Little Pigs |
| 202. Oranges And Lemons | 269. Tisket A Tasket, A |
| 203. Over In The Meadow | 270. To Market To Market |
| 204. Over The River And Through The Woods | 271. Toda La Noche |
| 205. Pat A Cake | 272. Toot Toot Toosie Goodbye |
| 206. Peace In The Valley | 273. Try Try Again |
| 207. Pease Porridge Hot | 274. Tura Lura Lura |
| 208. Peg O' My Heart | 275. Turkey In The Straw |
| 209. Peter Peter Pumpkin Eater | 276. Twelve Days Of Christmas |
| 210. Polly Put The Kettle On | 277. Twinkle Twinkle Little Star |
| 211. Polly Wolly Doodle | 278. Vive La Compagne |
| 212. Pop Goes The Weasel | 279. Wabash Cannonball, The |
| 213. Precious Lord Take My Hand | 280. Waltzing Matilda |
| 214. Precious Memories | 281. We Gather Together |
| 215. Ride A Cock Horse To Banbury Cross | 282. We Hunted And We Hunted |
| 216. Right Hand Says Good Morning | 283. We Three Kings |
| 217. Ring Around The Rosie | 284. We Wish You A Merry Christmas |
| 218. Rise And Shine | 285. Wedding Song (There Is Love) |
| 219. Rock A Bye Baby Green | 286. What A Friend We Have In Jesus |
| 220. Rock A Bye Baby | 287. What Child Is This |
| 221. Rock Island Line | 288. When Irish Eyes Are Smiling |
| 222. Rock Of Ages | 289. When Johnny Comes Marching Home |
| 223. Rock-A-My Soul | 290. When The Roll Is Called Up Yonder |
| 224. Rocking The Cradle | 291. Where Oh Where Has My Little Dog Gone |
| 225. Rose Of Tralee | 292. While Shepherds Watched, Their Flocks |
| 226. Row Row Row Your Boat | 293. Whispering Hope |
| 227. Russian Cradle Song | 294. Who Threw The Overalls In Mrs Murphy's Chowder |
| 228. Sailing Sailing | 295. Wish You A Happy Birthday |
| 229. School Days | 296. World Turned Upside Down, The |
| 230. She'll Be Coming Around The Mountain | 297. Ya Llego La Navidad |
| 231. Shoo Fly Don't Bother Me | 298. Yankee Doodle |
| 232. Shortening Bread | 299. Yellow Rose Of Texas |
| 233. Silent Night | 300. You're A Grand Old Flag |
| 234. Simple Simon | |
| 235. Sing A Song Of Sixpence | |
| 236. Six Little Ducks | |
| 237. Skip To My Lou | |
| 238. Sleep Baby Sleep | |
| 239. Spelling | |
| 240. Spider And The Fly, The | |
| 241. Star Spangled Banner, The | |
| 242. Sur Le Pont D'avignon | |
| 243. Swanee River | |
| 244. Sweet By And By | |
| 245. Sweet Hour Of Prayer | |
| 246. Sweetly Sings The Donkey | |
| 247. Swing Low Sweet Chariot | |
| 248. Tailor And The Mouse | |
| 249. Take Me Out To The Ball Game | |
| 250. Ten In A Bed | |
| 251. The Ants Go Marching | |
| 252. The Eensy Weensy Spider | |
| 253. The Farmer In The Dell | |
| 254. The Holly And The Ivy | |
| 255. The Little Drummer Boy | |
| 256. The Lord's Prayer | |
| 257. The Muffin Man | |
| 258. The Old Gray Mare | |
| 259. The Old Rugged Cross | |
| 260. There Was A Little Man | |
| 261. There Was A Tree | |
| 262. There's A Hole In Middle Of Sea | |
| 263. This Little Light Of Mine | |
| 264. This Little Pig Went To Market | |
| 265. This Old Man | |
| 266. Three Blind Mice | |
| 267. Three Little Kittens | |

Introduction


Front Panel

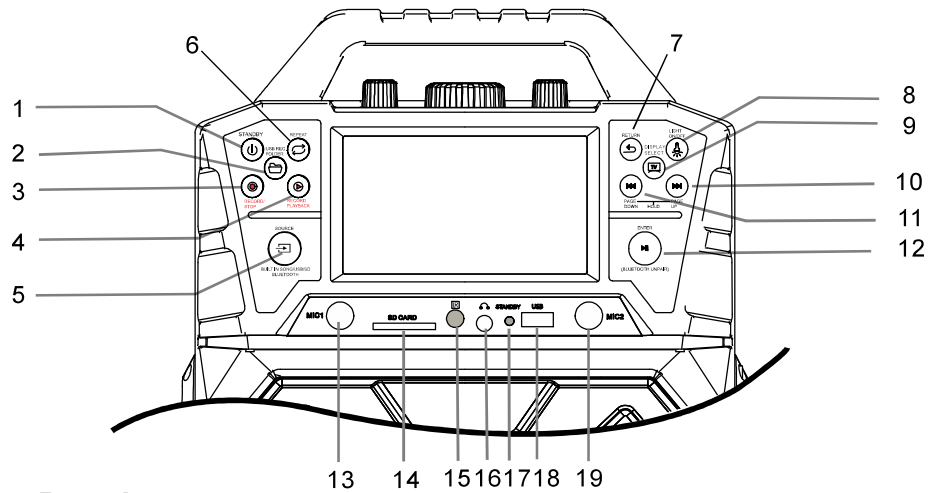

Top Panel

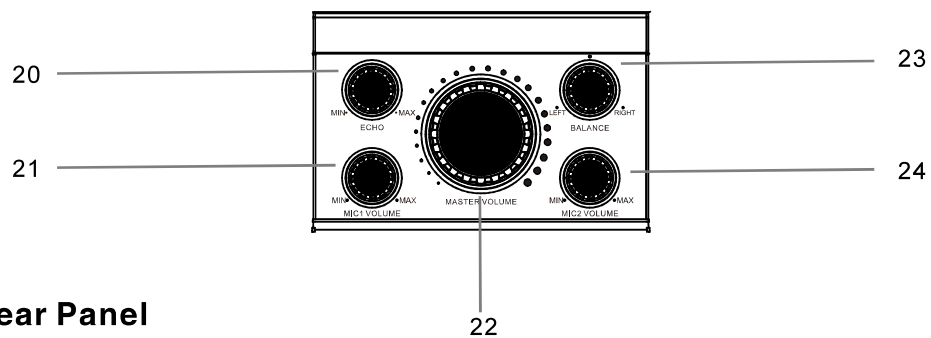

Rear Panel

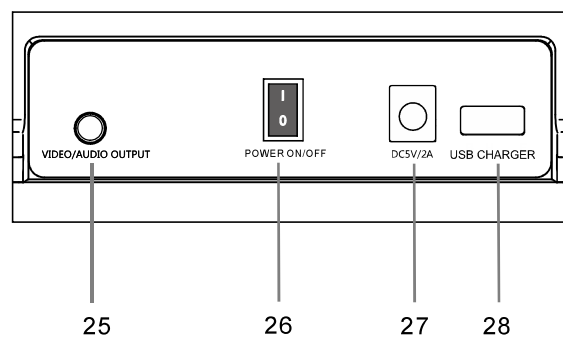


Location Controls

1. **STANDBY:** Press this button to activate machine.
2. **USB REC. FOLDER:** Folder of songs that you have recorded.
3. **RECORD/STOP:** Start and stop for record function.
4. **RECORD PLAYBACK:** Playback the recorded track.
5. **SOURCE (BUILT IN SONG/ USB/SD/BLUETOOTH):** Select the source that you wish to play.
6. **REPEAT:** Press repeatedly to set track(s) to repeat.
7. **RETURN:** Press to return to previous screen while playing.
8. **LIGHT ON/OFF:** LED Lights ON/OFF button.
9. **DISPLAY SELECT:** Press this button to switch video & audio to external TV set.(make sure the i-cable is connected)
10. **▶▶:** Next song or page.
11. **◀◀:** Previous song or page.
12. **ENTER (BLUETOOTH UNPAIR):** Play or Pause & unpair BLUETOOTH.
- 13/19. **MIC1/MIC2:** Microphone-input jack.
14. **SD CARD SLOT:** SD card reading & playback.
15. **IR:** REMOTE CONTROL Infrared receiver.
16. **HEADPHONE:** Standard 3.5mm headphone jack.
17. **STANDBY:** Power standby indicator.
18. **USB SLOT:** For playing / recording music.
20. **ECHO:** Rotate to adjust echo sound effect.
21. **MIC1 VOLUME:** Rotate to adjust volume level for MIC1.
22. **MASTER VOLUME:** Rotate to adjust level of main sound output.
23. **BALANCE:** Rotate to adjust between vocal and music mix output.
24. **MIC2 VOLUME:** Rotate to adjust volume level for MIC2.
25. **VIDEO/AUDIO OUTPUT:** Connect to TV VIDEO /AUDIO input.
26. **POWER ON/OFF:** (Master Control seesaw switch)To turn power OFF and put this machine to stand-by mode.[**Press Power button(#1) to activate machine**]
27. **DC 5V/2A:** AC Adaptor Input jack.
28. **USB CHARGER:** for charging smart devices (cell phone only).

External Device Slots

Place your Personal Mobile Phone / Tablet on the slot while charging and displaying.

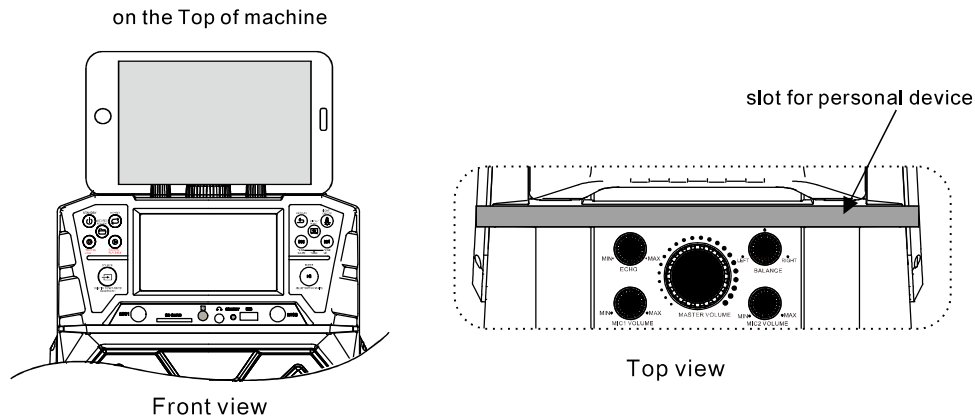


Power Supply Setup

How to connect Power Adapter

Plug the included AC adapter into an AC power outlet to power this KARAOKE MACHINE. Connect $\phi 5.5\text{mm}$ plug into DC INPUT jack and the AC Adapter to wall Power Output. [Note: For Power ON the machine, please refer to page 14.]


REAR SIDE OF MACHINE

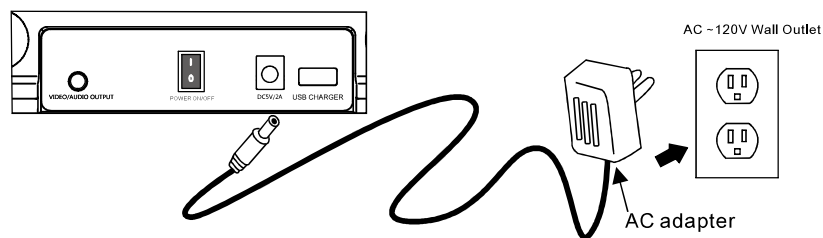

Sing with Microphone

Requires microphone (included) .


1. Plug the microphone (see below figure) into the MIC 1 INPUT or MIC 2 INPUT.
2. Slide the ON /OFF switch to ON.
3. Adjust the microphone volume to your desire level by rotating the MIC VOLUME knobs (on the top of the unit).
4. Sing along with the music.

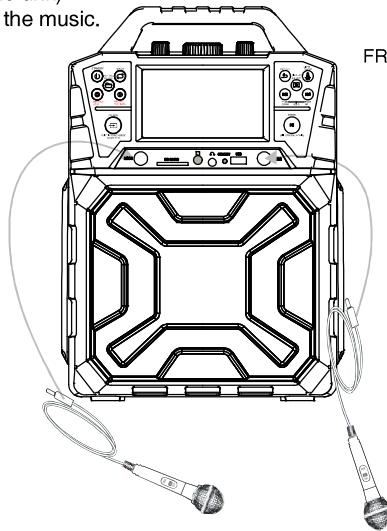

FRONT VIEW OF MACHINE


Connect the Headphone or Earphone

Simply connect a low impedance ϕ 3.5mm (max. 32 ohm) stereo headphone / earphone (not included) to PHONES jack of SD520. The speaker will be cut off when the headphone / earphone is plug in.

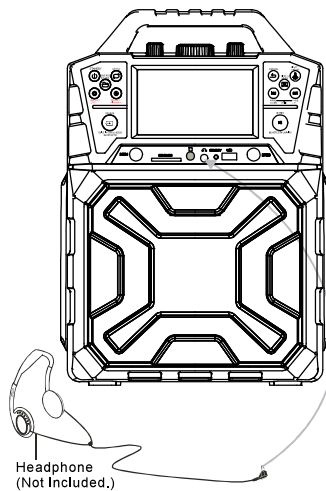


Headphone
(Not Included.)

Remote Control

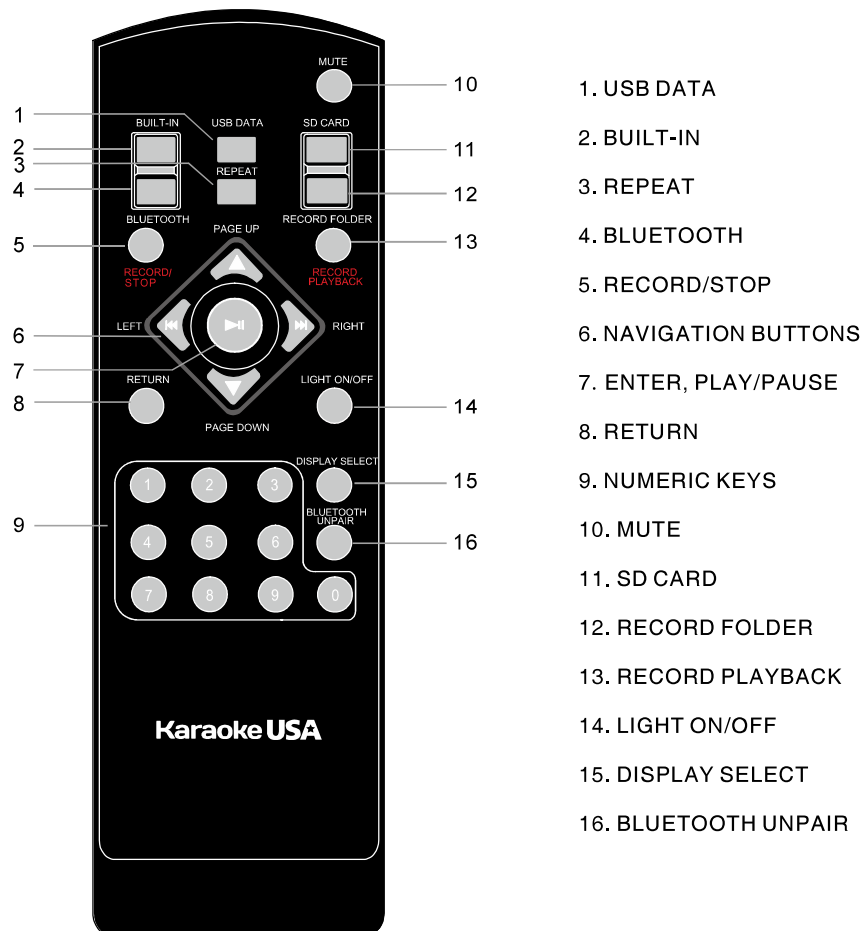

1. USB DATA
2. BUILT-IN
3. REPEAT
4. BLUETOOTH
5. RECORD/STOP
6. NAVIGATION BUTTONS
7. ENTER, PLAY/PAUSE
8. RETURN
9. NUMERIC KEYS
10. MUTE
11. SD CARD
12. RECORD FOLDER
13. RECORD PLAYBACK
14. LIGHT ON/OFF
15. DISPLAY SELECT
16. BLUETOOTH UNPAIR


Remote Control Operations

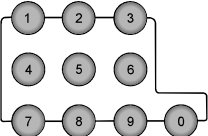1. USB DATA  ● Press to select media to USB mode.
2. BUILT-IN  ● Press to select Built-in songs.
3. REPEAT  ● Press this key to play selected item repeatedly.
The screen shows as below:
REP: [OFF] REP: [REP1] REP: [REP ALL]
4. BLUETOOTH  ● Press to select BLUETOOTH function.
5. RECORD  ● Record your vocal and music to the USB.
(Note: USB must be inserted before recording.)
6. PAGE UP/PAGE DOWN/
LEFT/RIGHT ● Use to navigate Up/Down and Left/Right to search for song
titles from source.
7. ENTER,PLAY/PAUSE ● To activate Play/Pause or to confirm a selected function.
8. RETURN  ● Return to a Menu screen while playing.
9. NUMERIC KEY  ● Use to specify a track number for playing.
10. MUTE  ● Press MUTE to cut off the Audio output.
Press MUTE again to resume normal Audio output.
11. SD CARD  ● Press to select SD card mode.
12. RECORD FOLDER  ● The folder that stores recorded file(s)
13. RECORD PLAYBACK  ● Press this button to playback the music that you **JUST** recorded.
14. LIGHT ON/OFF  ● To turn the LED lights ON or OFF.
15. DISPLAY SELECT  ● Press to switch from TFT color screen to TV flat screen.
16. BLUETOOTH UNPAIR  ● Disconnect existing Bluetooth function, so as to make room for
new Bluetooth connection to another device.


Remote Control Preparation

Battery installation


1. Open the Cover

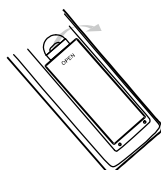


2. Install Batteries (AAA 1.5Vx2, not included)

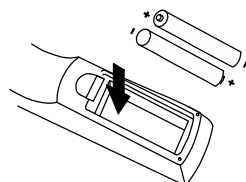

3. Close the Cover

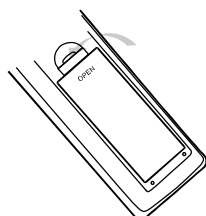

To use the Remote Control

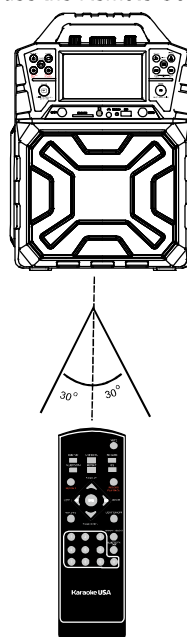


Notes:

- Point the Remote Control directly to the sensor of the machine.
- Do not leave the Remote Control in an extremely hot or humid place.
- Do not spill water or put anything wet on the Remote Control.
- When this machine will not be used for an extended period of time, please remove the Battery from the Battery Compartment.

How to Play the Machine

Press the [POWER ON/OFF] to switch ON(at the back), depress [STANDBY] button(in the front) to activate the machine.

After powering on the system, the Home Screen will display short cut icons as shown below:

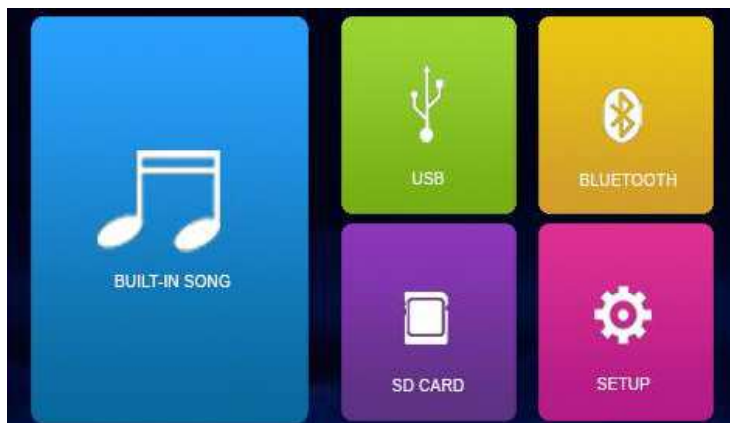

① BUILT-IN SONG


There are 2 ways to operate and playback Built-in Songs, namely by A. Machine Front Panel Control or B. Remote Control.

A. Machine Front Panel Control


1. Depress SOURCE[Ref.page8 (#5)]button once, Built-in song mode is detected.
2. [Built- in Songs] will be displayed on the left-hand top corner of the color screen.
3. Use ◀◀ or ▶▶key[Ref.page8 (#10&11)]to scroll up or down to pick your favorite song title.
4. Follow by depressing [ENTER] key [Ref.page8 (#12)] to activate play.

B. Remote Control

1. Depress [BUILT-IN]key[Ref.page11 (#2)] to select Built-in song function.
2. Then press [NAVIGATION]buttons[Ref.page11 (#6)] to scroll the song list up or down to select your favorite song title, followed by pressing the center round [ENTER]key [Ref.page11 (#7)] to play.
3. Or use the [NUMERIC KEYS] buttons [Ref.page11 (#9)]to enter the song number you wish to play. Press [ENTER] key to complete your song selection.

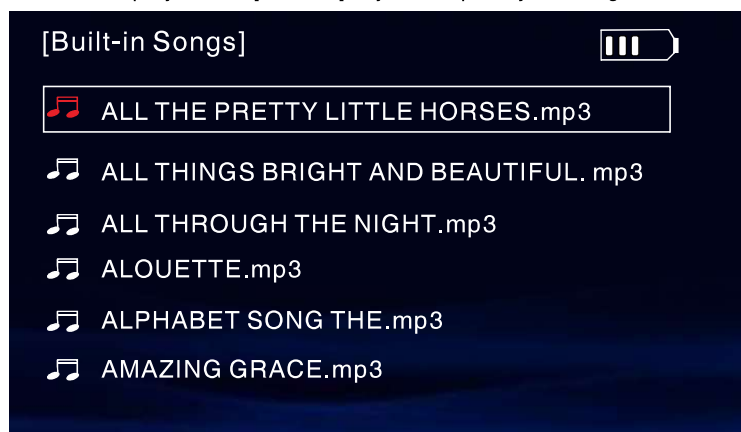

How to Play the machine

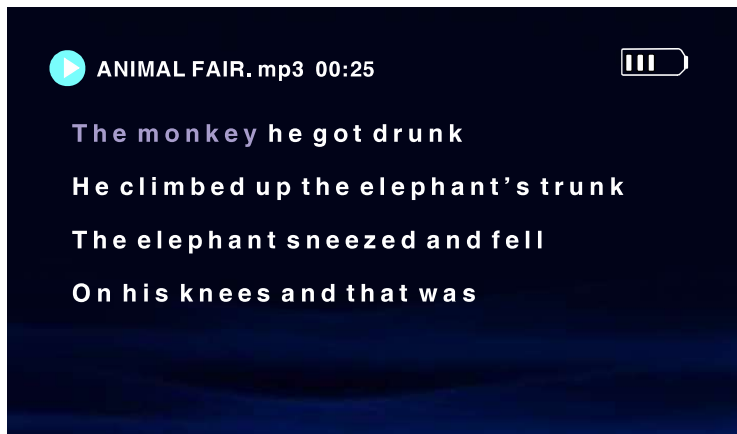


② USB Mode

1. The machine plays MP3 music that have been downloaded to your USB flash. Insert your USB flash to the USB Slot for playing.
2. Depress SOURCE [Ref. page 8 (#5)] button twice to select. A complete song list will be displayed, select your favorite song and play.




How to Play the Machine

If your downloaded music file has included graphics(MP3G), the machine will play and display lyrics on the screen as well.

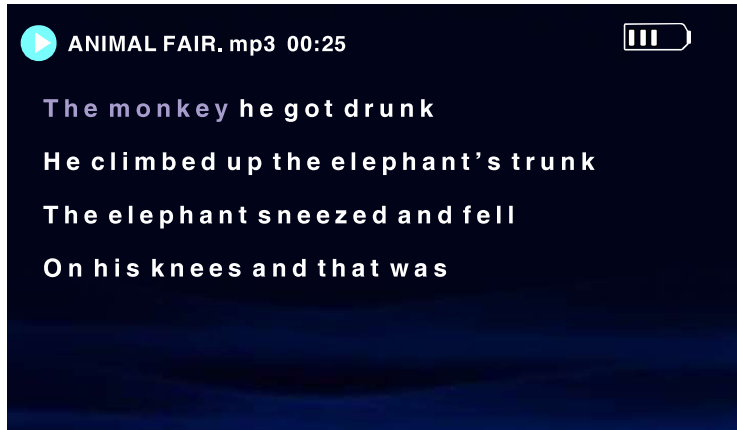

Noted: If the downloaded music files are in Mp3 format, no lyrics will be displayed on screen.
[Only MP3G format downloaded song can play and display song lyrics]

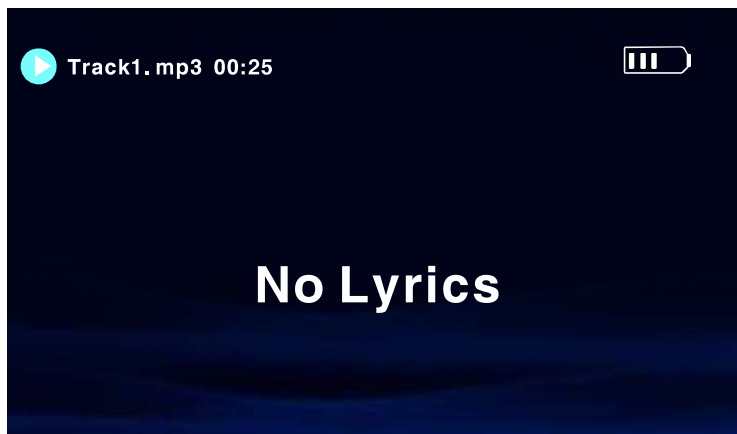


How to Play the Machine

③ SD Card Mode

This machine plays MP3 & MP3G music that were downloaded to your SD card. Just insert the SD card to the SD card slot for playing. If MP3G format was used, the lyrics of a selected song will be displayed.

[Note: Your SD card can not be used for “Recording”]


Play SD card by following the same procedures as described on ② for USB Flash.

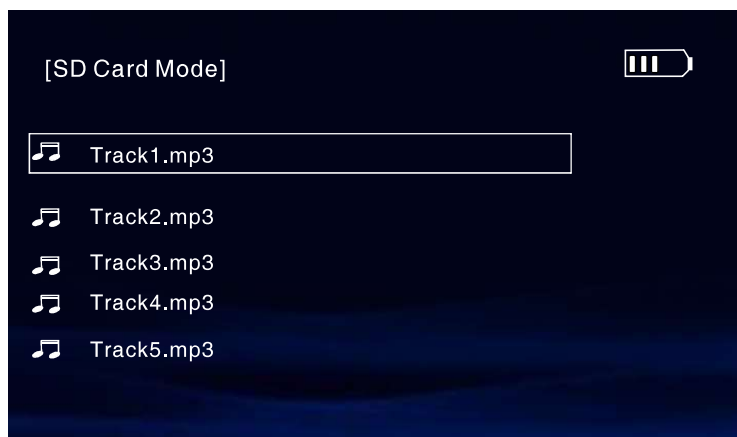

④ Bluetooth Mode

1. Pairing Bluetooth between this machine with your Smart device :

Power ON this machine and then select Bluetooth mode on the SOURCE button.

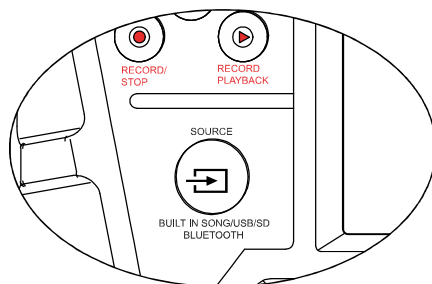


When Bluetooth is ON, the screen shows : “Please Connect Bluetooth”.


2. Setting your Smart Device to “explore”.

- A. Activate the Bluetooth searching function on your smart device.
- B. Pick the “Smart device” you want to pair.

3. Pairing your Smart Device to connect to this Machine
 - A. Your Smart Device will Discover: "Mini Karaoke".
 - B. Select Mini Karaoke to allow pairing to your Smart Device.
 - C. If they are paired, the screen will show: "Bluetooth is Connected" and you will hear a "beep" sound to confirm.

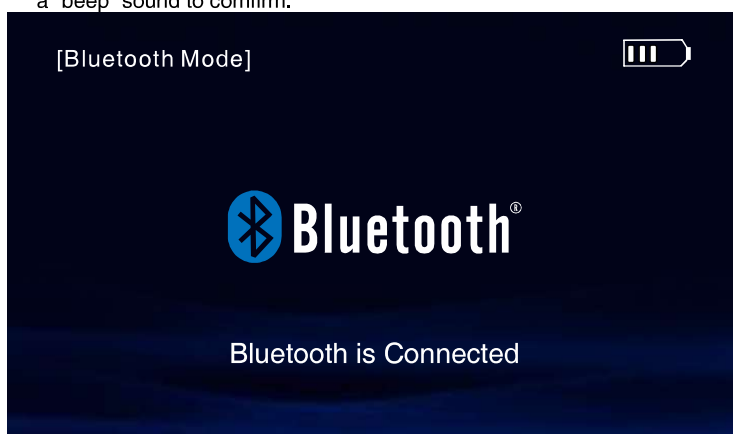

- D. If they are not paired, the screen will continue to display: "Please connect Bluetooth".

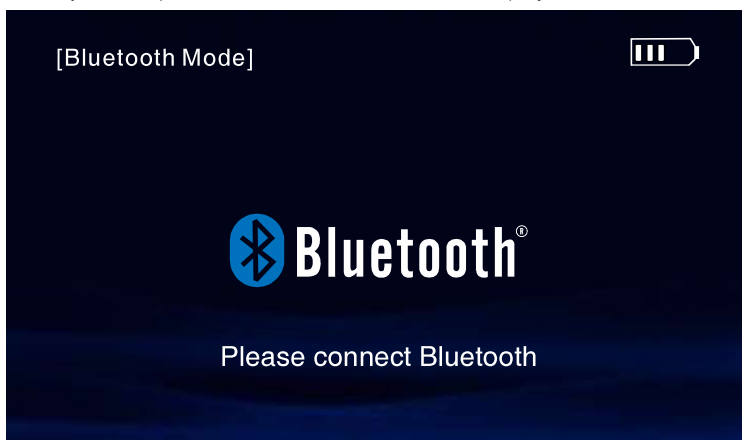

- E. Please repeat "Steps 1,2 & 3" above until they are paired.
4. Play music via Bluetooth After Pairing:
 - A. Select the song files that you wish to play from your Smart Device.
 - B. Then press "▶||" to start sending music to the Machine.
 - C. Always remember to use full volume on your Smart Device to send your song files .
 - D. Adjust the Master Volume on the Machine to a comfortable level as required.
 - E. Music will be put "on Hold" automatically when your Smart Device receives a phone call in order to let you answer. The music will resume when you end the call.
5. **Bluetooth transmits audio/music only. You cannot see lyrics displaying on the screen.**

Recording Operation

- Music source can be the built-in songs from the machine, your own USB stick, SD Card or Bluetooth connecting.
- Recorded tracks will be stored in the USB stick, under the file name "Record Folder"
- Default recording file format is MP3.
- This machine allows you to "Record" your vocal with music mix to the USB flash, please get ready by inserting a Microphone along with a USB stick to slot.

Procedures:


1. Plug in your Microphone, insert the USB stick;
2. Play the music;
3. Press  RECORD / STOP [Ref. page8 (#3)] to start recording;
4. Sing directly into the top of the microphone (not the side). see right picture
The microphones are uni-directional to lessen ambient interference. Sing loud and clear to the microphone;
5. When recording is done, press  to stop;
6. Press  RECORD / PLAYBACK [Ref. page8 (#4)] to listen to your recording. Or you can press  USB REC. FOLDER [Ref. page8 (#2)] to browse all your recorded files.



Connect to your home TV

You can export the lyric displaying on this machine to an external flat screen TV at your home by simply connecting the provided i-Cable.

1. Insert the RCA ends of the i-Cable with the Yellow(video), Red(audio) and the white(audio) into the matching color input jacks on the back of your big & flat color TV set.
2. Then insert the $\phi 3.5\text{mm}$ Male Jack to the Video/ Audio/Output Socket at the rear side of this machine.
3. To activate display transfer of lyrics & audio/sound to your home TV set, press the round button-DISPLAY SELECT [Ref. page8 (#9)] to proceed.
(Press this button again to return to this machine)

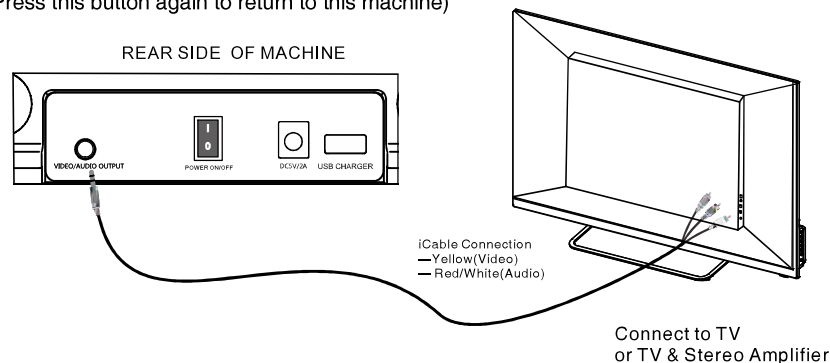

Specifications

AC Power Adapter Connect DC Jack	Use included AC adapter AC~ Input 120~240V, 50/60Hz Output, DC 5V, 2A
Bluetooth	For Music Share V4.0
MP3G Player	Support MP3 & MP3G formats
Master Power Output	25W Peak Power
Speakers Spec	5Inch, 8 Ohm
Built-in Lithium Battery	2000 mAh

Specifications are typical, individual units might vary. They are subject to continuous improvement without notice and without incurring any obligation.

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Solution
GENERAL		
No Power	Power is not ON	Switch the unit ON on the back, and turn the screen on by POWER ON/OFF button
	Battery is running out	Connect the power to this machine and charge up the battery.
KARAOKE		
Microphone has no sound	Microphone not turned on.	Turn on the microphone.
	Microphone volume turned all the way down.	Turn the Microphone volume up.
	Microphone connection loose.	Insert the Microphone plug totally to the MIC jack.
Feedback is heard when singing	Microphone is too close to the unit or MIC volume is too high.	Move Microphone away from the machine or decrease Micphone Volume
Lyrics/Words do not display on TV screen	Video cable connected improperly to TV.	3.5mm plug needs to connect to the back panel OUPUT jack, 3 RCA plugs connect to matching color INPUT jacks
	DISPLAY SELECT button is not activated	Press DISPLAY SELECT button to transfer lyrics to TV set.
Machine screen has no display	TV display in ON	Press DISPLAY SELECT button to switch back from TV to the unit



KARAOKE USA

1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

TECH SUPPORT: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
DOWNLOAD SONGS: WWW.SINGTHEHITS.COM
SALES DEPARTMENT: SALES@KARAOKEUSA.COM

Printed in China

Karaoke USA

KARAOKE PORTÁTIL MP3G Y REPRODUCTOR DE BLUETOOTH

SP MANUAL DE USUARIO

MODELO:
SD520



Favor de leer las siguientes instrucciones antes de operar este producto.

Contenido


Advertencias y precauciones	02
Instrucciones de seguridad importante	03
¿Qué hay en la caja?.....	04
Características.....	04
Lista de canciones.....	05-06
Introducción	07
Ubicación de los controles	08
Soporte para dispositivos externos	09
Configuración de fuente de energía	09
Cantar con el micrófono	09
Conectar auriculares.....	10
Control remoto	11
Operaciones del control remoto.....	12
Preparación del Control Remoto.....	13
¿Cómo reproducir?	14-18
Operaciones para grabación	19
Conectar a su televisor de casa	19
Especificaciones	20
Guía de solución de problemas.....	21

Warnings and Precautions

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio o choques eléctricos, no exponga este producto a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los explicados pueden ocasionar exposición a radiación más peligrosa.

“Marcas de precaución y etiquetas de clasificación energética” (“Caution Marking and Rating Label”) está localizada debajo de la cubierta o en la parte inferior de la unidad cuya

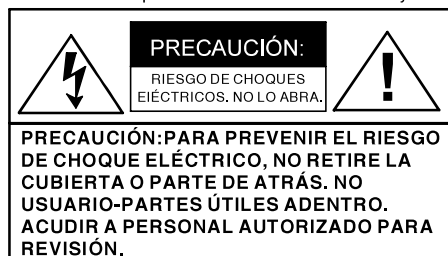

Este símbolo tiene la intención de alertarle la presencia de peligros sin aislamiento de voltaje dentro adjunto del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico. NO LO ABRA.



Este símbolo tiene la intención de informarle que las instrucciones importantes de mantenimiento funcionamiento se incluyen en la literatura que acompaña este producto.

SEGURIDAD

Para unidades con adaptador de corriente AC y cordón:

- El adaptador de corriente debe mantenerse operable para su uso previsto. Desconectarlo cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
- Para conectar o desconectar el adaptador AC, coger siempre el propio adaptador y nunca el cordón, que puede llegar a dañar la unidad y suponer un riesgo.

Para unidades con pilas recargables:

- No exponer las pilas en entornos sujetos a las condiciones siguientes - Frío o calor extremo, sol, fuego.

HUMEDAD Y CONDENSACIÓN

Si la unidad está expuesta a humedad y frío excesivo y que es desplazada a un sitio caluroso, suele ocurrir la condensación sobre los componentes internos de la unidad. En esta circunstancia, encenderla puede ocasionar daño a la unidad así como al usuario. Dejar la unidad en un ambiente cálido y con buena ventilación durante 1 a 3 horas para que se sequen.

EN USO

- La unidad no debe ser expuesta a calor excesivo, tal como el frío, suciedad y humedad.
- La ventilación adecuada no debe ser impedida por colocar el producto sobre cama, alfombra, cubierta u otra superficie similar.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este aparato no puede causar interferencia perjudicial.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer estas instrucciones: Debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar este producto.

2. Guardar estas instrucciones: Debe guardar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.

3. Prestar atención a todas las advertencias: Debe adherirse a todas las advertencias sobre el producto y a las instrucciones de funcionamiento.

4. Seguir todas las instrucciones: Debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

5. Agua y humedad: No utilizar este producto cerca del agua—por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de la cocina, o un lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, etc. El equipo no se debe exponer a goteos o salpicaduras ni a objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, se debe colocar sobre el equipo.

6. Limpieza: Limpiarlo solamente con un paño seco. Desenchufar este producto desde el enchufe de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.

7. Ventilación: Las ranuras y aberturas en el gabinete son necesarias para la ventilación y asegurar un funcionamiento fiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse por colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada como una librería o estante a menos que se proporcione ventilación conveniente o se haya adherido las instrucciones del fabricante.

8. Calor: No instalar cerca de cualquier fuente de calor, tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Toma de tierra o polarización: No derrotar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija es proporcionada para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de corriente, consultar con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Protección de los Cables de Alimentación: Proteger los cables de alimentación para que no se pisen ni se pellizquen particularmente en los enchufes, enchufes de conveniencia y el punto donde salen del equipo.

11. Accesorios: Sólo utilizar accesorios especificados por el fabricante. No colocar este producto encima de un carro inestable, pedestal, trípode, soporte o mesa. El producto podrá caerse y provocar lesiones graves a un niño o un adulto y serios daños al producto. Utilizar únicamente un carro, pedestal, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.

12. Transporte: Una combinación del producto y el carro debe ser movido con cuidado. Utilizar solamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante, o el vendido con el equipo. Cuando se utiliza un carro, tener cuidado al mover el carro/ combinación del equipo para evitar posibles daños por vuelco.



PORTABLE
CART
WARNING

S3125A

13. Tormenta: Desenchufar este aparato y desconectar la antena o el sistema de cable durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largo período. Esto evitará los daños al producto debido a rayos y aumentos repentinos de la línea de energía.

14. Servicios: No intentar reparar este producto usted mismo porque abrir o retirar las cubiertas podrá exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros. Consultar todos los servicios a persona de servicio cualificada.


15. Fuentes de Energía: Conectarlo solamente al suministro de energía de tipo doméstico como se indica en las instrucciones de funcionamiento y etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su casa, consultar a su distribuidor del producto o a la compañía eléctrica local. En cuanto a los productos diseñados para funcionar con energía de la batería, u otras fuentes, acudir a las instrucciones de funcionamiento.

16. Sobrecarga: No sobrecargar el enchufe de la pared o cables de extensión ya que esto puede causar un riesgo de incendio o choque eléctrico.

17. Objetos extraños: No introducir objetos extraños como polvo, agua, humedad o insectos. No dejar materiales extraños o químicos entrar en la unidad y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

18. Piezas de repuesto y control de seguridad: Cuando se requieren las piezas de recambio, asegurarse de que el técnico de servicio ha utilizado piezas de repuesto especificadas por el fabricante. Solicitar al técnico de servicio a llevar a cabo controles de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

19. Antena de tierra fuera de casa: Si una antena fuera de casa o un sistema de cable está conectado al producto, asegurarse de que la antena o el sistema de cable está conectado a tierra a fin de proporcionar cierta protección contra aumento de voltaje y cargas estáticas empotradas. Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona información con respecto a la adecuada conexión a tierra del mástil y el apoyo de estructura, la conexión de antena a los electrodos de tierra, y los requisitos para los electrodos de tierra.

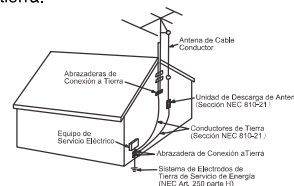

20. Montaje de Pared o Techo: El producto debe fijarse en un pared o un techo recomendado por el fabricante.


21. Desconectar dispositivos: En caso de que el conector de CA o un aparato acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

22. Enchufe Adjunto de Protección: El producto está equipado con un enchufe adjunto que tiene protección contra sobrecarga. Esto es una característica de seguridad. Ver el Manual de Instrucciones de sustitución o de reajuste de dispositivo de protección. Si la sustitución de enchufe se necesita, asegurarse de que el técnico de servicio utiliza un enchufe de reemplazo especificado por el fabricante que tiene la misma protección de sobrecarga como el original enchufe.

23. Línea de energía: Un sistema de antena exterior no debe estar situada en las proximidades de las líneas de energía de sobrecarga u otra luz eléctrica o circuitos de potencia, o donde se puede caer en tales líneas o circuitos de potencia. Cuando se instala un sistema de antena fuera de casa, tener mucho cuidado para evitar tocar tales líneas o circuitos de potencia porque el contacto con ellos podría ser fatal.

¿Qué hay en la caja?


Sistema de Karaoke SD520-MP3+G

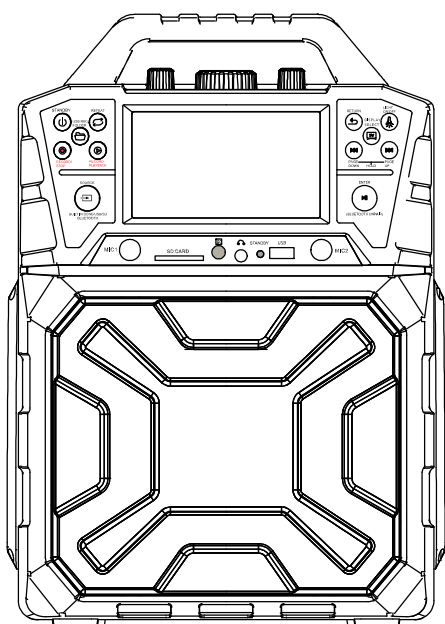

i-Cable



Micrófono

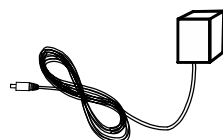

Adaptador AC/DC



Manual de instrucción
y tarjeta de garantía



Control remoto

Características

- Reproducción de MP3, MP3+G
- Control de volumen del micrófono
- Control de eco
- Control de balance
- Pantalla color TFT de 4,3"
- Entrada de auriculares de 3,5mm
- Entradas de micrófono 2 x 6,3mm
- Lector de tarjeta SD
- Lector de memoria USB
- Cargador USB
- Música por bluetooth
- Precargado con 300 canciones
- Soportes para dispositivos personales
- Iluminación LED
- Salida RCA de Audio/Video (incluye el cable i-RCA)
- Equipado con baterías de litio recargables
- Equipado con parlantes
- Fuente: adaptador AC DC 5V 2A (incluido)

Lista de Canciones (pre-cargada)


- | | | |
|--|---|--|
| 01. Abide With Me | 68. Dry Bones | 135. Jack Spratt |
| 02. Alexander's Ragtime Band | 69. El Buen Rey Wecelao | 136. Jeanie With The Light Brown Hair |
| 03. All Things Bright And Beautiful | 70. El Primer Noel | 137. Jenny Jenkins |
| 04. All Through The Night | 71. El Tamborilero | 138. Jesus Loves Me |
| 05. Alouette | 72. Elephant And The Flea | 139. Jimmy Crack Corn |
| 06. Alphabet Song, The | 73. Father Grumble | 140. Jingle Bells (Childrens) |
| 07. Amazing Grace | 74. Fiddle De De | 141. Joy To The World |
| 08. America (My Country Tis Of Thee) | 75. First Noel, The | 142. Just A Closer Walk With Thee |
| 09. Angel De Los Reinos Santos | 76. Fishes | 143. Lady Bird Lady Bird |
| 10. Angels From The Realms Of Glory | 77. Five Currant Buns | 144. Let Me Call You Sweetheart |
| 11. Angels We Have Heard On High | 78. For He's A Jolly Good Fellow | 145. Letters Of The Alphabet |
| 12. Animal Fair | 79. For Me And My Gal | 146. Little Black Bull |
| 13. April Shower | 80. Fox | 147. Little Bo Peep |
| 14. Around And Around The Village | 81. Frankie And Johnny | 148. Little Boy Blue |
| 15. Auld Lang Syne | 82. Frere Jacques | 149. Little Jack Horner |
| 16. Ave Maria | 83. Froggie Went A Courting | 150. Little Miss Muffet |
| 17. Away In A Manger | 84. Georgie Porgie | 151. Little Sally Waters |
| 18. Aye Aye Aye The Limerick Song | 85. German Lullaby | 152. Little Things, The |
| 19. B I N G O | 86. Girls And Boys Come Out To Play | 153. Little Tommy Tucker |
| 20. Baa Baa Black Sheep | 87. Git Along Little Dogies | 154. Llego A Mi Medianoche |
| 21. Barney Buntline | 88. Give My Regards To Broadway | 155. London Bridge Falling Down |
| 22. Battle Hymn Of The Republic | 89. Go Tell It On The Mountain | 156. London Street |
| 23. Be Kind To Your Web Footed Friends | 90. God Rest Ye Merry Gentlemen | 157. Los Tres Reyes |
| 24. Bear Went Over The Mountain | 91. Golden Slumbers | 158. Ma She's Making Eyes At Me |
| 25. Bicycle Built For Two | 92. Good Morning Merry Sunshine | 159. Mademoiselle From Armentieres |
| 26. Big Rock Candy Mountain | 93. Goosey Goosey Gander | 160. Marine's Hymn |
| 27. Bill Bailey, Won't You Come Home | 94. Grasshopper | 161. Mary Had A Little Lamb |
| 28. Billy Boy | 95. Grasshoppers Three | 162. Mary Quite Contrary |
| 29. Billy Pringle | 96. Greensleeves | 163. Michael Row The Boat Ashore |
| 30. Bird's Song | 97. Ground Hog | 164. Midnight Special, The |
| 31. Blessed Assurance | 98. Hail Hail The Gang's All Here | 165. Moonlight Bay |
| 32. Blow The Man Down | 99. Hark! The Herald Angels Sing | 166. Mozart's Lullaby |
| 33. Blue Bells Of Scotland | 100. Harrigan | 167. My Bonnie Lies Over The Ocean |
| 34. Bluebird | 101. Here We Go Around The Mulberry Bush | 168. My Old Dog Tray |
| 35. Bollweevil | 102. Here We Go Looby Loo | 169. My Old Hen |
| 36. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy | 103. He's Got The Whole World In His Hand | 170. My Old Kentucky Home |
| 37. Brahm's Lullaby | 104. Hey Diddle Diddle | 171. My Wild Irish Rose |
| 38. Bringing In The Sheaves | 105. Hickory Dickory Dock | 172. Navidad, Navidad |
| 39. Bye, Baby Bunting | 106. Higgledy Piggledy My Black Hen | 173. Noche De Paz |
| 40. Caissons Go Rolling Along | 107. His Eye Is On The Sparrow | 174. Noche Santa |
| 41. Calendar Song | 108. Home On The Range | 175. Now I Lay Me Down To Sleep |
| 42. Campanas de Navidad | 109. How Great Thou Art | 176. O Holy Night |
| 43. Camptown Races | 110. Humpty Dumpty | 177. Oats Beans And Barley Grow |
| 44. Capital Ship, A | 111. Hunting We Will Go, A | 178. Off To Bed Now |
| 45. Cat Came Back, The | 112. Hush Little Baby | 179. Oh Christmas Tree |
| 46. Church in The Wildwood | 113. Hush-a-bye | 180. Oh Come All Ye Faithful |
| 47. Cinderella | 114. I Am A Young Musician | 181. Oh Dear What Can The Matter Be |
| 48. Clementine | 115. I Gave My Love A Cherry | 182. Oh Little Town Of Bethlehem |
| 49. Cock A Doodle Doo | 116. I Had A Little Nut Tree | 183. Oh, Susanna |
| 50. Cockles And Mussels | 117. I Love To Tell The Story | 184. Oh Ven Oh Ven Emmanuel |
| 51. Cocky Robin | 118. I Love You Truly | 185. Oh When The Saints Go Marching In |
| 52. Colors | 119. I Spy | 186. Oh You Beautiful Doll |
| 53. Come, O Come, Emanuel | 120. If You're Happy And You Know It | 187. Ol Woman Who Lived In A Shoe |
| 54. Con Mi Burrito Sabanero | 121. I'll Fly Away | 188. Old Blue |
| 55. Counting Song | 122. I'll Take You Home Again, Kathleen | 189. Old John Braddelium |
| 56. Crawdad Song | 123. I'm A Little Teapot | 190. Old King Cole |
| 57. Crocodile, The | 124. I'm Always Chasing Rainbows | 191. Old MacDonald Had A Farm |
| 58. Cuckoo Is A Pretty Bird | 125. I'm Looking Over A Four Leaf Clover | 192. Old Mother Hubbard |
| 59. Daddy Sang Bass | 126. In The Garden | 193. Old Time Religion |
| 60. Danny Boy | 127. In The Good Old Summertime | 194. On The Banks Of The Sacramento |
| 61. Day And Night | 128. It Ain't Gonna Rain No More | 195. On Top Of Old Smokey |
| 62. Deck The Halls | 129. It Came Upon A Midnight Clear | 196. One Day At A Time |
| 63. Ding Dong Que Alegria | 130. It Is No Secret What God Can Do | 197. One Meat Ball |
| 64. Dixie | 131. It's Raining It's Pouring | 198. One More River To Cross |
| 65. Do Your Ears Hang Low | 132. I've Been Working On The Railroad | 199. One Two Buckle My Shoe |
| 66. Doce Dias De Navidad | 133. Jack And Jill | 200. One Two Three Four Five |
| 67. Down By The Riverside | 134. Jack Be Nimble | |

Lista de Canciones (pre-cargada)


- | | |
|---|---|
| 201. Onward Christian Soldiers | 268. Three Little Pigs |
| 202. Oranges And Lemons | 269. Tisket A Tasket, A |
| 203. Over In The Meadow | 270. To Market To Market |
| 204. Over The River And Through The Woods | 271. Toda La Noche |
| 205. Pat A Cake | 272. Toot Toot Toosie Goodbye |
| 206. Peace In The Valley | 273. Try Try Again |
| 207. Pease Porridge Hot | 274. Tura Lura Lura |
| 208. Peg O' My Heart | 275. Turkey In The Straw |
| 209. Peter Peter Pumpkin Eater | 276. Twelve Days Of Christmas |
| 210. Polly Put The Kettle On | 277. Twinkle Twinkle Little Star |
| 211. Polly Wolly Doodle | 278. Vive La Compagne |
| 212. Pop Goes The Weasel | 279. Wabash Cannonball, The |
| 213. Precious Lord Take My Hand | 280. Waltzing Matilda |
| 214. Precious Memories | 281. We Gather Together |
| 215. Ride A Cock Horse To Banbury Cross | 282. We Hunted And We Hunted |
| 216. Right Hand Says Good Morning | 283. We Three Kings |
| 217. Ring Around The Rosie | 284. We Wish You A Merry Christmas |
| 218. Rise And Shine | 285. Wedding Song (There Is Love) |
| 219. Rock A Bye Baby Green | 286. What A Friend We Have In Jesus |
| 220. Rock A Bye Baby | 287. What Child Is This |
| 221. Rock Island Line | 288. When Irish Eyes Are Smiling |
| 222. Rock Of Ages | 289. When Johnny Comes Marching Home |
| 223. Rock-A-My Soul | 290. When The Roll Is Called Up Yonder |
| 224. Rocking The Cradle | 291. Where Oh Where Has My Little Dog Gone |
| 225. Rose Of Tralee | 292. While Shepherds Watched, Their Flocks |
| 226. Row Row Row Your Boat | 293. Whispering Hope |
| 227. Russian Cradle Song | 294. Who Threw The Overalls In Mrs Murphy's Chowder |
| 228. Sailing Sailing | 295. Wish You A Happy Birthday |
| 229. School Days | 296. World Turned Upside Down, The |
| 230. She'll Be Coming Around The Mountain | 297. Ya Llego La Navidad |
| 231. Shoo Fly Don't Bother Me | 298. Yankee Doodle |
| 232. Shortening Bread | 299. Yellow Rose Of Texas |
| 233. Silent Night | 300. You're A Grand Old Flag |
| 234. Simple Simon | |
| 235. Sing A Song Of Sixpence | |
| 236. Six Little Ducks | |
| 237. Skip To My Lou | |
| 238. Sleep Baby Sleep | |
| 239. Spelling | |
| 240. Spider And The Fly, The | |
| 241. Star Spangled Banner, The | |
| 242. Sur Le Pont D'avignon | |
| 243. Swanee River | |
| 244. Sweet By And By | |
| 245. Sweet Hour Of Prayer | |
| 246. Sweetly Sings The Donkey | |
| 247. Swing Low Sweet Chariot | |
| 248. Tailor And The Mouse | |
| 249. Take Me Out To The Ball Game | |
| 250. Ten In A Bed | |
| 251. The Ants Go Marching | |
| 252. The Eensy Weensy Spider | |
| 253. The Farmer In The Dell | |
| 254. The Holly And The Ivy | |
| 255. The Little Drummer Boy | |
| 256. The Lord's Prayer | |
| 257. The Muffin Man | |
| 258. The Old Gray Mare | |
| 259. The Old Rugged Cross | |
| 260. There Was A Little Man | |
| 261. There Was A Tree | |
| 262. There's A Hole In Middle Of Sea | |
| 263. This Little Light Of Mine | |
| 264. This Little Pig Went To Market | |
| 265. This Old Man | |
| 266. Three Blind Mice | |
| 267. Three Little Kittens | |

Introducción


Panel Frontal

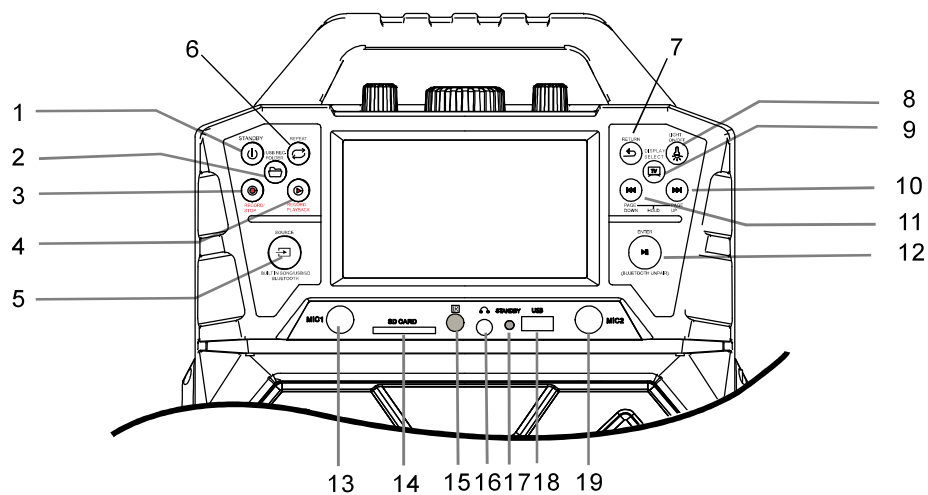

Panel Superior

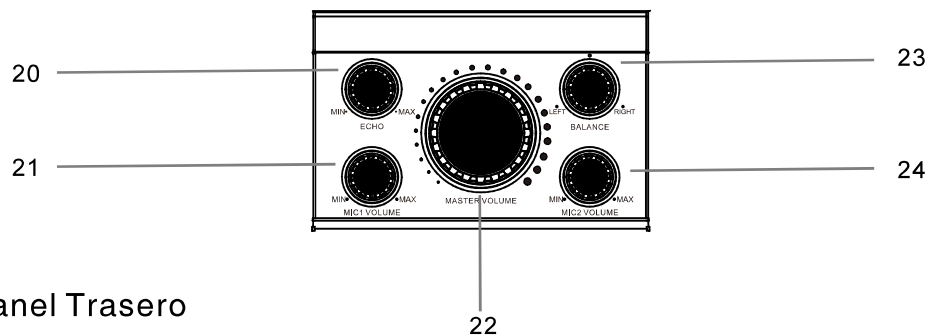

Panel Trasero

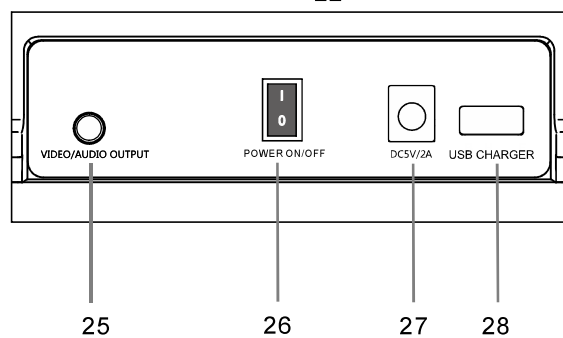


Ubicación de los controles

1. **En espera:** presione este botón para activar el equipo.
2. **Carpeta de grabación USB:** Carpeta de canciones que usted haya grabado.
3. **Grabar/Detener:** inicia y detiene la función de grabación.
4. **Reproducción de grabaciones:** reproducir pistas grabadas.
5. **Fuente (canciones precargadas / USB / SD/ Bluetooth):** seleccione la fuente que usted desee reproducir.
6. **Repetir:** presione para seleccionar temas que desea repetir la reproducción.
7. **Volver:** presione este botón para volver a reproducir la canción anterior.
8. **Iluminación encender/apagar:** botón para encender y apagar las luces LED.
9. **Selección de pantalla:** presione este botón para cambiar el audio y el video a un televisor externo. (asegúrese de que el i-cable está conectado)
10. **▶▶:** Siguiente canción o página
11. **◀◀:** Canción o página anterior
12. **Aceptar (des-sincronizar Bluetooth):** Reproducir o pausar & des-sincronizar BLUETOOTH
- 13/19. **MIC1/MIC2:** Conector hembra del micrófono.
14. **Tarjetas SD:** lector de tarjetas SD y reproducir.
15. **IR:** Receptor infrarrojo del control remoto.
16. **Auriculares:** Conector para auriculares estándares de 3,5 mm
17. **En espera:** Indicador de potencia en espera.
18. **Puerto USB:** Para reproducir y grabar música.
20. **ECO:** Gire la perilla para ajustar el efecto de sonido eco.
21. **Volumen de MIC1:** Gire la perilla para ajustar el volumen del MIC1.
22. **Volumen maestro:** Gire la perilla para ajustar el volumen del equipo.
23. **BALANCE:** Gire la perilla para ajustar el balance entre la música y la voz.
24. **Volumen de MIC2:** Gire la perilla para ajustar el volumen del MIC2.
25. **Salida de video/audio:** Conéctelo a la entrada de video/audio del televisor.
26. **Encendido/Apagado:** (Control maestro de encendido o apagado del equipo) Para apagar y poner el equipo en modo de espera. (Presione el botón de encendido/apagado (#1) para activar el equipo).
27. **DV 5V/2A:** Adaptador de corriente continua.
28. **Cargador USB:** para recargar dispositivos inteligentes.

Soporte para dispositivos externos

Coloque su teléfono móvil personal / tableta en el soporte mientras está recargando o reproduciendo.

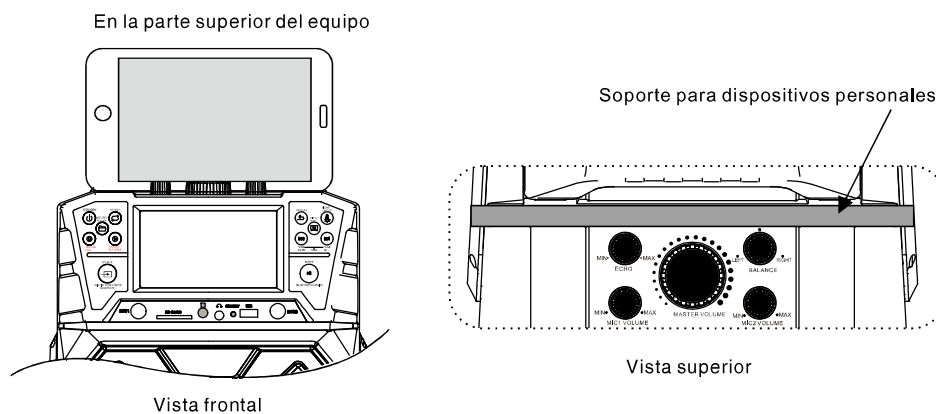


Configuración de fuente de energía

¿Cómo conectar a un adaptador?

Enchufe el adaptador de corriente alterna incluido para energizar este dispositivo de Karaoke. Conecte el contacto de ϕ 5,5mm a la entrada de fuente de corriente continua en el equipo y el otro extremo del adaptador al enchufe de la pared.

[Nota: referirse a la página 14 para encender la máquina]


Parte trasera de la máquina

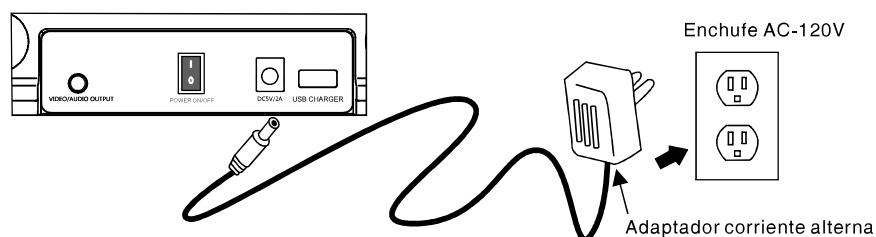

Cantar con el micrófono

Se requiere micrófono (incluido)


1. Enchufe el micrófono (vea la siguiente imagen) a la entrada MIC1 o la entrada MIC2.
2. Deslice la llave de encendido / apagado a la posición de encendido.
3. Ajuste el volumen del micrófono al nivel que usted desea rotando el control de volumen del micrófono (en la parte superior del equipo).
4. Cante con la música.

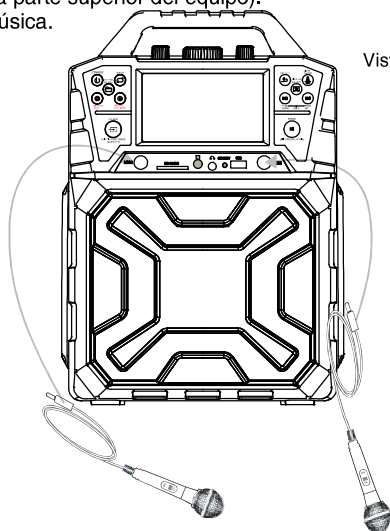

Vista frontal de la máquina


Conectar auriculares

Conecte simplemente un auricular de baja impedancia con una entrada de ϕ 3,5mm (máximo 32 ohm) (no está incluido) a la entrada de teléfonos del SD520. Los parlantes dejarán de sonar cuando se enchufe un auricular.

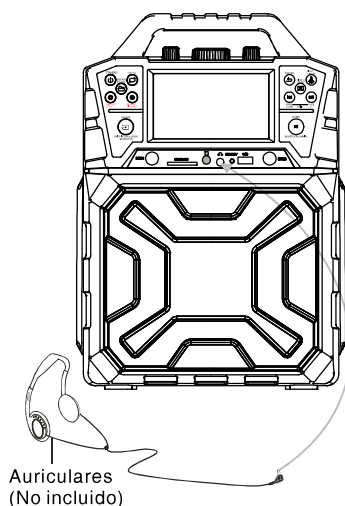


Auriculares
(No incluido)

Control remoto

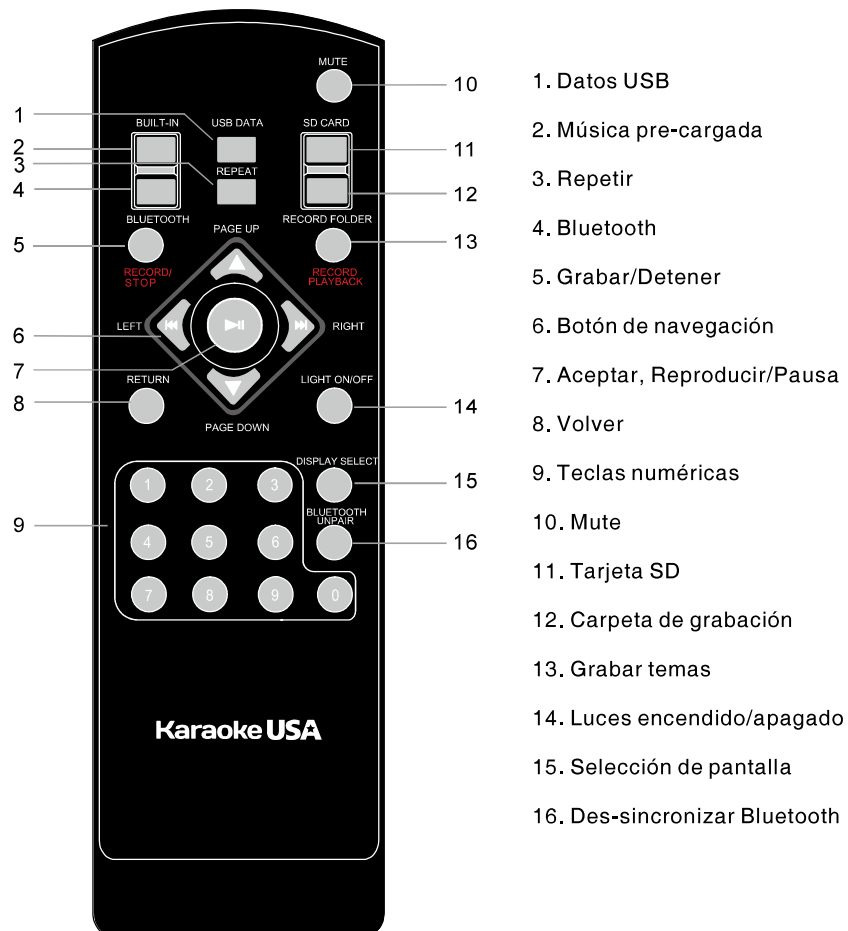

1. Datos USB
2. Música pre-cargada
3. Repetir
4. Bluetooth
5. Grabar/Detener
6. Botón de navegación
7. Aceptar, Reproducir/Pausa
8. Volver
9. Teclas numéricas
10. Mute
11. Tarjeta SD
12. Carpeta de grabación
13. Grabar temas
14. Luces encendido/apagado
15. Selección de pantalla
16. Des-sincronizar Bluetooth


Remote Control Operations

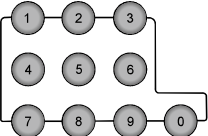- | | |
|---|---|
| 1. USB DATA
 | ● Presione para reproducir temas desde USB |
| 2. BUILT-IN
 | ● Presione para reproducir temas pre-cargadas |
| 3. REPEAT
 | ● Presione este botón para repetir la reproducción de temas específicos. La pantalla muestra lo siguiente:
REP: [OFF] REP:[REP1] REP:[REP ALL] |
| 4. BLUETOOTH
 | ● Presione para seleccionar la función de Bluetooth. |
| 5. RECORD
 | ● Grabe su voz y la música en un disco USB
(Nota: el disco USB debe estar conectado antes de la grabación) |
| 6. PAGE UP/PAGE DOWN/
LEFT/RIGHT | ● Use para navegar hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para seleccionar canciones. |
| 7. ENTER,PLAY/PAUSE | ● Para reproducir y/o pausar, y para confirmar una selección. |
| 8. RETURN
 | ● Vuelve a la pantalla del menú principal. |
| 9. NUMERIC KEY
 | ● Utilice para reproducir un número de pista específico. |
| 10. MUTE
 | ● Presione el botón Mute para silenciar la salida de audio.
Presione el botón Mute nuevamente para volver a escuchar el audio. |
| 11. SD CARD
 | ● Presione este botón para entrar al modo de selección de tarjeta SD. |
| 12. RECORD FOLDER
 | ● Es la carpeta donde almacena las grabaciones. |
| 13. RECORD PLAYBACK
 | ● Presione este botón para reproducir la música que usted acaba de grabar. |
| 14. LIGHT ON/OFF
 | ● Botón para encender y/o apagar las luces LED. |
| 15. DISPLAY SELECT
 | ● Presione para cambiar de pantalla entre la pantalla color TFT y la pantalla del televisor. |
| 16. BLUETOOTH UNPAIR
 | ● Desconecta el dispositivo Bluetooth existente, abre la posibilidad para conectar otro dispositivo Bluetooth. |


Preparación del Control Remoto

Instalación de las pilas


1. Abra la tapa

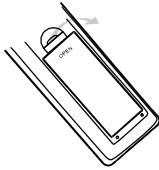


2. Coloque las pilas (AAA 11,5Vx2, no incluidos)

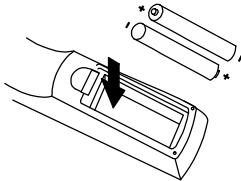

3. Cierre la tapa

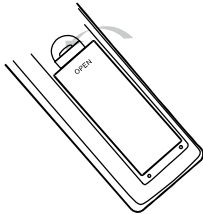

Para usar el control remoto

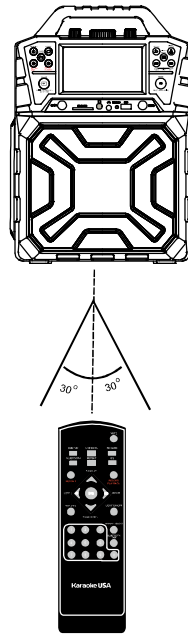

Notas:

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor del equipo.
- No deje el control remoto en un lugar de calor o humedad extrema.
- No moje el control remoto ni ponga cualquier objeto húmedo sobre el control remoto.
- Si deja de usar el equipo por un largo periodo de tiempo, favor de retirar las pilas del control remoto.

¿Cómo reproducir?

Presione el botón Encendido/Apagado (en la parte trasera) para encender el equipo, presione el botón En espera (en la parte frontal) para activar el equipo. Después de energizar el sistema, en la pantalla principal mostrarán los siguientes accesos directos:



① BUILT-IN SONG

Hay 2 maneras de operar y reproducir canciones pre-cargadas, una de ellas es a través del panel de control frontal y otra de ellas es usar el control remoto.

A. Panel de control frontal del equipo


1. Presione el botón Fuente (referirse a la página 8 ítem 5) una vez, el modo de reproducción de canciones pre-cargadas se activará.
2. [Built- in Songs] aparecerá en la esquina izquierda superior de la pantalla.
3. Utilice los botones ◀◀ o ▶▶ (referirse a la página 8 ítem 11) para seleccionar su canción favorita.
4. Luego presione el botón aceptar (referirse a la página 8 ítem 12) para reproducir.

B. Control remoto

1. Presione el botón [BUILT-IN]key (referirse a la página 11 ítem 2) para seleccionar la función de reproducir canciones pre-cargadas.
2. Luego presione el botón Navegar (referirse a la página 11 ítem 6) para navegar entre la lista de canciones y seleccione el tema que más le guste, luego presione el botón Aceptar (referirse a la página 11 ítem 7) para empezar a reproducir.
3. O también puede utilizar el teclado numérico (referirse a la página 11 ítem 9) para introducir el número de canción que desea reproducir. Presione Aceptar para seleccionar y reproducir la canción.



¿Cómo reproducir?

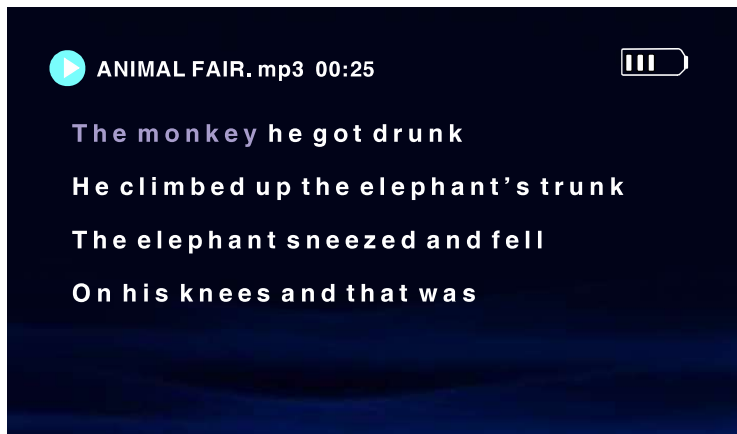


② Modo USB

1. El equipo reproduce canciones en formato MP3 que hayas descargado a una memoria USB. Inserte su memoria USB en el puerto USB para reproducir.
2. Presione el botón SOURCE (referirse a la página 8 ítem 5) dos veces para seleccionar el modo USB. Una lista completa de canciones aparecerá, seleccione su tema favorito y empezará la reproducción del mismo.




¿Cómo reproducir?

Si usted ha descargado archivos de música que incluye imágenes (MP3G), el equipo no solo reproducirá la música sino también mostrará la letra en la pantalla.

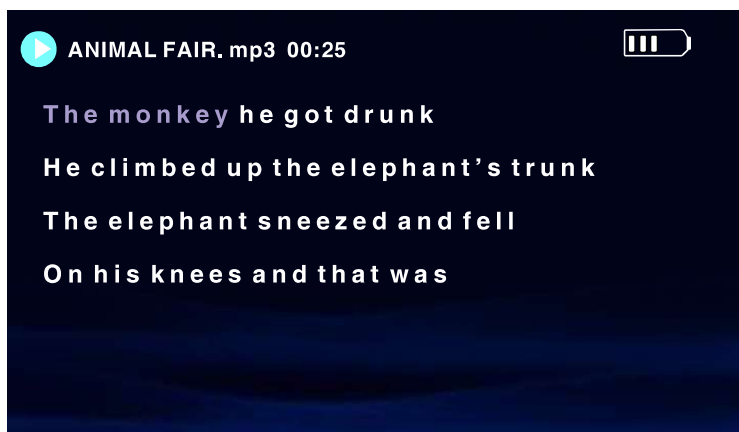

Nota: si los temas descargados están en formato MP3, no se mostrará la letra en la pantalla.
[Sólo las canciones en formato MP3G se podrá además de reproducir el sonido también mostrará la letra de la canción]

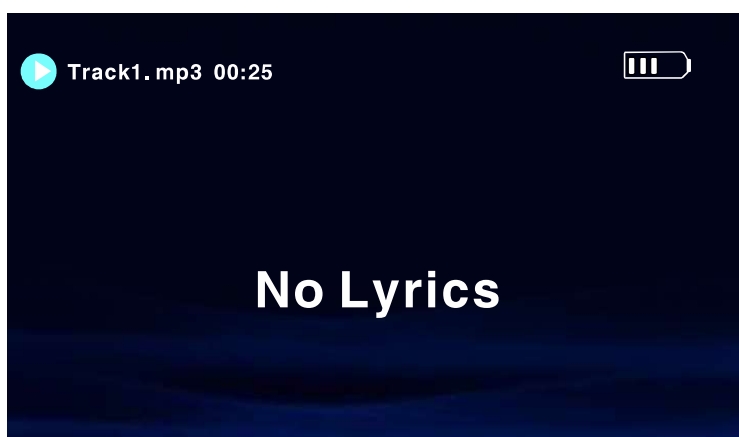


¿Cómo reproducir?

③ Modo tarjeta SD

Este equipo reproduce canciones en formato MP3 y MP3G que usted haya descargado a su tarjeta SD. Solo inserte la tarjeta SD al lector de tarjetas para empezar a reproducir. Si se utiliza el formato MP3G, se mostrará la letra de la canción seleccionada.

[Nota: su tarjeta SD no podrá ser utilizada para “Grabar”]

Para reproducir canciones en la tarjeta SD siga los mismos procedimientos para la reproducción con USB.

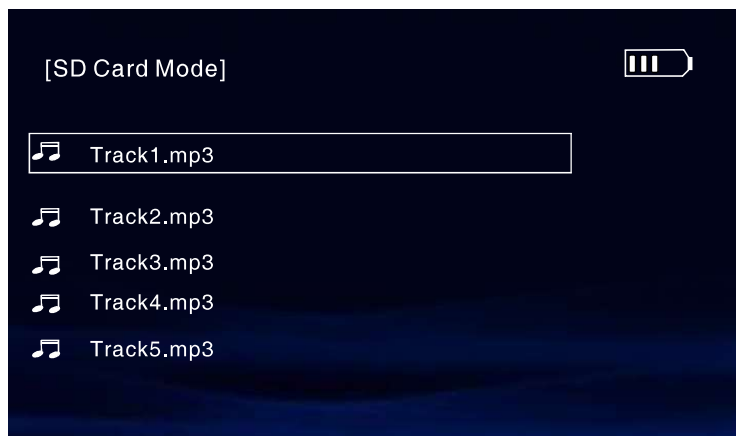


④ Modo Bluetooth

1. Sincronice el Bluetooth entre el equipo y su dispositivo inteligente:

Sincronice el Bluetooth entre el equipo y su dispositivo inteligente:

Encienda el equipo y seleccione el modo Bluetooth con el botón SOURCE.

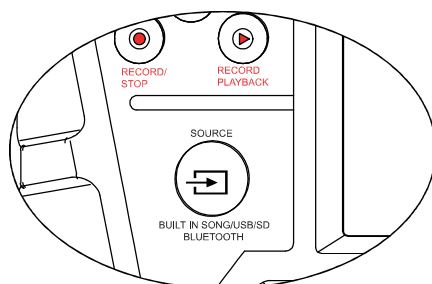

(Panel frontal)


Quando el Bluetooth está encendido, en la pantalla se mostrará una frase diciendo: “Please Connect Bluetooth”.

2. Configurar su dispositivo inteligente al modo “Encontrar”


A. Active la función de búsqueda de Bluetooth en su dispositivo inteligente

B. Seleccione el equipo que usted desee sincronizar.

3. Sincronice su dispositivo inteligente para reproducirlo en el equipo
- A. Su dispositivo inteligente encontrará "Mini karaoke".
 - B. Seleccione Mini Karaoke para permitir la sincronización.
 - C. Una vez sincronizado, en la pantalla se mostrará "Bluetooth is Connected" y usted escuchará un sonido "beep" de confirmación.

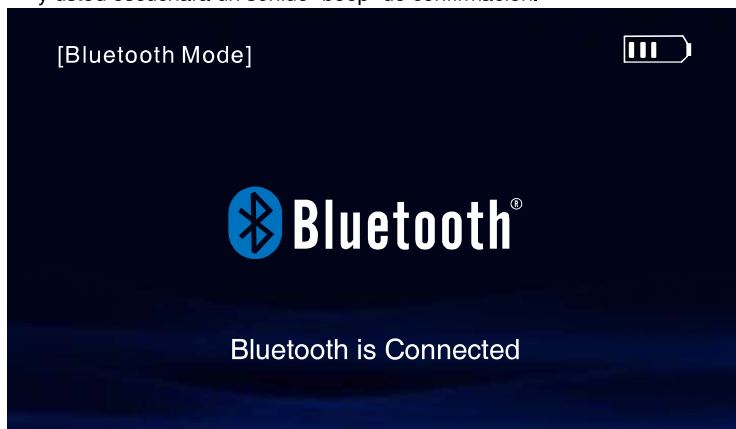

- D. Si no está sincronizado, en la pantalla seguirá mostrando: "Please connect Bluetooth".

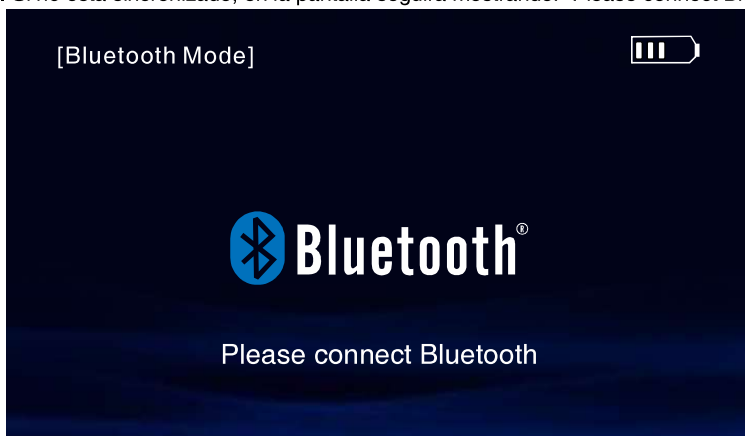

- E. Favor de repetir los pasos 1, 2 y 3 mencionados anteriormente hasta que se sincronice los equipos.
4. Reproducir música una vez sincronizado
- A. Seleccione la canción que usted desee reproducir en su dispositivo inteligente.
 - B. Presione el botón "▶II" para empezar a enviar la canción al equipo.
 - C. Recuerde siempre de utilizar el volumen máximo en su dispositivo inteligente.
 - D. Ajuste el volumen en el equipo hasta un nivel que sea cómodo para usted.
 - E. La música automáticamente se pondrá en estado "Detenido" cuando usted recibe una llamada, y volverá a reproducirse cuando haya terminado la llamada.
5. **El Bluetooth solo transmite audio/música. Usted no podrá visualizar la letra de canción en la pantalla.**

Operaciones para grabación

- La fuente de música puede que sea las precargadas del equipo, su propio disco USB, tarjeta SD o conexión Bluetooth
- Las grabaciones se guardarán en la memoria USB bajo el nombre "Record Folder"
- El formato por defecto de grabación de MP3.
- Este equipo le permite grabar su propia voz con la música, favor de tener preparado insertando un micrófono y así también una memoria USB.

Procedimiento:


1. Conecte su micrófono, inserte la memoria USB;
2. Reproduzca la música;
3. Presione  RECORD / STOP (referirse a la página 8, ítem 3) para empezar la grabación
4. Cante directamente en la parte delantera del micrófono (no en los costados), vea la imagen del costado. Los micrófonos son unidireccionales para reducir las interferencias del ambiente. Cante en voz alta y clara al micrófono.
5. Cuando haya terminado de grabar, presione  para detener;
6. Presione  RECORD / PLAYBACK (referirse a la página 8, ítem 4) para escuchar la grabación.
O puede presionar en el icono  de carpeta de grabación USB (referirse a la página 8, ítem 2) para navegar todas sus grabaciones.



Conectar a su televisor de casa

Usted puede mostrar la letra de canción en el televisor de su casa simplemente conectando con un i-cable que viene junto con el equipo.

1. Inserte los conectores RCA del i-cable con los colores amarillo (video), rojo (audio) y blanco (audio) en las entradas de su televisor que normalmente está en la parte trasera.
2. Luego inserte el otro extremo del cable, el contacto macho de $\phi 3,5$ mm a la salida de Video/Audio que está en la salida del equipo.
3. Para activar la transferencia de video y audio/sonido a su televisor, presione el botón redondo DISPLAY SELECT (referirse a la página 8 ítem 9) para seguir.
(Presione este botón nuevamente para volver a mostrarse y escuchar en este equipo)

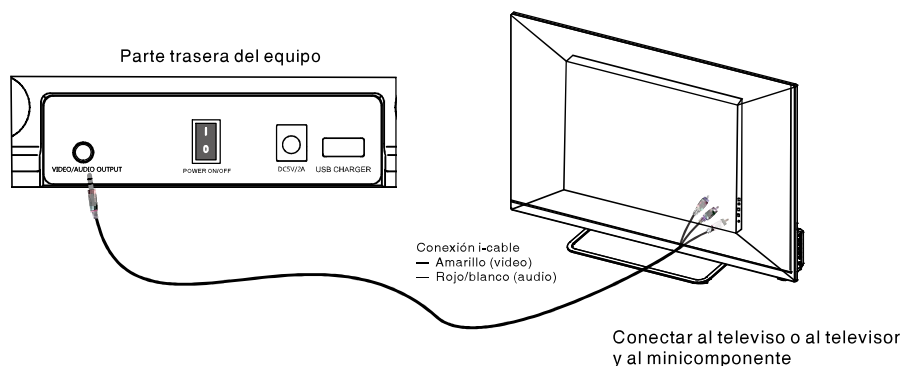

Especificaciones

Fuente de corriente alterna Adaptador de corriente directa	Use el adaptador AC incluido AC entrada 120 – 240V, 50/60Hz, salida, DC 5V, 2A
Bluetooth	Para compartir música V4.0
Reproductor MP3G	Soporta formatos MP3 y MP3G
Potencia de salida	25W potencia pico
Especificación de los parlantes	5 Inch, 8 Ohm
Baterías de litio integradas	2000 mAh

Las especificaciones son para su referencia, la unidad individual se podría variar ya que los equipos están sujetos a continua mejora sin necesidad de notificar.

Guía de solución de problemas

Síntoma	Posible Causa	Solución
GENERAL		
Ausencia de fuente de energía	No enciende	Encienda el equipo desde la parte trasera y encienda la pantalla presionando el botón de encendido/apagado
	Baja batería	Conecte a la fuente de energía para cargar la batería.
KARAOKE		
El micrófono no tiene sonido	El micrófono está apagado	Encienda el micrófono
	El volumen del micrófono está al mínimo	Suba el volumen del micrófono
	Se perdió la conexión con el micrófono	Enchufe bien el micrófono al equipo o baje el volumen del micrófono
Se escucha ecos cuando canta	El micrófono está demasiado cerca del equipo o el volumen del micrófono está muy alto	Aleje el micrófono del equipo o baje el volumen del micrófono.
Las letras no aparecen en la pantalla del televisor.	El cable de video se ha conectado inapropiadamente al televisor.	La extremo del cable donde está el conector de $\varnothing 3,5$ mm tiene que conectarse a la parte trasera del equipo, los 3 conectores RCA tiene que conectarse con el televisor.
	El botón Selección de pantalla no está activo	Presione el botón Selección de pantalla para transferir la imagen al televisor.
La pantalla del equipo no muestra nada	La pantalla en el televisor está activado	Presione nuevamente el botón de Selección de pantalla para volver a mostrar las imágenes en el equipo



KARAOKE USA

1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

Soporte técnico: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
Descargar canciones: WWW.SINGTHEHITS.COM
Departamento de ventas: SALES@KARAOKEUSA.COM

Impresa en China

Karaoke USA

Console MP3G Karaoke & Bluetooth média

FR Guide de l'utilisateur

Modèle NO.:
SD520



Veuillez lire ce mode d'emploi avant le premier démarrage de ce produit.

Table des matières


Avertissements et Précautions	02
Importantes consignes de sécurité	03
Contenu de la boîte cadeau.....	04
Caractéristiques.....	04
Liste de chansons.....	05-06
Introduction	07
Location de réglages	08
Fentes de dispositif extérieur	09
Relier l'alimentation électrique	09
Chanter avec microphone	09
Relier au casque ou aux écouteurs.....	10
Télécommande	11
Manipulations télécommandes.....	12
Fonctions télécommandes.....	13
Lecture du console.....	14-18
Enregistrement.....	19
Relier à la TV	19
Spécifications	20
Dépannage.....	21

Avertissements et Précautions

Avertissement: Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Attention: L'utilisation de contrôles ou réglages ou performances autre que ceux spécifiés peuvent s'exposer aux radiation dangereuses.

"Caution Marking and Rating Label" se trouve sous le couvercle ou le socle de l'appareil et le poids n'excède pas à 7kg.

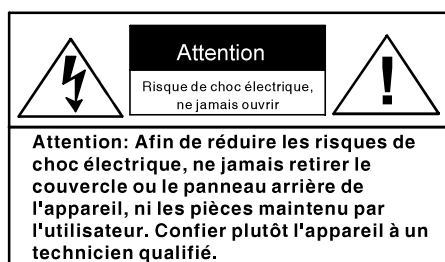

Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques mortelles. **Ne pas ouvrir la boîte de cet appareil.**



Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur que les instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant cet appareil.

Sécurité

L'appareil avec un transformateur d'insertion et le câble d'alimentation CA:

- Le transformateur d'alimentation ne peut que être utilisé pour le but déterminé. Déconnecter le transformateur d'alimentation quand vous ne comptez pas d'utiliser cet appareil pour une période longue.
- Tenir la prise au lieu du câble lors de connecter ou déconnecter le câble du transformateur d'alimentation. Retirer à reprises le câble va endommager le câble qui entraîne à un danger.

L'appareil avec un batterie rechargeable:

- Ne pas exposer les batteries dans les conditions extrêmes— le froid, la chaleur, du soleil ou le feu.

Humidité et Condensation

Si l'appareil est exposé à l'humidité et au froid extrême puis mené dans un environnement chaud, la condensation se produira sur les pièces intérieurs. Dans ce cas, il est possible de endommager l'appareil ou rendre l'utilisateur en danger si vous allumer l'appareil. Laissez l'appareil dans un environnement chaud pour 1 à 3 heures pour se sécher en sécurité.

Lors en usage

- Ne pas utiliser cet appareil dans les conditions extrêmes, chauds, froid, poussiéreux ou bien humide.
- Ne pas empêcher le débit d'air de l'appareil en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une tapis ou bien une couverture.

Information FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne cause pas du brouillage nuisible.
2. Cet appareil peut subir de brouillage reçu, y compris l'interférence qui conduit à l'opération indésirable.

Importantes consignes de sécurité

1. Lire les instructions : Lire attentivement toutes les instructions du fonctionnement et de la sécurité avant de démarrer cet appareil.

2. Conserver les instructions: Garder ces instructions pour référer à l'avenir.

3. Tenir compte de toutes mises en garde: Observer toutes les mises en garde applicable à cet appareil et mentionnés dans cet emploi de mode.

4. Respecter toutes les instructions: Suivre toutes les instructions indiquées dans cet emploi de mode.

5. Eau et humidité: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, comme par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, une cuvette ou un cuve de lessivage, ni dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine ou bien un endroit similaire. Ne pas exposer cet appareil au suintement ou rejaillissement de l'eau, ni le mettre sur ou l'entour d'un récipient contenant de liquide (tel un vase).

6. Nettoyer: Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Débrancher la prise électrique de l'appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser aucun produits nettoyants ni en aérosol.

7. Ventilation: Les fentes et les orifices sur le cabinet de l'appareil permettent à son bon fonctionnement et sa ventilation en évitant de la surchauffe. Ne pas couvrir ces ouvertures ni les emboucher en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une canapé ou une tapis. Ne pas le mettre sur un fourniture fixé sur la mur tel qu'une bibliothèque ou un étage, sauf que la ventilation de l'appareil est garantie.

8. Chaleur: Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur, tel que le radiateur, le chauffage, la cuisinière ou autres appareils dégageant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

9. Mise à la terre ou polarisation: Ne pas neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée ou d'une fiche de mise à la terre si applicable. Une fiche polarisée est dotée de 2 lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de 2 lames identiques plus la 3^{ème} servant à la mise à la terre. La plus large, ou la 3^{ème}, est un dispositif de sûreté. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec la prise, consulter un technicien qualifié pour le remplacement.

10. Protection du cordon d'alimentation: Éviter de marcher sur, pincer ou couper ou endommager le cordon d'alimentation de toute manière. En cas d'endogame, consulter à un technicien bien entraîné pour la réparation.

11. Accessoires: N'utiliser que les accessoires spécifiés et approuvés par le fabricant de cet appareil. Ne pas placer cet appareil dans un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table préalablement approuvé par le fabricant. Quand il tombe, cet appareil peut conduire à blesser un enfant ou un adulte, ou bien causer l'endommagement. Toute fixation au mur de cet appareil doit être effectuée en conformité avec les instructions du fabricant.

12. Déplacement et transport: 1. Lors du transport de cet appareil sur une installation pré-approuvée, observer les avertissements et les précautions mentionnées en évitant de l'endommagement. Vérifier si l'installation et l'appareil sont bien fixés ensemble et stable avant du transport.



S3125A

Avertissement du chariot

13. Danger de foudrolement: 1. Débrancher l'appareil et déconnecter l'antenne ou le système de câblage lors de l'orage ou laissant inutilisé pendant une longue période pour éviter de l'endommagement de l'appareil causé par le foudrolement ou le surcharge du cordon d'alimentation.

14. Maintenance: Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture ou le détachement du couvercle peuvent vous exposer aux tensions dangereuses ou d'autres dangers. Confier tous les maintenances à un technicien qualifié.


15. Source d'alimentation: Ne connecter qu'au type de l'alimentation électrique de foyer indiqué dans cet emploi de mode et "Caution Marking and Rating Label". Si vous ignorez le type de l'alimentation électrique de votre foyer (ou la location de la fiche ou l'appareil se branche), consultez à l'institution de l'électricité locale. Pour les appareils alimentés par des batteries ou d'autres sources, consulter le guide de l'utilisateur.

16. Surcharge: Ne pas mettre en surcharge des prises murales ou des cordons prolongateurs, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

17. Objets errants: Protéger cet appareil de la pénétration de tous les objets errants tel que de la poussière, de l'eau, l'humidité ou des insectes. Ne pas forcer aucun objet errant ou de produit chimique dedans, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

18. Pièces de rechange et vérification de sûreté: Lors du remplacement des pièces nécessaires, vérifier que le technicien de service utilise les pièces de rechange spécifiés et approuvés par le fabricant. Demander le technicien de service d'effectuer les vérifications de sûreté pour rassurer le bon fonctionnement en évitant l'incendie, le choc électrique ou d'autres dangers potentiels.

19. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lors de la connexion d'une antenne ou un système de câblage extérieures avec l'appareil, vérifier bien si l'antenne ou le système de câblage est mise à la terre afin de éviter les surtensions et les charges d'électricité statique. En cas de question sur la bonne mise à la terre de ces systèmes, contacter le technicien qualifié pour une inspection dans votre foyer.

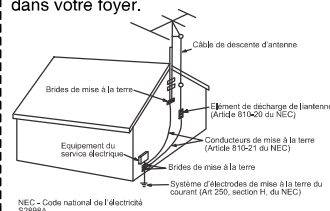

NEC - Code national de l'électricité S2588A

20. Fixation au mur ou au plafond: Ne fixer cet appareil qu'au mur ou qu'au plafond recommandé par le fabricant.


21. Dispositifs de désaccouplage: Vérifier si tous les dispositifs de désaccouplage sont en bon état et en bon fonctionnement lors d'un cas urgent ou d'un coupage d'électricité urgent nécessaire.

22. Prise de branchement sous protection: Si applicable, l'appareil est fourni d'une prise de branchement avec la protection de surcharge en tant qu'un dispositif de sécurité. Consulter l'emploi de mode lors du remplacement ou du réarmement de cette dispositif de sécurité. Vérifier si le technicien de service effectue le remplacement avec une prise spécifiée par le fabricant avec la protection de surcharge même que cela originale.

23. Câblage d'alimentation électrique: Ne pas mettre le système de l'antenne extérieure au dessus des câblages d'alimentation ou d'autres éclairages électriques ou circuits d'alimentation électrique afin d'éviter le première tombe dessus de ces derniers. Lors de l'installation d'un système de l'antenne extérieure, ne jamais toucher les câblages ou circuits d'alimentation mentionnés pour éviter les risques fatales. Consulter la société électrique locale avant de l'installation d'une antenne extérieure.

Contenu de la boîte cadeau


Console Karaoké SD520-MP3+G

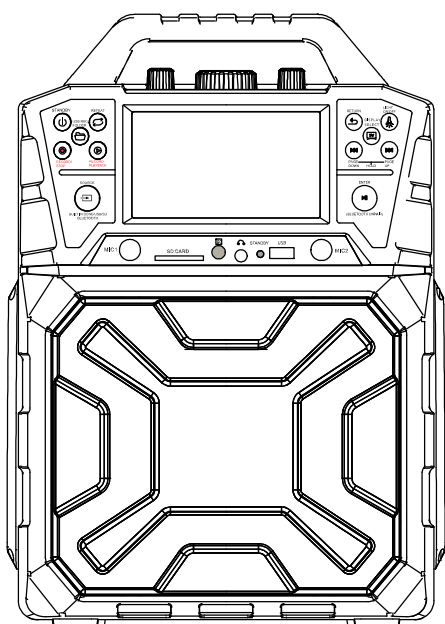

iCable



Télecmande

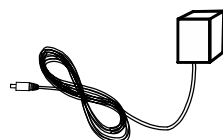

Transformateur
d'alimentation CA/CD



Guide d'utilisation &
Carte de garantie



Remote Control

Caractéristiques

- Relecteur Multi-média MP3, MP3+G
- Réglage de volume microphone
- Réglage écho
- Réglage balance
- Écran coloré 4,3" TFT
- Prise des écouteurs 3.5mm
- 2 x entrées microphone 6.3mm
- Lecteur de carte SD
- Lecteur USB clé
- USB chargeur
- Musique via Bluetooth
- 300 chansons incluses
- Support de dispositif personnel
- Témoins LED en étincellement
- Sortie RCA audio/vidéo (câble i-RCA fourni)
- Batterie en lithium rechargeable intégrée
- Haut-parleurs intégrés
- Alimentation: Transformateur CA DC 5V 2A(fourni)

Liste de chansons (inclues)


- | | | |
|--|---|--|
| 01. Abide With Me | 68. Dry Bones | 135. Jack Spratt |
| 02. Alexander's Ragtime Band | 69. El Buen Rey Wenceslao | 136. Jeanie With The Light Brown Hair |
| 03. All Things Bright And Beautiful | 70. El Primer Noel | 137. Jenny Jenkins |
| 04. All Through The Night | 71. El Tamborilero | 138. Jesus Loves Me |
| 05. Alouette | 72. Elephant And The Flea | 139. Jimmy Crack Corn |
| 06. Alphabet Song, The | 73. Father Grumble | 140. Jingle Bells (Childrens) |
| 07. Amazing Grace | 74. Fiddle De De | 141. Joy To The World |
| 08. America (My Country Tis Of Thee) | 75. First Noel, The | 142. Just A Closer Walk With Thee |
| 09. Angel De Los Reinos Santos | 76. Fishes | 143. Lady Bird Lady Bird |
| 10. Angels From The Realms Of Glory | 77. Five Currant Buns | 144. Let Me Call You Sweetheart |
| 11. Angels We Have Heard On High | 78. For He's A Jolly Good Fellow | 145. Letters Of The Alphabet |
| 12. Animal Fair | 79. For Me And My Gal | 146. Little Black Bull |
| 13. April Shower | 80. Fox | 147. Little Bo Peep |
| 14. Around And Around The Village | 81. Frankie And Johnny | 148. Little Boy Blue |
| 15. Auld Lang Syne | 82. Frere Jacques | 149. Little Jack Horner |
| 16. Ave Maria | 83. Froggie Went A Courting | 150. Little Miss Muffet |
| 17. Away In A Manger | 84. Georgie Porgie | 151. Little Sally Waters |
| 18. Aye Aye Aye The Limerick Song | 85. German Lullaby | 152. Little Things, The |
| 19. B I N G O | 86. Girls And Boys Come Out To Play | 153. Little Tommy Tucker |
| 20. Baa Baa Black Sheep | 87. Git Along Little Dogies | 154. Llego A Mi Medianoche |
| 21. Barney Buntline | 88. Give My Regards To Broadway | 155. London Bridge Falling Down |
| 22. Battle Hymn Of The Republic | 89. Go Tell It On The Mountain | 156. London Street |
| 23. Be Kind To Your Web Footed Friends | 90. God Rest Ye Merry Gentlemen | 157. Los Tres Reyes |
| 24. Bear Went Over The Mountain | 91. Golden Slumbers | 158. Ma She's Making Eyes At Me |
| 25. Bicycle Built For Two | 92. Good Morning Merry Sunshine | 159. Mademoiselle From Armentieres |
| 26. Big Rock Candy Mountain | 93. Goosey Goosey Gander | 160. Marine's Hymn |
| 27. Bill Bailey, Won't You Come Home | 94. Grasshopper | 161. Mary Had A Little Lamb |
| 28. Billy Boy | 95. Grasshoppers Three | 162. Mary Quite Contrary |
| 29. Billy Pringle | 96. Greensleeves | 163. Michael Row The Boat Ashore |
| 30. Bird's Song | 97. Ground Hog | 164. Midnight Special, The |
| 31. Blessed Assurance | 98. Hail Hail The Gang's All Here | 165. Moonlight Bay |
| 32. Blow The Man Down | 99. Hark! The Herald Angels Sing | 166. Mozart's Lullaby |
| 33. Blue Bells Of Scotland | 100. Harrigan | 167. My Bonnie Lies Over The Ocean |
| 34. Bluebird | 101. Here We Go Around The Mulberry Bush | 168. My Old Dog Tray |
| 35. Bollweevil | 102. Here We Go Looby Loo | 169. My Old Hen |
| 36. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy | 103. He's Got The Whole World In His Hand | 170. My Old Kentucky Home |
| 37. Brahm's Lullaby | 104. Hey Diddle Diddle | 171. My Wild Irish Rose |
| 38. Bringing In The Sheaves | 105. Hickory Dickory Dock | 172. Navidad, Navidad |
| 39. Bye, Baby Bunting | 106. Higgledy Piggledy My Black Hen | 173. Noche De Paz |
| 40. Caissons Go Rolling Along | 107. His Eye Is On The Sparrow | 174. Noche Santa |
| 41. Calendar Song | 108. Home On The Range | 175. Now I Lay Me Down To Sleep |
| 42. Campanas de Navidad | 109. How Great Thou Art | 176. O Holy Night |
| 43. Camptown Races | 110. Humpty Dumpty | 177. Oats Beans And Barley Grow |
| 44. Capital Ship, A | 111. Hunting We Will Go, A | 178. Off To Bed Now |
| 45. Cat Came Back, The | 112. Hush Little Baby | 179. Oh Christmas Tree |
| 46. Church in The Wildwood | 113. Hush-a-bye | 180. Oh Come All Ye Faithful |
| 47. Cinderella | 114. I Am A Young Musician | 181. Oh Dear What Can The Matter Be |
| 48. Clementine | 115. I Gave My Love A Cherry | 182. Oh Little Town Of Bethlehem |
| 49. Cock A Doodle Doo | 116. I Had A Little Nut Tree | 183. Oh, Susanna |
| 50. Cockles And Mussels | 117. I Love To Tell The Story | 184. Oh Ven Oh Ven Emmanuel |
| 51. Cocky Robin | 118. I Love You Truly | 185. Oh When The Saints Go Marching In |
| 52. Colors | 119. I Spy | 186. Oh You Beautiful Doll |
| 53. Come, O Come, Emanuel | 120. If You're Happy And You Know It | 187. Ol Woman Who Lived In A Shoe |
| 54. Con Mi Burrito Sabanero | 121. I'll Fly Away | 188. Old Blue |
| 55. Counting Song | 122. I'll Take You Home Again, Kathleen | 189. Old John Braddelium |
| 56. Crawdad Song | 123. I'm A Little Teapot | 190. Old King Cole |
| 57. Crocodile, The | 124. I'm Always Chasing Rainbows | 191. Old MacDonald Had A Farm |
| 58. Cuckoo Is A Pretty Bird | 125. I'm Looking Over A Four Leaf Clover | 192. Old Mother Hubbard |
| 59. Daddy Sang Bass | 126. In The Garden | 193. Old Time Religion |
| 60. Danny Boy | 127. In The Good Old Summertime | 194. On The Banks Of The Sacramento |
| 61. Day And Night | 128. It Ain't Gonna Rain No More | 195. On Top Of Old Smokey |
| 62. Deck The Halls | 129. It Came Upon A Midnight Clear | 196. One Day At A Time |
| 63. Ding Dong Que Alegria | 130. It Is No Secret What God Can Do | 197. One Meat Ball |
| 64. Dixie | 131. It's Raining It's Pouring | 198. One More River To Cross |
| 65. Do Your Ears Hang Low | 132. I've Been Working On The Railroad | 199. One Two Buckle My Shoe |
| 66. Doce Dias De Navidad | 133. Jack And Jill | 200. One Two Three Four Five |
| 67. Down By The Riverside | 134. Jack Be Nimble | |

Liste de chansons (inclues)


- | | |
|---|---|
| 201. Onward Christian Soldiers | 268. Three Little Pigs |
| 202. Oranges And Lemons | 269. Tisket A Tasket, A |
| 203. Over In The Meadow | 270. To Market To Market |
| 204. Over The River And Through The Woods | 271. Toda La Noche |
| 205. Pat A Cake | 272. Toot Toot Toosie Goodbye |
| 206. Peace In The Valley | 273. Try Try Again |
| 207. Pease Porridge Hot | 274. Tura Lura Lura |
| 208. Peg O' My Heart | 275. Turkey In The Straw |
| 209. Peter Peter Pumpkin Eater | 276. Twelve Days Of Christmas |
| 210. Polly Put The Kettle On | 277. Twinkle Twinkle Little Star |
| 211. Polly Wolly Doodle | 278. Vive La Compagne |
| 212. Pop Goes The Weasel | 279. Wabash Cannonball, The |
| 213. Precious Lord Take My Hand | 280. Waltzing Matilda |
| 214. Precious Memories | 281. We Gather Together |
| 215. Ride A Cock Horse To Banbury Cross | 282. We Hunted And We Hunted |
| 216. Right Hand Says Good Morning | 283. We Three Kings |
| 217. Ring Around The Rosie | 284. We Wish You A Merry Christmas |
| 218. Rise And Shine | 285. Wedding Song (There Is Love) |
| 219. Rock A Bye Baby Green | 286. What A Friend We Have In Jesus |
| 220. Rock A Bye Baby | 287. What Child Is This |
| 221. Rock Island Line | 288. When Irish Eyes Are Smiling |
| 222. Rock Of Ages | 289. When Johnny Comes Marching Home |
| 223. Rock-A-My Soul | 290. When The Roll Is Called Up Yonder |
| 224. Rocking The Cradle | 291. Where Oh Where Has My Little Dog Gone |
| 225. Rose Of Tralee | 292. While Shepherds Watched, Their Flocks |
| 226. Row Row Row Your Boat | 293. Whispering Hope |
| 227. Russian Cradle Song | 294. Who Threw The Overalls In Mrs Murphy's Chowder |
| 228. Sailing Sailing | 295. Wish You A Happy Birthday |
| 229. School Days | 296. World Turned Upside Down, The |
| 230. She'll Be Coming Around The Mountain | 297. Ya Llego La Navidad |
| 231. Shoo Fly Don't Bother Me | 298. Yankee Doodle |
| 232. Shortening Bread | 299. Yellow Rose Of Texas |
| 233. Silent Night | 300. You're A Grand Old Flag |
| 234. Simple Simon | |
| 235. Sing A Song Of Sixpence | |
| 236. Six Little Ducks | |
| 237. Skip To My Lou | |
| 238. Sleep Baby Sleep | |
| 239. Spelling | |
| 240. Spider And The Fly, The | |
| 241. Star Spangled Banner, The | |
| 242. Sur Le Pont D'avignon | |
| 243. Swanee River | |
| 244. Sweet By And By | |
| 245. Sweet Hour Of Prayer | |
| 246. Sweetly Sings The Donkey | |
| 247. Swing Low Sweet Chariot | |
| 248. Tailor And The Mouse | |
| 249. Take Me Out To The Ball Game | |
| 250. Ten In A Bed | |
| 251. The Ants Go Marching | |
| 252. The Eensy Weensy Spider | |
| 253. The Farmer In The Dell | |
| 254. The Holly And The Ivy | |
| 255. The Little Drummer Boy | |
| 256. The Lord's Prayer | |
| 257. The Muffin Man | |
| 258. The Old Gray Mare | |
| 259. The Old Rugged Cross | |
| 260. There Was A Little Man | |
| 261. There Was A Tree | |
| 262. There's A Hole In Middle Of Sea | |
| 263. This Little Light Of Mine | |
| 264. This Little Pig Went To Market | |
| 265. This Old Man | |
| 266. Three Blind Mice | |
| 267. Three Little Kittens | |

Introduction


Panneau vu de face

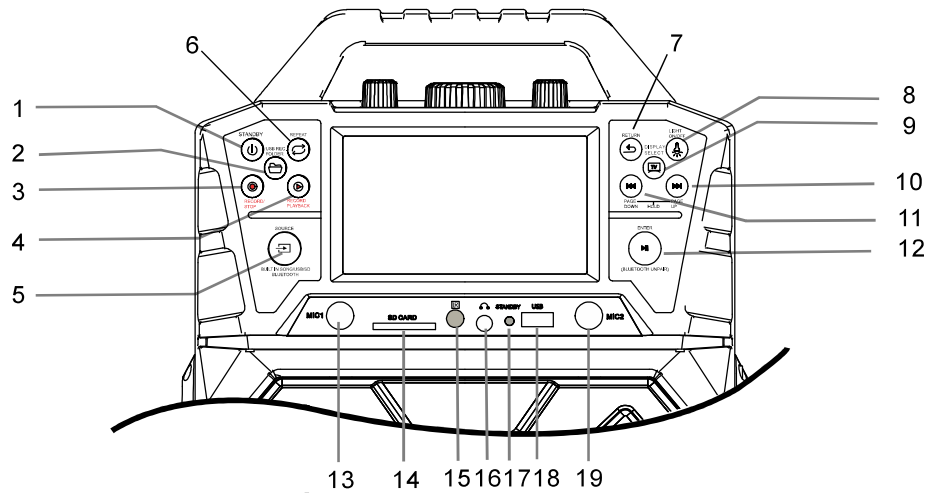

Panneau en couvercle

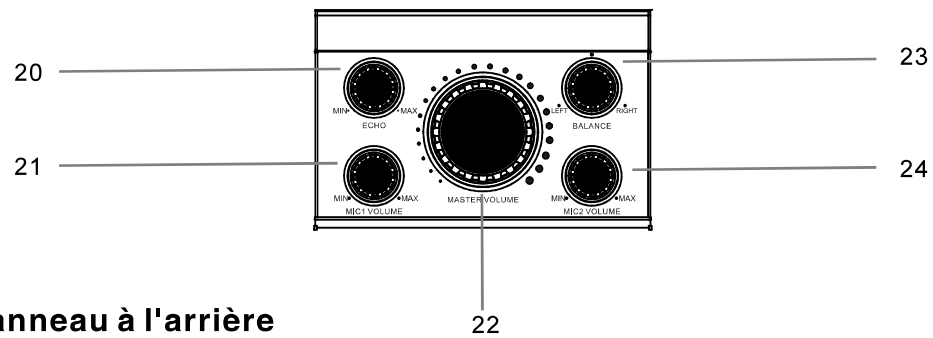

Panneau à l'arrière

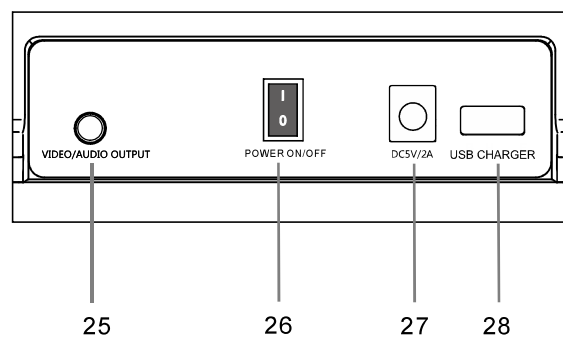


Location de réglages

1. **STANDBY:** Appuyer sur ce bouton pour activer le console
2. **USB REC. FOLDER:** Dossier de chansons vous avez enregistrées.
3. **RECORD/STOP:** Démarrer et arrêter l'enregistrement.
4. **RECORD PLAYBACK:** Relire de la piste enregistrée.
5. **SOURCE (BUILT IN SONG/ USB/SD/BLUETOOTH):** Sélectionner la source de quelle vous voulez lire.
6. **REPEAT:** Appuyer pour répéter la piste/les pistes.
7. **RETURN:** Appuyer pour retourner vers l'écran précédent lors de lecture.
8. **LIGHT ON/OFF:** Bouton à allumer/éteindre l'éclairage LED.
9. **DISPLAY SELECT:** Appuyer sur ce bouton pour changer la mode video & audio de la TV extérieure
(vérifier si l'icable est bien connecté)
10. **▶▶:** Chanson ou page suivante.
11. **◀◀:** Dernière chanson ou page.
12. **ENTER (BLUETOOTH UNPAIR):** lire ou mettre en pause et déconnecter BLUETOOTH.
- 13/19. **MIC1/MIC2:** Prise d'entrée Microphone.
14. **SD CARD SLOT:** Lecture et relecture de la carte SD.
15. **IR:** Récepteur à infrarouge télécommande.
16. **HEADPHONE:** Prise de casque Standard 3.5mm.
17. **STANDBY:** Témoin d'alimentation mise en pause.
18. **USB SLOT:** Lecture / enregistrement de musique.
20. **ECHO:** Tourner pour régler l'effet sonore écho.
21. **MIC1 VOLUME:** Régler le volume MIC1 en tournant.
22. **MASTER VOLUME:** Régler le volume principal sortie en tournant.
23. **BALANCE:** Régler la sortie mixe entre les voix et la musique en tournant.
24. **MIC2 VOLUME:** Régler le volume MIC2 en tournant.
25. **VIDEO/AUDIO OUTPUT:** Connecter à la borne d'entrée VIDEO /AUDIO de la TV.
26. **POWER ON/OFF:** (Bouton réglage de volume principal)Pour éteindre et mettre ce
console en pause. [Appuyer sur le bouton Alimentation (#1) afin de redémarrer le console]
27. **DC 5V/2A:** Prise d'entrée du transformateur CA.
28. **USB CHARGER:** Recharger USB à la dispositif Smart.

Fentes de dispositif extérieur


Lors de rechargement et affichage, mettre votre mobile / tablette personnel sur ce fente

Sur le couvercle du console

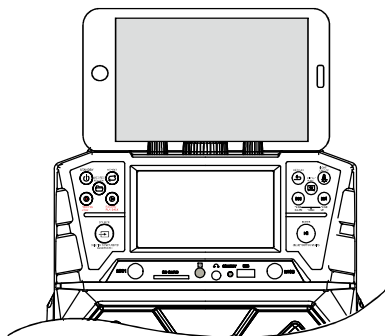

Vue frontale

Fente de dispositif personnel

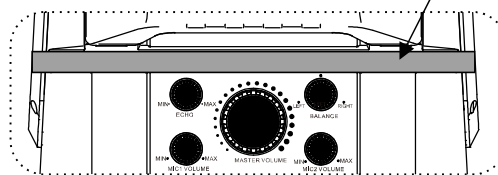

Vue de couvercle


Relier l'alimentation électrique

Relier le transformateur d'alimentation

Relier le transformateur CA inclut avec la fiche d'alimentation standard afin d'alimenter le CONSOLE KARAOKE. Relier la fiche $\phi 5.5\text{mm}$ à la prise DC INPUT et le transformateur CA à la prise électrique.

[Attention: lire les instructions sur la page 14 pour allumer le console.]


l'arrière du console

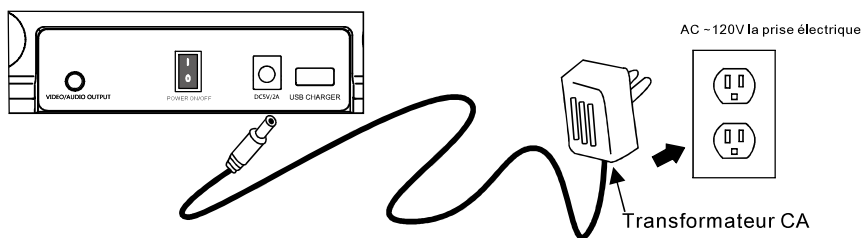

Chanter avec microphone

microphone (fourni) nécessaire .


1. Relier le microphone (voir le figure ci-dessous) avec MIC 1 INPUT ou MIC 2 INPUT.
2. Glisser l'interrupteur Allumer/Éteindre à la position d'allumer.
3. Tourner le réglage MIC VOLUME afin de régler le volume microphone au niveau désiré.
(Sur le couvercle du console).
4. Chanter avec la musique.

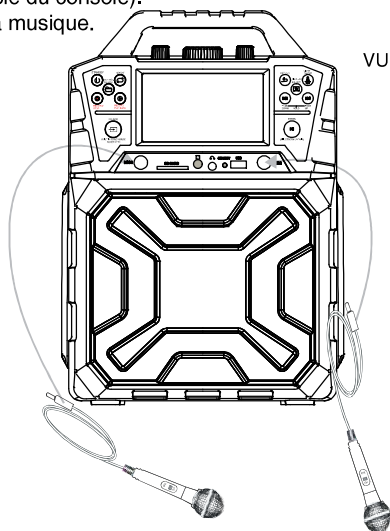


VUE FRONTALE DU CONSOLE

Relier au casque ou aux écouteurs

Relier simplement un casque / écouteurs (non fourni) stéréo ϕ 3,5mm (max. 32 ohm) de impédance base à la prise PHONES de SD520. Haut-parleur s'éteint lors que le casque / les écouteurs relié(es).

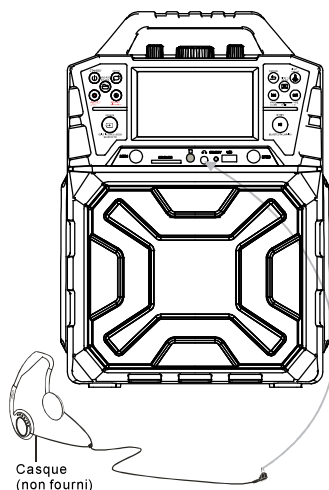

Télécommande

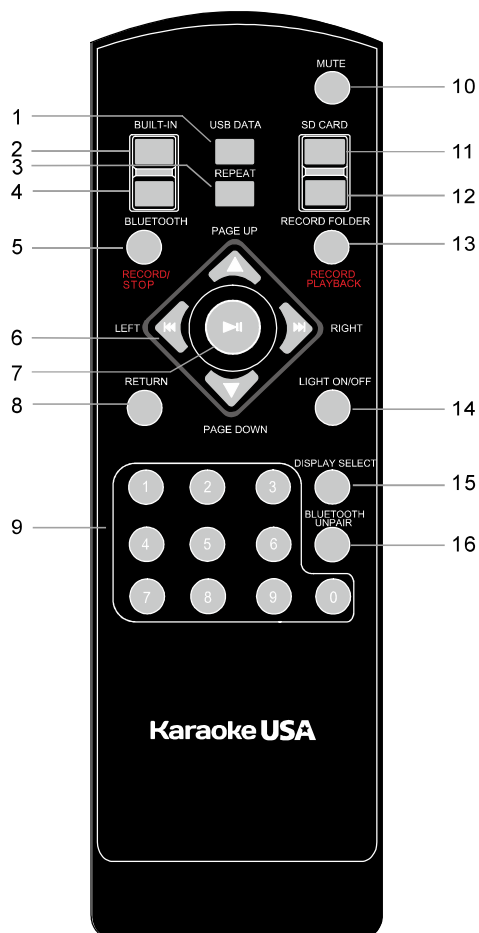

1. Data USB
2. Intégré
3. Répéter
4. Bluetooth
5. Enregistrer/arrêter
6. Boutons de navigation
7. Entrer, Lire/mettre en pause
8. Retourner
9. Clavier de numéros
10. Muet
11. Carte SD:
12. Dossier d'enregistrement
13. Relecture d'un enregistrement
14. LIGHT ON/OFF
15. Sélectionner l'affichage:
16. BLUETOOTH déconnecté

manipulations télécommandes

1. USB DATA


 2. BUILT-IN

 3. REPEAT

 4. BLUETOOTH

 5. RECORD

 6. PAGE UP/PAGE DOWN/
LEFT/RIGHT
 7. ENTER,PLAY/PAUSE
 8. RETURN

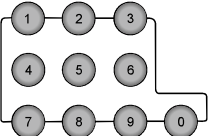 9. NUMERIC KEY

 10. MUTE

 11. SD CARD

 12. RECORD FOLDER

 13. RECORD PLAYBACK

 14. LIGHT ON/OFF

 15. DISPLAY SELECT


 16. BLUETOOTH UNPAIR

- Appuyer sur le bouton en sélectionnant la mode USB.
 - Appuyer sur le bouton pour sélectionner les chansons intégrées.
 - Appuyer sur ce bouton pour répéter la relecture les sélectionnés. L'écran s'affiche comme suite:
REP: [OFF] REP: [REP1] REP: [REP ALL]
 - Appuyer sur le bouton pour sélectionner la fonction BLUETOOTH.
 - Enregistrer votre piste vocale et musicale dans le clé USB. (Attention: USB doit être relié avant l'enregistrement.)
 - Pour sélectionner haut/bas et gauche/droit afin de rechercher les titres de chanson de la source.
 - Pour activer lecture/pause ou confirmer la sélection d'un fonction.
 - Retourner vers l'écran menu lors de la relecture.
 - Pour relire ou programmer le numéro d'une piste spécifique.
 - Appuyer sur le bouton Muet pour arrêter la sortie audio. Appuyer sur le bouton Muet pour reprendre la sortie audio normale.
 - Appuyer pour sélectionner le mode carte SD.
 - Le dossier dans lequel les fichiers enregistrés sont stockés.
 - Appuyer sur ce bouton pour écouter la musique vous VENEZ d'enregistrer.
 - Pour allumer ou éteindre les témoins LED.
 - Appuyer pour muter de l'écran couleur TFT à l'écran plat de TV.
 - Déconnecter la fonction Bluetooth existée, afin de recommencer la nouvelle connection Bluetooth à l'autre dispositif.


Préparation de la télécommande

Installation des batteries


1. Ouvrir le couvercle

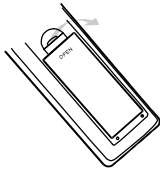


2. Insérer des batteries (AAA 1.5Vx2, non fournies)

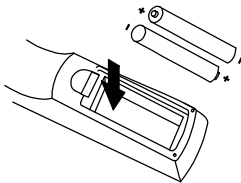

3. Refermer le couvercle

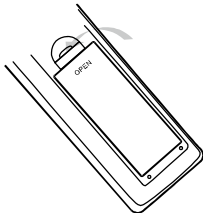

Utiliser la télécommande

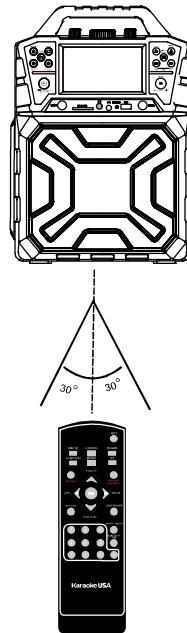


Attentions:

- Orienter la télécommande à la direction du capteur du console.
- Éviter la télécommande du chaleur extrême ou de l'humidité.
- Éviter de verser de l'eau ou d'autres objets humides sur la télécommande.
- Si vous comptez de ne pas utiliser ce console à long terme, retirer tous les batteries en dehors du compartiment de batteries.

Lecture du console

Appuyer sur [POWER ON/OFF] afin d'allumer le console (à l'arrière), appuyer à nouveau sur le bouton [STANDBY] (sur la frontale) afin de redémarrer le console.

Suite de l'allumage du système, l'écran d'accueil s'affiche les raccourcis comme dessous.

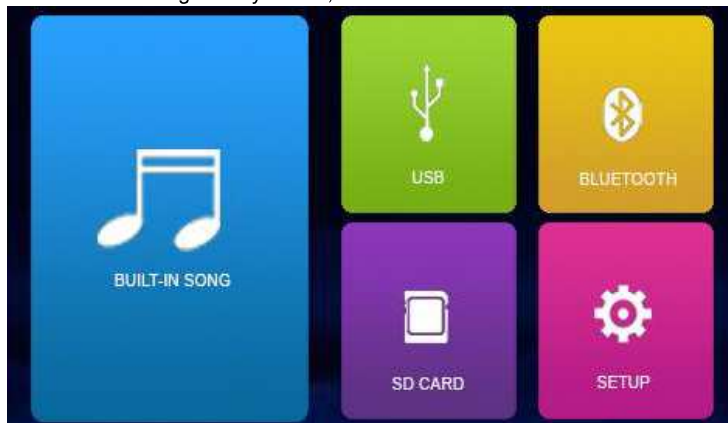

① BUILT-IN SONG

Il y a 2 façons à lire et relire les chansons incluses: A. sur le panneau de face ou B. sur la télécommande.

A. sur le panneau de face


1. Appuyer sur le bouton SOURCE[Ref.page8 (#5)] pour activer le mode de chanson incluse.
2. [Built- in Songs] s'affiche sur le gauche en haute de l'écran en couleur.
3. Utiliser ◀◀ ou ▶▶ le bouton [Ref.page8 (#10&11)] afin d'aller en haut ou en bas pour sélectionner le titre de chanson vous préféré.
4. Puis appuyer sur le bouton [ENTER] [Ref.page8 (#12)] pour démarrer le lecture.

B. Télécommande

1. Appuyer sur le bouton [BUILT-IN] [Ref.page11 (#2)] afin de sélectionner la fonction de chanson incluse.
2. Puis appuyer sur le bouton [NAVIGATION] [(Ref.page11 (#6)] afin de aller en haut ou en bas pour sélectionner le titre de chanson préféré, puis appuyer sur le centre rond du bouton [ENTER] [Ref.page11 (#7)] pour lire le chanson.
3. Ou entrer le numéro de chanson que vous voulez lire à l'aide de boutons [NUMERIC KEYS] [Ref.page11 (#9)]. Appuyer sur le bouton [ENTER] pour confirmer la chanson sélectionnée.




Lecture du console

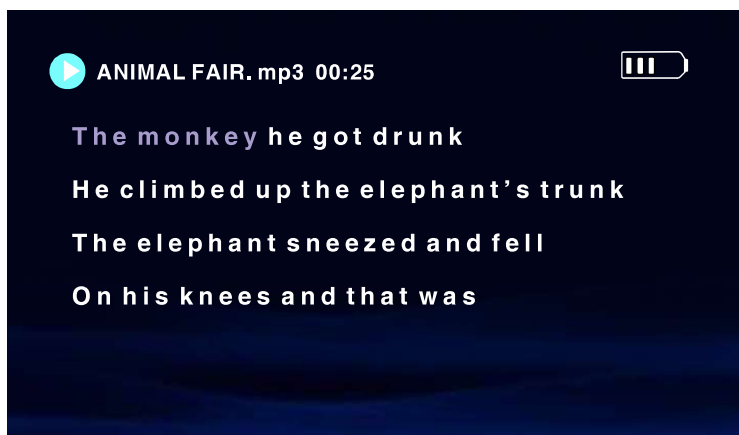


② Mode USB

1. Le console lit la musique MP3 téléchargée dans votre clé USB. Lire la musique en mettant votre clé USB dans la fente USB.
2. Sélectionner en appuyant deux fois sur le bouton SOURCE [Ref. page 8 (#5)]. Lors que la liste complète de chansons s'affiche, sélectionner votre chanson préférée à lire.

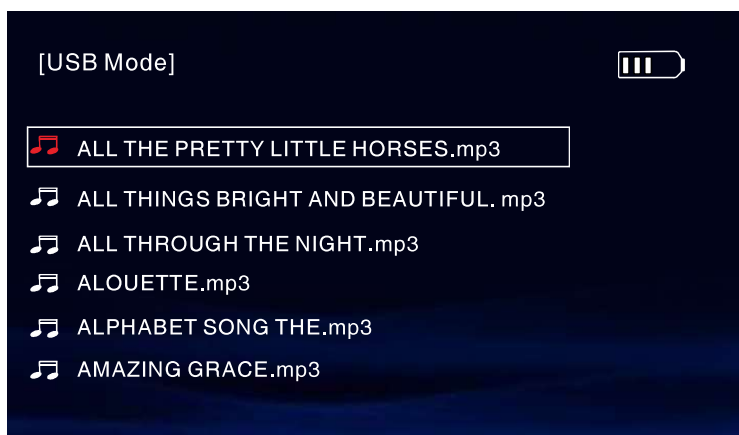


Lecture du console

Si le fichier musical téléchargé est fourni de graphiques(MP3G), le console s'affiche les paroles sur l'écran lors de la lecture du fichier.

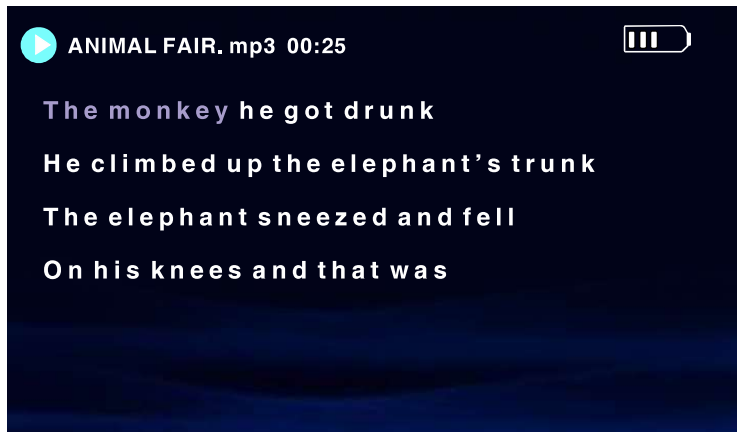

Attention: Si les fichiers musicaux téléchargés sont en format Mp3, il n'y a pas de parole affiché sur l'écran.

[**Seulement les chansons en format MP3G téléchargées s'affichent les paroles lors de lecture**]

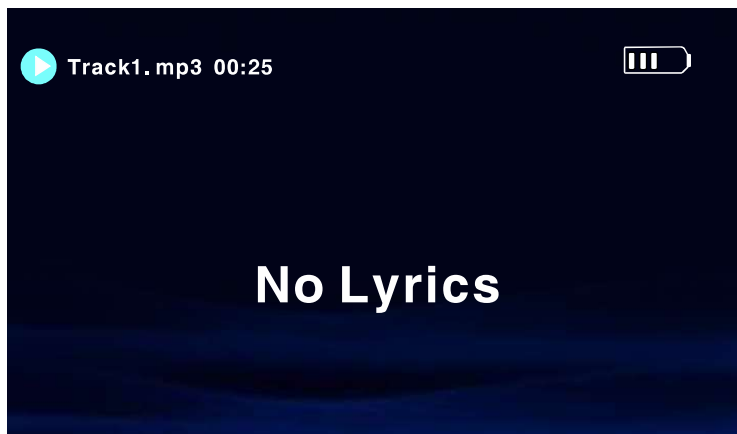


Lecture du console

③ Mode carte SD

Ce console peut lire les musiques MP3 & MP3G téléchargés dans votre carte SD. Lors de lecture, il suffit d'insérer la carte SD dans la fente de carte SD. S'il s'agit du format MP3G utilisé, les paroles de la chanson sélectionnée s'affichent.


[**Attention: Votre carte SD ne peut pas être utilisée pour " enregistrer"**]

La lecture de la carte SD doivent suivre la même procédure mentionnée à 2 pour la clé USB.

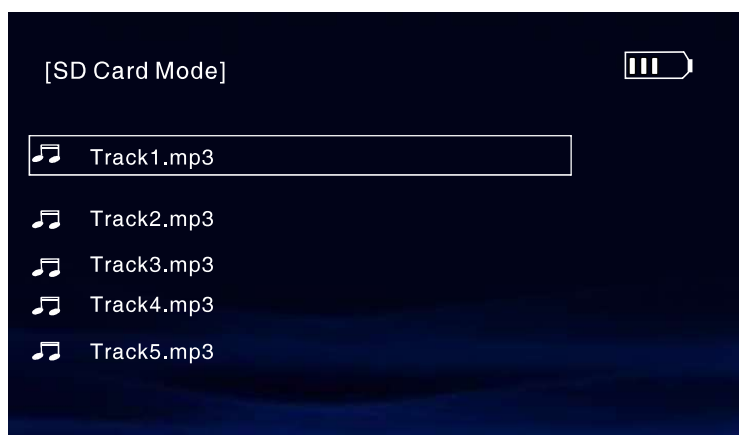

④ Mode Bluetooth

1. Connecter le console avec votre dispositif Smart via Bluetooth : Allumer le console et sélectionner le mode Bluetooth sur le bouton SOURCE.

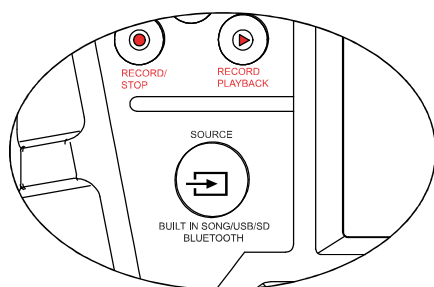

(Panneau vu de face)

Une fois le Bluetooth s'allume, il s'affiche sur l'écran: "Please Connect Bluetooth"


2. Configurer votre dispositif pour "explorer" le console.
 - A. Activer la fonction de recherche Bluetooth sur la dispositif smart.
 - B. Sélectionner "Smart device" auquel vous voulez connecter.

3. Connecter la dispositif smart au console.


A. Votre dispositif smart retrouvera: "Mini Karaoke".

B. Sélectionner Mini Karaoke afin de connecter votre dispositif smart.

C. Lors de l'appariement entre les deux, l'écran s'affiche: "Bluetooth is Connected"
(Bluetooth connecté) et vous pouvez écouter une "beep" pour confirmer.

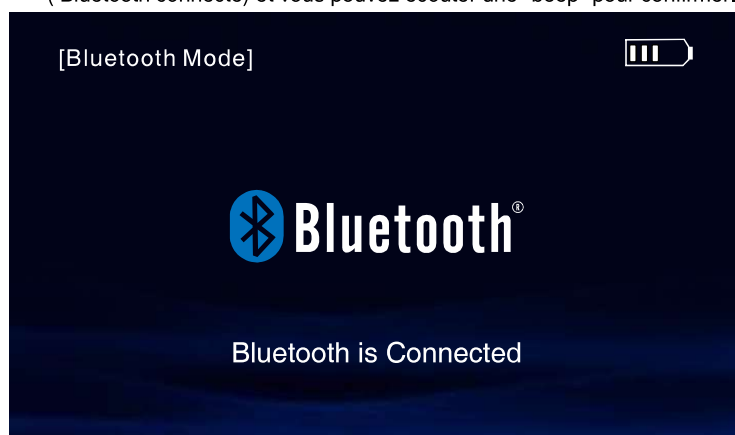

D. Si l'appariement est échouée, l'écran s'affiche: "Please connect Bluetooth"
(Connectez Bluetooth).

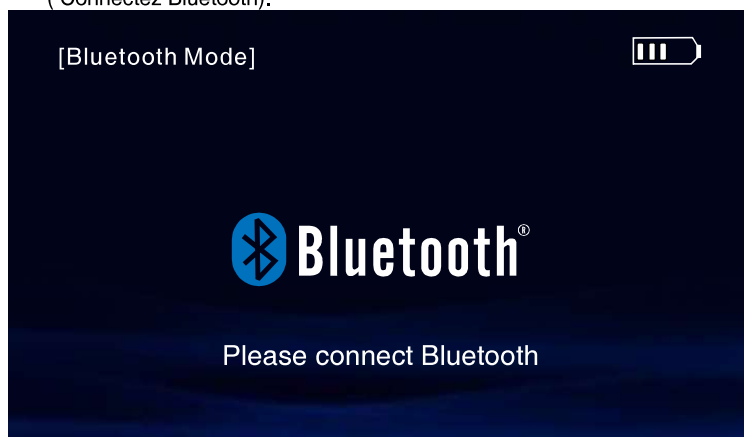

E. Recommencer les "étapes 1,2 & 3"ci-dessous pour apparier avec succès.

4. Lecture audio via Bluetooth suite de l'appariement:

A. Sélectionner les fichiers chansons que vous souhaitez lire de votre dispositif smart.

B. Puis appuyer sur "▶||" afin d'envoyer la musique au console.

C. Renvoyer toujours les fichiers chansons en plein volume provenant de la dispositif smart.

D. Régler le volume principal du console au niveau agréable si nécessaire.

E. La musique sera mis "en attente" automatiquement quand la dispositif smart reçoit un appel téléphonique à répondre. La musique continuera à la fin de l'appel.

5. **Bluetooth ne transmet que d'audio/musique. Vous ne voyez pas les paroles affichée sur l'écran.**

Enregistrement

- la source musicale peut être les chansons incluses dans la console, de votre clé USB, la carte SD ou via la connexion Bluetooth
- Les pistes enregistrées seront stockées dans la clé USB, sous le dossier "Record Folder" (dossier d'enregistrement), les fichiers sont enregistrés en format MP3 en défaut.
- Ce console vous permet d'"enregistrer" votre voix avec la musique mixe dans la clé USB, vous pouvez préparer un microphone avec la clé USB en insérant dans la fente.

Procédure:


1. Relier votre microphone, insérer la clé USB;
2. Mettre en lecture la musique;
3. Appuyer sur le bouton  RECORD / STOP Ref.page8 [(#3)] pour démarrer l'enregistrement;
4. Chanter à la direction du haut du microphone, au lieu des côtés de celui. (voir l'image ci-contre)
Les microphones sont unidirectionnels pour diminuer l'interférence ambiante. Chanter fort et clair à la direction du haut du microphone;
5. Lors que le chant se termine, appuyer sur le bouton  Arrêter;
6. appuyer sur le bouton  RECORD / PLAYBACK Ref.page8 [(#4)] pour écouter votre enregistrement.
ou vous pouvez appuyer sur  USB REC. FOLDER Ref.page8 [(#2)] afin de parcourir tous les fichiers enregistrés.



Relier à votre TV

Vous pouvez exporter les paroles affichées sur la console à la télévision d'écran plat dans votre domicile en reliant à² l'i-Cable fournie.

1. Insérer les bornes RCA en jaune (vidéo), rouge (audio) et blanc (audio) de l'i-Cable respectivement dans les prises en couleur correspondante à l'arrière de la grande télévision plat en couleur.
2. Puis insérer la fiche mâle ϕ 3.5mm dans la prise Video/ Audio/Output à l'arrière du console.
3. Afin d'activer le transfert d'affichage de paroles & audio/son sur votre télévision domicile, appuyer sur le bouton rond-DISPLAY SELECT [Ref. page8 (#9)].
(Appuyer sur ce bouton à nouveau afin de retourner vers ce console)

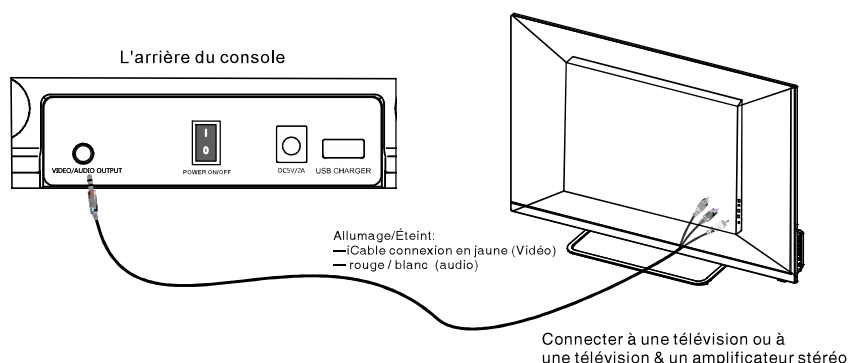

Spécifications

Prise de l'adaptateur CD en courant CA	Veuillez utiliser le transformateur AC inclu AC~ entrée 120~240V, 50/60Hz sortie, DC 5V 2A
Bluetooth	Pour Music Share V4.0
Lecteur MP3G	Formats en Mp3 & MP3G compatibles
Sortie d'alimentation principale	25W puissance de crête sortie
Haut-parleurs	5Inch, 8 Ohm
Batterie en lithium intégrée	2000 mAh

Ces spécifications sont tropicales, elles se varient selon les consoles différents.
La société n'est pas obligée de présenter la notification préalable pour les améliorions continuées.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
Général		
pas de courant	l'alimentation électrique est éteint	Démarrer le console en appuyant le bouton Allume sur l'arrière, et allumer l'écran à l'aide du bouton POWER ON/OFF
	la batterie est épuisée	Relier ce console à l'alimentation électrique et recharger la batterie
Karaoké		
Il n'y a pas de son dans le microphone	Le microphone n'est pas allumé.	Allumer le microphone
	Le volume microphone est mis en bas.	Augmenter le volume de microphone
	Le microphone est déconnecté.	Insérer en forçant la prise microphone dans le fente MIC
L'écho est écouté lors du chant.	Le microphone est trop près du console ou le Volume microphone est trop haut.	Éloigner le microphone du console ou baisser le volume microphone.
Il n'y pas de paroles/mots qui s'affichent sur l'écran TV.	La connexion du câble vidéo avec la TV n'est pas correcte.	La fiche 3.5mm doit être connectée à la prise sortie à l'arrière du console, 3 fiches RCA connectées respectivement dans les prises en couleur correspondante
	Le bouton DISPLAY SELECT n'est pas activé	Appuyer sur le bouton DISPLAY SELECT afin d'envoyer les paroles à la télévision.
L'écran du console ne s'affiche pas	L'affichage TV est allumé	Appuyer sur le bouton DISPLAY SELECT afin de retourner de la télévision vers le console



KARAOKE USA
1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

SUPPORTS TECHNIQUES: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
TÉLÉCHARGEMENT DE CHANSONS: WWW.SINGTHEHITS.COM
DÉPARTEMENT DE VENTE: SALES@KARAOKEUSA.COM

Imprimé en Chine