

Karaoke USA

**All-In-One Wi-Fi Multimedia Karaoke System
With 7" LCD Touch Screen, Recording and
Bluetooth Speaker**

- English
- Español
- Français

User's Guide

MODEL NO.:
WK760



Smart Device is not included

Before operating this product, please read these instructions.

Congratulation! You have purchased the most powerful All-In-One Wi-Fi Multimedia Karaoke System with the most recent Quad Core 6.0 OS that gives you the benefit of all the latest updates and access to tools and applications(Apps) to make your experience exciting.

Thousands of Android Apps are available online and in the Google Play Store. Karaoke Apps are available from around the world with various languages and songs for downloading and streaming. You can also install Apps like YouTube, Netflix, TED, HBO and CNN and many others to take advantage of the features they offer.

The Hi-Fidelity audio system gives you powerful sound reproduction for the best listening experience. We are confident that this multimedia Karaoke system will give you endless entertainment pleasure and fun party events with your family and friends.

Contents


Warnings and Precautions.....	01
Important Safety Instructions.....	02
Caution.....	03
What's in the Gift Box.....	04
Song List	05-06
Features.....	07
Front Panel Illustration.....	08
Rear Panel Illustration.....	09
Connecting to a TV Set.....	10
Charging Smart Device.....	10
Remote Control.....	11
Remote Control Operation.....	12
Remote Control Preparation.....	13
How to Select and Play.....	14
How to Record and Record Playback.....	15
How to Select and Play (continued).....	16-17
How to Delete and Copy.....	18-19
Streaming.....	20
Bluetooth.....	21
System Setup.....	22-25
Specifications.....	26
Troubleshooting.....	27
Notes on SD Card	28

Warnings and Precautions

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

“**Caution Marking and Rating Label**” is affixed under the lid or on the bottom of the unit with a mass not exceeding 7kg.

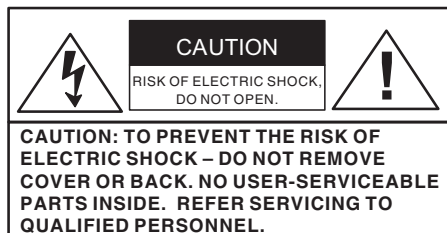

This symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the unit's enclosure that might be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. DO NOT OPEN THE UNITS CASE.



This symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

SAFETY

For units with an insertable AC Power Adapter cord set:

- The power adapter should remain operable for its intended use. Disconnect the AC Power Adapter if you are not intending to use the unit for a long period of time.
- When connecting or disconnecting the AC Power Adapter Cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may cause damage and create a hazard.

For units with a Rechargeable Battery:

- Do not expose batteries to excessive conditions – extreme cold, heat, sun or fire.

MOISTURE AND CONDENSATION

If the unit is exposed to moisture and extreme cold temperatures and moved to a warm environment, condensation may form on the units internal components. Under these circumstances, turning the power “ON” may cause damage to the unit or cause harm to the user. Allow the unit to stand in a warm environment for 1 to 3 hours and allow the unit to air dry safely.

WHEN IN USE

- Do not use this unit in conditions that are extreme – hot, cold, dusty or humid.
- Do not restrict the air flow of the unit by placing it on a soft surface like a bed, carpet or covering.

FCC INFORMATION

This unit complies with part 15 of the “FCC Rules.” Operation is subject to the following conditions:

1. This unit may not cause harmful interference.
2. This unit must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.



Double insulation.
This is a Class II apparatus.

Important Safety Instructions

1. Read These Instructions: All safety and operations manual should be read before the product is operated.

2. Keep These Instructions: The safety and operations manual should be retained for future reference.

3. Heed All Warnings: All warnings applicable to the unit and in the operations manual should be adhered to.

4. Follow All Instructions: All operations manual should be followed.

5. Water and Moisture: Do not use this unit near water. For example, do not use near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub. Do not use this unit in a wet basement or near a swimming pool or similar location. The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids (ex: vases), shall be placed on or near this unit.

6. Cleaning: Clean the unit only with a dry cloth. Unit must be unplugged from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the unit.

7. Ventilation: Slots and openings in the cabinet of the unit are provided to ensure reliable operation and ventilation and to protect the unit from overheating. The openings must not be covered and should never be blocked by placing the product on a soft surface like a bed, sofa, or rug. This unit should not be placed in a built-in installation like a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided.

8. Heat: Do not install the unit near any heat source like a radiator, heat register, stove or other device that produces heat, including amplifiers.

9. Grounding or Polarization: If applicable, do not disable or circumvent the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has 2 blades with 1 wider than the other. A grounding-type plug has 2 blades and a 3" grounding plug. The wide blade, or the 3" prong, is provided for your safety. If the provided plug does not fit into an outlet, consult a qualified electrician for replacement of this outlet.

10. Power Cord Protection: Protect the power cord from being walked on, pinched or cut or damaged in any

way. If any damage occurs, consult with a trained technician for repair.

11. Accessories: Only use accessories specified and approved by the manufacturer. Do not place this unit on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table that has not been previously approved by the manufacturer. This unit may fall, causing serious injury to a child, adult or to the unit itself. Any mounting of the unit should be done within the manufacturer's guidelines.

12. Transporting: If a pre-approved device is used to transport this unit, caution and care must be observed and practiced to avoid damages. Make sure the device and unit together are stable before moving.



PORTABLE
CART
WARNING

S3125A

13. Lighting: Unplug this unit and disconnect the antenna or cable system during lightning storms or when unused for long periods of time. This will help prevent damage to the unit due to lightning and power line surges.

14. Servicing: Do not attempt to service this unit yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to a qualified service technician.


15. Power Sources: Only connect to the type of household power supply as indicated in the operations manual and "Caution Marking and Rating Label." If you are not sure of the type of power supplied to your home (or location of the outlet the unit is being plugged into), consult with the local power company. For units intended to operate from battery power, or other sources, refer to the manufacturer's operations manual.

16. Overloading: Do not overload wall outlets or extension cords. This can result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

17. Foreign Material: Protect this unit from intrusion of any foreign substances like dirt, water, moisture and insects. Do not force any foreign materials or chemicals into this unit. This could result in a risk of fire or electric shock and may be hazardous.

18. Replacement Parts and Safety Check: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified and approved by the manufacturer. Ask the service technician to perform safety checks to ensure the proper operation to avoid possible fire, electric shock or other hazards.

19. Outdoor Antenna Grounding: If an outside antenna or cable system is connected to the unit, be sure the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. If there is any doubt to the proper grounding of these systems, contact a qualified electrician to inspect your location.

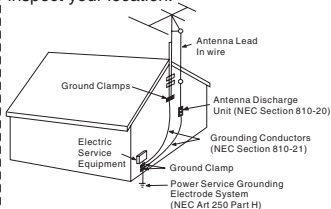

20. Wall or Ceiling Mounted: The unit should be mounted to a wall or a ceiling only as recommended by the manufacturer.

21. Disconnect Device: Make sure all disconnect devices are in proper working condition and readily available in the event of an emergency or if power "off" is needed quickly.

22. Protective Attachment Plug: If applicable, this unit may be equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See the operations manual for replacement or resetting of this protective device. If replacement of the plug is required, be sure the qualified service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

23. Power Lines: An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits, as contact with them may be fatal. Always consult with your local power company before installing an outside antenna.

Caution

- Please use the original box and packing materials for safe transportation of this product.
- It is normal for the cover and rear panel to become warm after the player has been operating for an extended period of time.
- Do not use hard or sharp instruments to hit the color Touch Screen Display, it may scratch or damage its surface!
- Do not use greasy solvent or oil base cleaning agent to clean the screen surface. As it may insulate the touch screen and disable your commands.

Warning

Some Apps that you download from the Internet could be harmful or interfere with this system. You may need to Reboot/Reset this machine or completely remove these harmful Apps from the system to correct any abnormalities.

NOTE: Due to variances in App designs and functions, we cannot promise all Apps will install, function or satisfy your expectations. Feel free to contact us if any App fails to function as expected and we will try to investigate solutions. No promises can be made a solution will be found.

What's in the Giftbox



WK760 X 1



Microphone x 2



Remote
Control x 1




Smart Device
Holder x 1



AC Adaptor x 1
DC 12V/3.5A



Warranty Card x 1

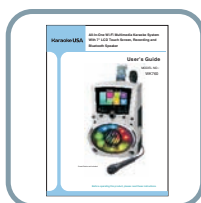

User's Guide x 1

Song List (Built-in)

Sing A Long Karaoke Songs (200 Traditional Karaoke Songs)

1. Alexander's Ragtime Band
2. All Things Bright And Beautiful
3. All Through The Night
4. Alouette
5. Alphabet Song, The
6. America (My Country Tis Of Thee)
7. Animal Fair
8. Around And Around The Village
9. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
10. B I N G O
11. Baa Baa Black Sheep
12. Barney Buntline
13. Be Kind To Your Web Footed Friends
14. Bear Went Over The Mountain
15. Big Rock Candy Mountain
16. Billy Boy
17. Billy Pringle
18. Bird's Song
19. Blessed Assurance
20. Blow The Man Down
21. Blue Bells Of Scotland
22. Bluebird
23. Bollweevil
24. Bye, Baby Bunting
25. Caissons Go Rolling Along
26. Calendar Song
27. Camptown Races
28. Capital Ship, A
29. Cat Came Back, The
30. Cinderella
31. Clementine
32. Cock A Doodle Doo
33. Cockles And Mussels
34. Cocky Robin
35. Colors
36. Come, O Come, Emanuel
37. Counting Song
38. Crowsong
39. Crocodile, The
40. Cuckoo Is A Pretty Bird
41. Day And Night
42. Dixie
43. Do Your Ears Hang Low
44. Dry Bones
45. Elephant And The Flea
46. Father Grumble
47. Fiddle De De
48. Fishes
49. Five Currant Buns
50. For He's A Jolly Good Fellow
51. For Me And My Gal
52. Fox
53. Frere Jacques
54. Froggie Went A Courting
55. Georgie Porgie
56. German Lullaby
57. Girls And Boys Come Out To Play
58. Git Along Little Dogies
59. Golden Slumbers
60. Good Morning Merry Sunshine
61. Goosey Goosey Gander
62. Grasshopper
63. Grasshoppers Three
64. Greensleeves
65. Ground Hog
66. Harrigan
67. Here We Go Around The Mulberry Bush
68. Here We Go Looby Loo
69. Hey Diddle Diddle
70. Hickory Dickory Dock
71. Higgledy Piggledy My Black Hen
72. Home On The Range
73. Humpty Dumpty
74. Hunting We Will Go, A
75. Hush Little Baby
76. Hush-a-bye
77. I Am A Young Musician
78. I Gave My Love A Cherry
79. I Had A Little Nut Tree
80. I Love You Truly
81. I Spy
82. If You're Happy And You Know It
83. I'll Take You Home Again, Kathleen
84. I'm A Little Teapot
85. I'm Always Chasing Rainbows
86. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
87. In The Good Old Summertime
88. It Ain't Gonna Rain No More
89. It's Raining It's Pouring
90. I've Been Working On The Railroad
91. Jack And Jill
92. Jack Be Nimble
93. Jack Spratt
94. Jenny Jenkins
95. Jimmy Crack Corn
96. Lady Bird Lady Bird
97. Letters Of The Alphabet
98. Little Black Bull
99. Little Boy Blue
100. Little Jack Horner
101. Little Sally Waters
102. Little Things, The
103. Little Tommy Tucker
104. London Bridge Falling Down
105. London Street
106. Ma She's Making Eyes At Me
107. Mademoiselle From Armentieres
108. Marine's Hymn
109. Michael Row The Boat Ashore
110. Midnight Special, The
111. Moonlight Bay
112. My Old Dog Tray
113. My Old Hen
114. Now I Lay Me Down To Sleep
115. Oats Beans And Barley Grow
116. Off To Bed Now
117. Oh Dear What Can The Matter Be
118. Ol Woman Who Lived In A Shoe
119. Old Blue
120. Old John Braddlem
121. Old Mother Hubbard
122. On The Banks Of The Sacramento
123. On Top Of Old Smokey
124. One Meat Ball
125. One Two Buckle My Shoe
126. One Two Three Four Five
127. Oranges And Lemons
128. Over In The Meadow
129. Over The River And Through The Woods
130. Pat A Cake
131. Pease Porridge Hot
132. Peg O' My Heart
133. Peter Peter Pumpkin Eater
134. Polly Put The Kettle On
135. Polly Wolly Doodle
136. Pop Goes The Weasel
137. Ride A Cock Horse To Banbury Cross
138. Right Hand Says Good Morning
139. Ring Around The Rosie
140. Rise And Shine
141. Rock A Bye Baby
142. Rock A Bye Baby Green
143. Rock Island Line
144. Rocking The Cradle
145. Rose Of Tralee
146. Row Row Row Your Boat
147. Russian Cradle Song
148. Sailing Sailing
149. School Days
150. She'll Be Coming Around The Mountain
151. Shoo Fly Don't Bother Me
152. Shortening Bread
153. Simple Simon
154. Sing A Song Of Sixpence
155. Six Little Ducks
156. Skip To My Lou
157. Sleep Baby Sleep
158. Spelling
159. Spider And The Fly, The
160. Star Spangled Banner, The
161. Sur Le Pont D'avignon
162. Swanee River
163. Sweetly Sings The Donkey
164. Swing Low Sweet Chariot
165. Tailor And The Mouse
166. Take Me Out To The Ball Game
167. Ten In A Bed
168. The Ants Go Marching
169. The Eensy Weensy Spider
170. The Farmer In The Dell
171. The Holly And The Ivy
172. The Muffin Man
173. The Old Gray Mare
174. There Was A Little Man
175. There Was A Tree
176. There's A Hole In Middle Of Sea
177. This Little Pig Went To Market
178. This Old Man
179. Three Blind Mice
180. Three Little Kittens
181. Three Little Pigs
182. Tisket A Tasket, A
183. To Market To Market
184. Toot Toot Toosie Goodbye
185. Try Try Again
186. Tura Lura Lura
187. Turkey In The Straw
188. Vive La Compagne
189. Wabash Cannonball, The
190. Waltzing Matilda
191. We Hunted And We Hunted
192. We Three Kings
193. What Child Is This
194. When Johnny Comes Marching Home
195. Where Oh Where Has My Little Dog Gone
196. Who Threw The Overalls In Mrs. Murphy's Chowder
197. Wish You A Happy Birthday
198. World Turned Upside Down, The
199. Yankee Doodle
200. Yellow Rose Of Texas

Song List (Built-in)

Favorite Karaoke Songs (100 Traditional English and Spanish Karaoke Songs)

1. Abide With Me
2. Amazing Grace
3. Angel De Los Reinos Santos
4. Angels From The Realms Of Glory
5. Angels We Have Heard On High
6. April Shower
7. Auld Lang Syne
8. Ave Maria
9. Away In A Manger
10. Battle Hymn Of The Republic
11. Bicycle Built For Two
12. Bill Bailey, Won't You Come Home
13. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy
14. Brahms's Lullaby
15. Bringing In The Sheaves
16. Campanas de Navidad
17. Church In The Wildwood
18. Con Mi Burrito Sabanero
19. Daddy Sang Bass
20. Danny Boy
21. Deck The Halls
22. Ding Dong Que Alegria
23. Doce Dias De Navidad
24. Down By The Riverside
25. El Buen Rey Weceslao
26. El Primer Noel
27. El Tamborilero
28. First Noel, The
29. Frankie And Johnny
30. Give My Regards To Broadway
31. Go Tell It On The Mountain
32. God Rest Ye Merry Gentlemen
33. Hail Hail The Gang's All Here
34. Hark! The Herald Angels Sing
35. He's Got The Whole World In His Hand
36. His Eye Is On The Sparrow
37. How Great Thou Art
38. I Love To Tell The Story
39. I'll Fly Away
40. In The Garden
41. It Came Upon A Midnight Clear
42. It Is No Secret What God Can Do
43. Jeanie With The Light Brown Hair
44. Jesus Loves Me
45. Jingle Bells (Childrens)
46. Joy To The World
47. Just A Closer Walk With Thee
48. Let Me Call You Sweetheart
49. Little Bo Peep
50. Little Miss Muffet
51. Llego A Mi Medianoche
52. Los Tres Reyes
53. Mary Had A Little Lamb
54. Mary Quite Contrary
55. Mozart's Lullaby
56. My Bonnie Lies Over The Ocean
57. My Old Kentucky Home
58. My Wild Irish Rose
59. Navidad, Navidad
60. Noche De Paz
61. Noche Santa
62. O Holy Night
63. Oh Christmas Tree
64. Oh Come All Ye Faithful
65. Oh Little Town Of Bethlehem
66. Oh Ven Oh Ven Emmanuel
67. Oh When The Saints Go Marching In
68. Oh You Beautiful Doll
69. Oh, Susanna
70. Old King Cole
71. Old MacDonald Had A Farm
72. Old Time Religion
73. One Day At A Time
74. One More River To Cross
75. Onward Christian Soldiers
76. Peace In The Valley
77. Precious Lord Take My Hand
78. Precious Memories
79. Rock Of Ages
80. Rock-A-My Soul
81. Silent Night
82. Sweet By And By
83. Sweet Hour Of Prayer
84. The Little Drummer Boy
85. The Lord's Prayer
86. The Old Rugged Cross
87. This Little Light Of Mine
88. Toda La Noche
89. Twelve Days Of Christmas
90. Twinkle Twinkle Little Star
91. We Gather Together
92. We Wish You A Merry Christmas
93. Wedding Song (There Is Love)
94. What A Friend We Have In Jesus
95. When Irish Eyes Are Smiling
96. When The Roll Is Called Up Yonder
97. While Shepherds Watched, Their Flocks
98. Whispering Hope
99. Ya Llego La Navidad
100. You're A Grand Old Flag

Features




- 7" HD solution LCD color Touch-screen, Wi-Fi multimedia Karaoke System
- Built-in Flash Memory (16GB)
- 7" TFT Digital Touch- Screen Color Display
- Record and Record Instant Playback
- 50W Peak Power Output
- Remote Control
- 2 Microphones
- 2 Microphone Inputs and Holders
- USB/SD card slots (up to 128GB)
- USB charger for Smart Device
- LED Lightings that Synchronize and Flash with the Rhythm of Music
- Analog Echo Control
- Quad Core MVC 6.0 OS
- Bluetooth wireless connection and speaker
- Balance Control
- HDMI Output
- WiFi (IEEE802.11) Wireless connection
- AC 100V~240V
AC/DC Adaptor included
- DC 12V Car Adaptor (optional)
**Can be ordered online: karaokeusa.com*

Front Panel Illustration



1. 7" HD LCD Color Touch-screen Display
2. SD CARD: SD slot to accommodate SD cards
3. POWER ON/OFF button
4. LIGHT ON/OFF: Flashing LED Lights ON/OFF Button
5. RETURN: Return to previous screen
6. MIC VOLUME: Microphone Volume Control
7. ECHO: Adjust ECHO Up or Down
8. MIC INPUT: Microphone input jacks (LEFT and RIGHT)
9. IR LED: Remote Control infrared red Receiver
10. MASTER VOLUME: Master Volume Control
11. USB: USB slot to accommodate USB
12. EARPHONE: Standard 3.5mm Earphone jack
13. PLAY/PAUSE: Select a menu item / play or pause a song
14. NEXT: NEXT song
15. PREV: PREVIOUS song
16. BALANCE: MUSIC ONLY or MUSIC & VOCAL
17. SPEAKER: Audio speaker


Rear Panel Illustration

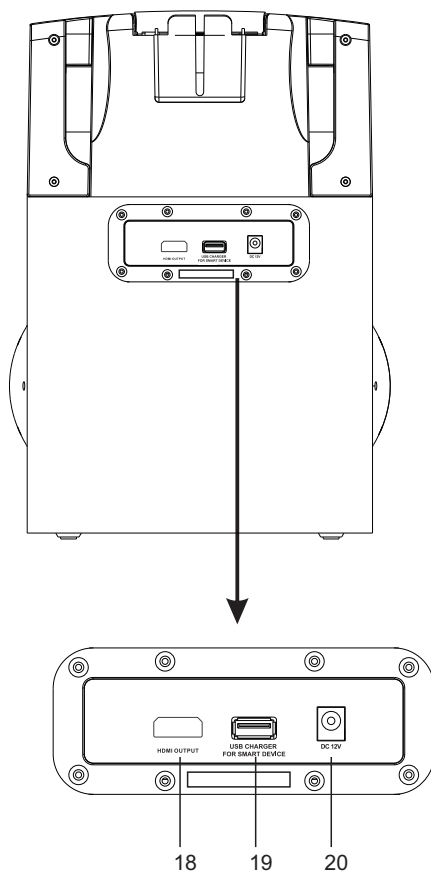


- 18. HDMI Output: Hi-Definition Signal Output to Your External TV
- 19. USB Charger: Smart Device USB Charger
- 20. DC 12V Input Socket

Connecting to a TV Set


To view and hear system output on your HDMI capable TV, Connect the system HDMI output to your TV's HDMI input with a quality HDMI cable (not provided). After connection, change your TV channel to the correct HDMI input channel.

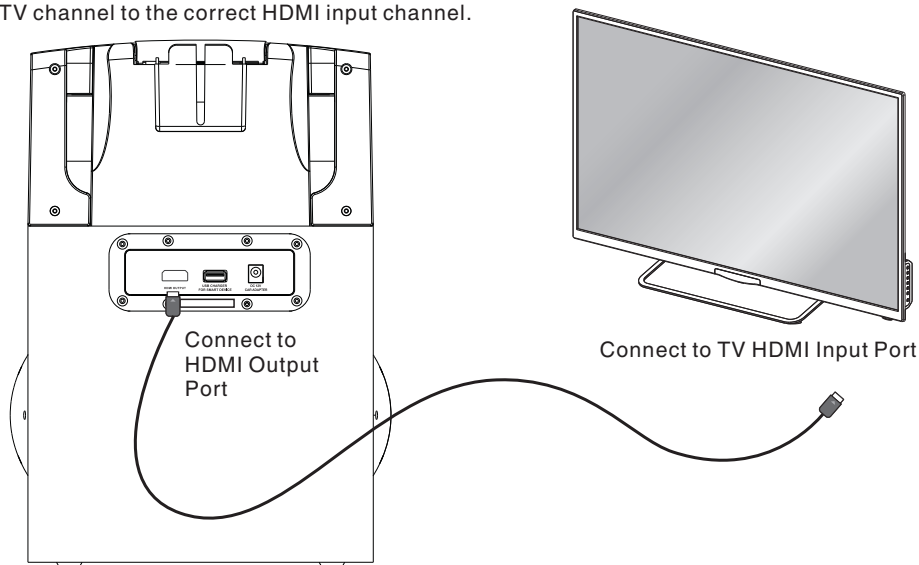

Charging a Smart Device

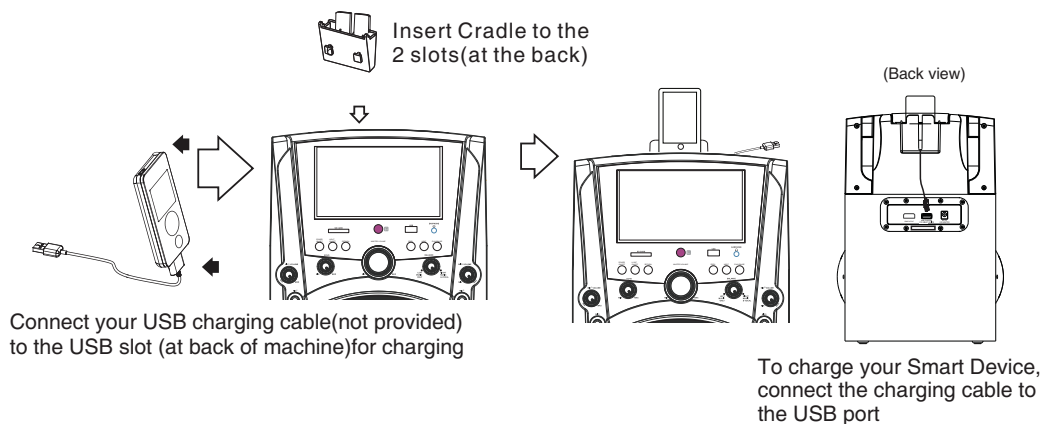

Remote Control

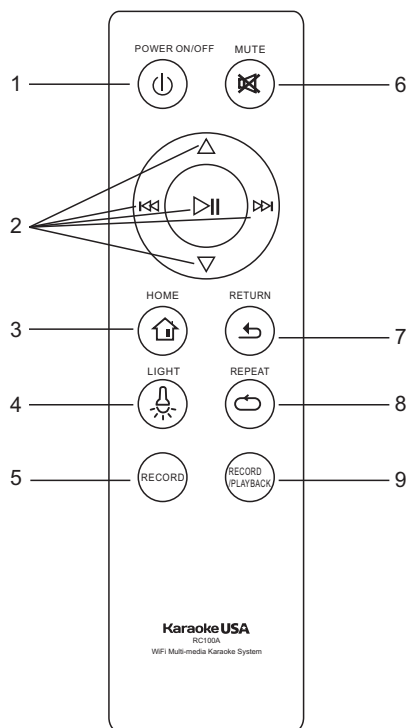

1. POWER ON/OFF
2. UP/DOWN/PREV./NEXT/
PLAY(PAUSE)
3. HOME
4. LIGHT
5. RECORD
6. MUTE
7. RETURN
8. REPEAT
9. RECORD PLAYBACK

Remote Control Operation


POWER ON/OFF

1.  ● Power on/off
2.  ● Press PLAY to start playing.
 ● Press PAUSE during playback to pause.
-  ● Press NEXT to skip to next chapter or track.
 ● Press PREV. to skip to previous chapter or track.
3.  ● Press to return Main menu(Home).
4.  ● Press to control light on/off.
5.  ● Record your vocal and music mix to the USB or SD card.
(Note: USB or SD card must be inserted before start recording. DVD disc is not possible for recording.)
6.  ● Press MUTE to cut the Audio output.
Press MUTE again to resume normal Audio output.
7.  ● Return to last screen while playing.
8.  ● Press this key to play selected item repeatedly.
The screen shows as below:
REP: [OFF] REP: [REP1] REP: [REP ALL]
9.  ● Press this button to listen the music that you **JUST** recorded.

Remote Control Preparation

Battery installation


1. Open the cover

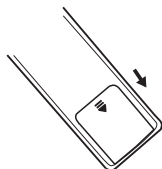



2. Install battery



3. Close the cover

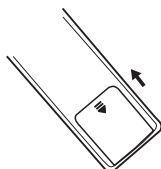

Using the Remote Control

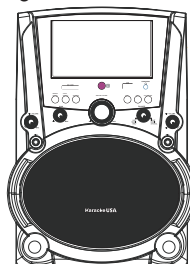

Notes:

- Point the Remote Control directly to the sensor of the machine.
- Do not leave the Remote Control in an extremely hot or humid place.
- Do not spill water or put anything wet on the Remote Control.
- When this machine will not be used for an extended period of time, please remove the Battery from the Battery Compartment.


How to Select and Play

Power on/off

Press and hold the power button for 5 seconds to properly boot up the machine. Likewise, press and hold button 5 seconds to properly turn the machine off. Depending on applications and songs, allow 60 seconds to completely boot up machine.

Home Screen

After turning on the system, the Home Screen displays short cut icons as shown below.

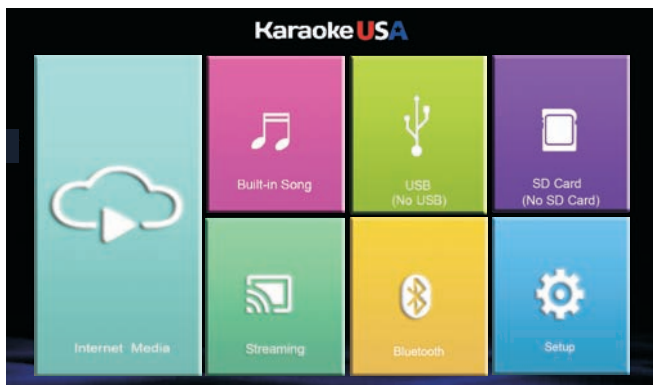


① Internet Media

Touch and press the “Internet Media” icon to add new Apps(Media Site)



How to Record and Record Playback

After selecting a song from either a USB Flash Drive or SD card, a row of functional control buttons will display. Use these buttons to execute your desired function.

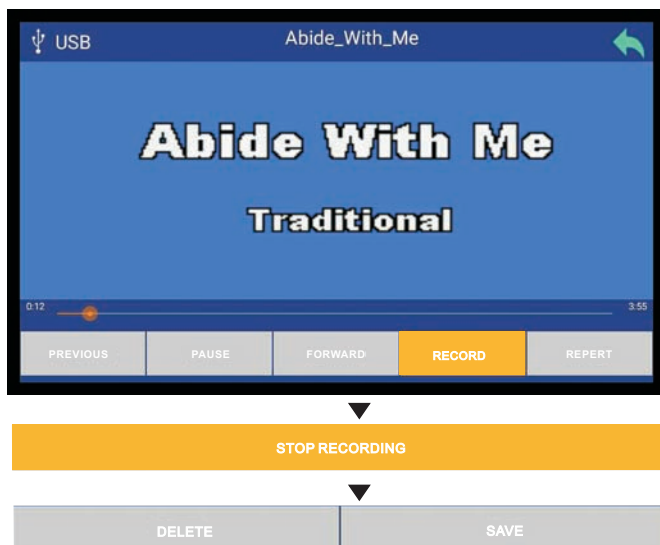

To record your voice and music, while a song is playing, depress **RECORD** button. The song will start over in RECORD mode. For best recordings, adjust your microphone volume to 70% or more. Sing loud and clear into the top of the microphone, not the side of the microphone grill. When finished recording, press **STOP RECORDING** button. Your options are to **SAVE** or **DELETE** your recording. Saving the recording will write a file to your record folder on the machine. To Playback any recorded songs, select your song from the Record Folder.




How to Select and Play (Continued)

② Built-in Song 🎵

- How to play a Built-in song

On the HOME Touch-Screen, select and press the Built-in song title to play a song

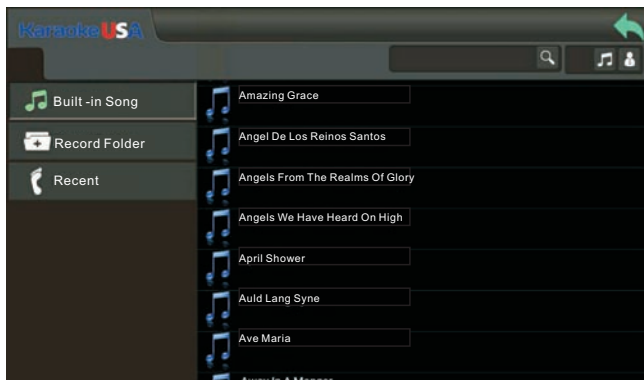

- After the song is selected, a row of Control Bars will show up. The selected song will play automatically.



PREVIOUS — Touch PREVIOUS to return to the last song.

PAUSE — Touch PAUSE to stop playing.

FORWARD — Touch FORWARD to go to the next song.

RECORD — Touch this bar to record your vocal with the song selected. You must connect the Microphone (provided) to Mic 1 or 2, then adjust the Microphone volume to 70% or more, sing vertically and loudly to the Microphone for better recording results. After you finish recording, press **STOP RECORDING** to play the song & music mix. If you want to save your recording, press **SAVE**, otherwise press **DELETE** to erase the recording.

- The saved song can be found from the Record Folder inside the machine.
- To Playback any recorded song, select from the recorded song list.

How to Select and Play (Continued)


③ USB Flash

- Insert your USB (loaded with pre-recorded or downloaded songs) to the USB slot at the front of this Machine. The USB will now recognize.
- Touch the USB icon on the Home Screen to active, the song list will be displayed
- Pick and press on the song title you wish to play, a row of Control Bars will show up and the selected song title will play automatically.
- To **RECORD** or **SAVE**, please follow the previous illustrations on ② for Built-in Song.



④ SD Card

- After inserting of your SD Card (loaded with pre-recorded or downloaded songs) to the SD Card slot, follow the operating procedures as illustrated on ② for Built-in Song

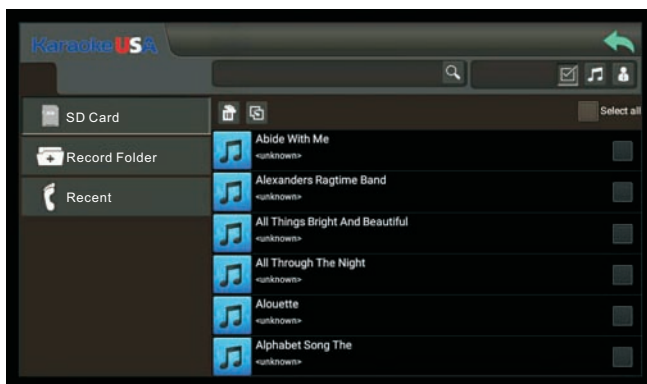

Note:

When inserting the SD card, Press forward until you hear a click sound. To remove, just push until the “catch” releases, then pull out softly from the slot.

How to Delete and Copy


How to delete a Built-in song

Press Edit  icon once, a  Trash Bin icon and a group of ☐ check boxes will be displayed after each song title. Select those you wish to delete, followed by pressing on the  bin icon, an Alert window will show up, asking: "Delete selected songs?" Select and press to delete.



Trash / Delete



Edit icon

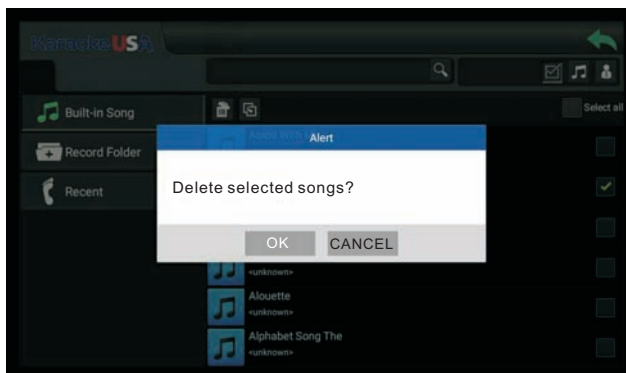

How to Delete and Copy(Continued)

How to copy a Built-in song to SD card or USB flash.

After depressing on Edit  icon, then press  Transfer icon, a group of ☐ check boxes will be displayed after each song title, tap on those songs you wish to copy to **[SD]** or **[USB]**, then press **[Copy]** to process. If you wish to cancel, then depress the **[Cancel]** button.

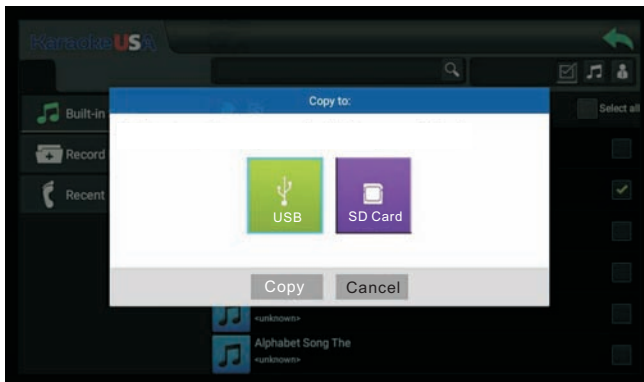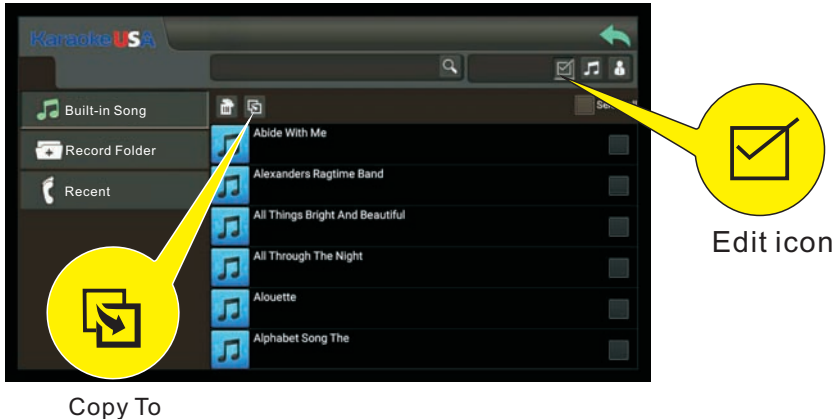

Note:

The Delete and Copy procedures for SD Card & USB flash are identical to those for Built-in Song.

Streaming


⑤ Streaming

Many Android Smart Phones have DLNA (Digital Living Network Alliance) App preloaded into their system, which allows them to project images, music, movies and videos to Wk760 screen (thru WiFi) or to TV (by HDMI connection).

Streaming Procedures: a) Depress Streaming  on WK760 Home Screen. (b) select the image(photo) or video you wish to project from your Smart Phone, then press DLNA icon , you will see WK760 appears on the phone, depress on WK760 once to activate the transfer.

Likewise you can do Streaming from your other Android Smart devices to WK760 following the same procedures as above.

Note: Both your Android Smart Device and Wk760 machine ought to be connected to the same WiFi Network.

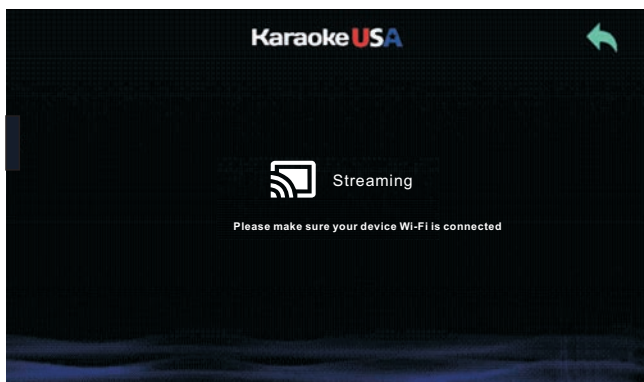


Bluetooth

⑥ Bluetooth


A. Prepare the Machine for Bluetooth connection

- Press and pick Bluetooth mode on the Home Screen.
- The Home Screen will display : Waiting For Connect....

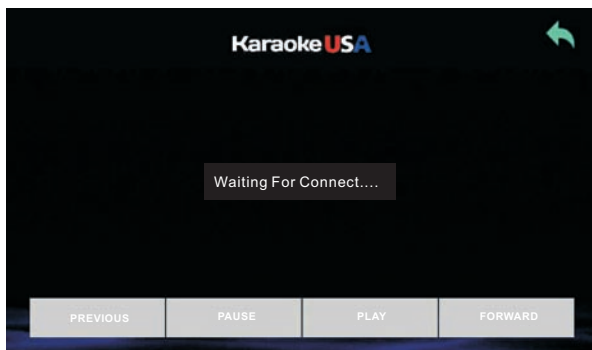

B. How to connect Smart Device (Smart Phone)to Bluetooth

- At Setting mode, turn Bluetooth pairing on.
- A list of available devices will show on your device.
- Wk760 will appear on your device as an available connection.
- Click WK760 for pairing.
- If successful, "Connected" will appear.

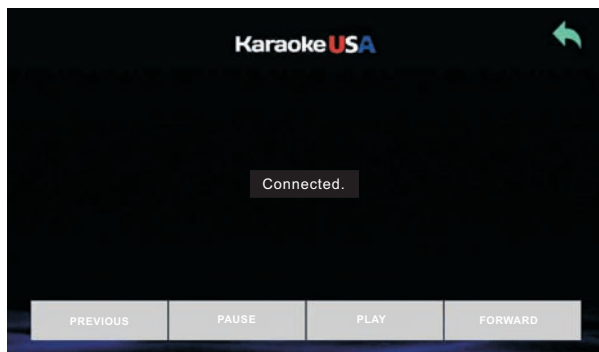

C. To play audio/music after Bluetooth pairing

- Select the song title or song lists you wish to play from your device.
- Be sure to increase volume on your Bluetooth source device.
- Then the song will play through the speaker of the machine.

System Setup

Setup

On the Home Screen, when Setup is pressed, the following items will be shown: Wi-Fi, Language, Display, Memory, Reset & Version Update.



1. Wi-Fi


Connecting to your WiFi is the most important step to getting the most from your new system. Touch Wi-Fi(icon) and a list of available Wi-Fi networks will appear. You will need the owner's password to complete the connection. If successful, it will display "Connected" and the system is ready to access the internet and application stores.



System Setup (Continued)

2. Language

There are nearly 90 language options for various global areas. Choose and press on the desired language. The system will then operate with your chosen language. Further options include spell checking, personal dictionary, keyboard, speech rate, etc.

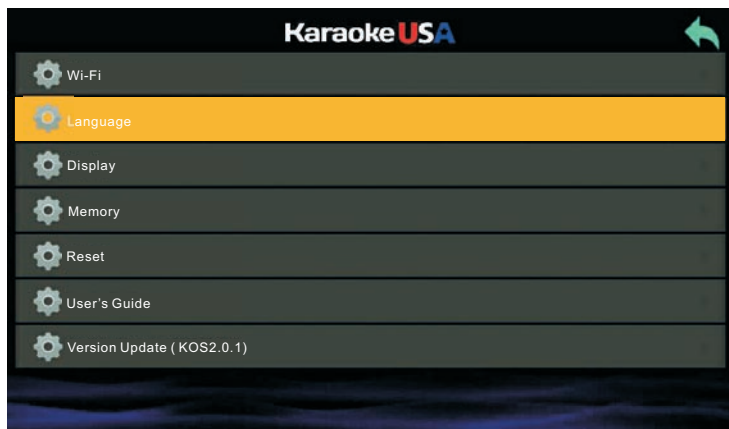

3. Display

Touch Display to adjust the Screen Brightness level .



System Setup (Continued)

4.Memory


To check backup memory level used and still available.



5.Reset


There may be a time when too much data is stored, too many Apps installed or troublesome Apps are causing slow system responses. If you cannot manually remove issues causing the problems, a system reset may be needed.

WARNING: Resetting this system will reset all settings to factory defaults. All data, applications and profiles will be lost. That includes music, video, photos and recordings. (However all Built-in songs will be recovered). Please allow 5 minutes to complete the process. If unit freezes after 5 minutes, unplug and reconnect power. You are recommended to back up all data to an external USB Flash drive or SD card. Do not rely on the machine to save data during a reset.

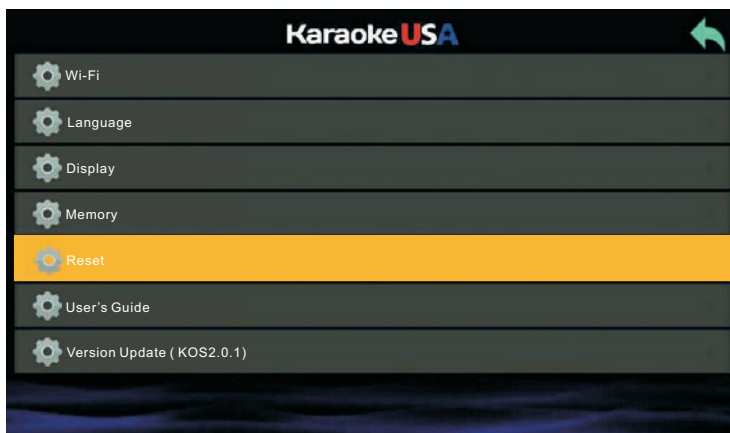


System Setup (Continued)

6. User's Guide

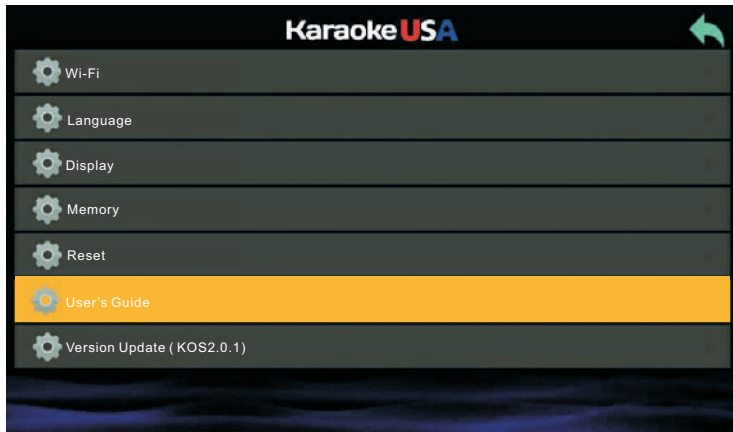

7. Version update

When Version Update is depressed, a software update bar is shown. Press update to download the latest version. After updating, press install to complete the process. It will show "App installed" when finished.

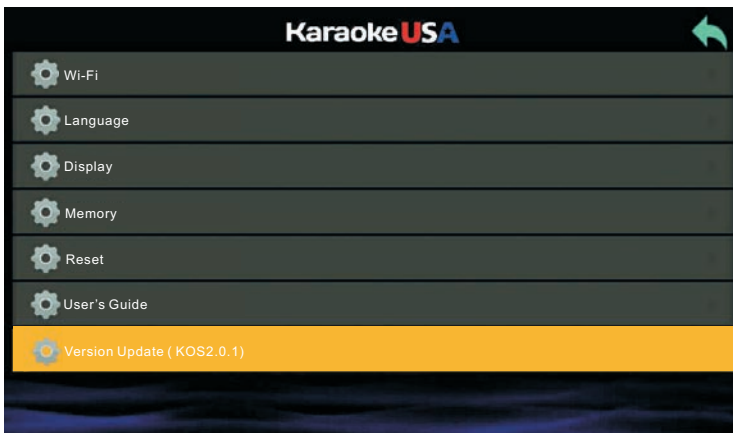

Specifications

7" High Definition LCD (1024 x 768 Resolution)

Capacitive Multi-Touch Screen

CPU: Quad- Core A7

RAM: 1GB

ROM: 16GB

Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) for internet connection

SD Card / USB slot recognizing up to 256GB

Operating Power : DC 12V/3.5A

Output Power : 50 Watts (Peak Power)

Accessories

AC Adapter x 1

Remote Control x 1

User's Guide x 1

Quick Start Guide x 1

Warranty Card x 1

Holder for Smart Devices x 1

Microphone x 2


Troubleshooting

	Symptom	Possible Problem	Solution
General	No Power	Power outlet	Ensure all are connected firmly
		power adaptor	
		Power cord	
		Power switch ON/ OFF position	Ensure the switch is in "ON" mode
	Powered but not respond	Needs to reset machine	Turn off the unit then turn on again
Microphone	Volume too low	Adjust Microphone volume setting	Set the microphone volume higher especially when recording
TV Connection	No picture (or sound) from TV set	Wrong setting on your TV	Ensure TV setting on the proper channel (video 1, channel 1 etc.)
Play USB & SD	Not reading	No files or wrong format file on your USB & SD	Download the files to your device and try different format if necessary
	Does not record	USB or SD Card is full storages	Delete some files to reserve some space for recording
	No function at all	wrong format or been used too long time	Backup your files on your computer and format the USB or SD card
Bluetooth	Not pairing	In the wrong mode	Set to Bluetooth mode
	Music too low	Volume setting too low on your smart device	Turn both volumes up on your smart device and the machine
Remote Control	Does not react	Battery (CR2032) No contact	Remove the Battery PVC isolator

Notes on SD Card

SD CARD

- * Please use standardized SD Cards. poor quality SD Cards may cause Karaoke machine to malfunction.
- * Gently insert the SD Card with its label facing upwards.

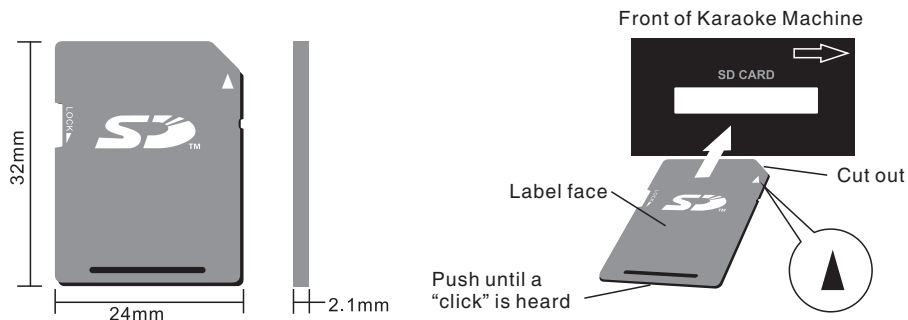

- * Compliant card type: SDHC Card, SD Card, miniSD Card, mini SDHC Card, microSD Card, mircoSDHC Card (requiring miniSD Card/miniSDHC Card/microSD Card/microSDHC Card adaptor)
- * When any mini size SD Card or TF Card is used, firstly insert it to an Adaptor before application.



KARAOKE USA

1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

TECH SUPPORT: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
DOWNLOAD SONGS: WWW.SINGTHEHITS.COM
SALES DEPARTMENT: SALES@KARAOKEUSA.COM

Karaoke USA

**odo en uno, Sistema de Karaoke con
conexión WI-FI, pantalla de 7",
grabaciones y parlantes Bluetooth**

SP MANUAL DE USUARIO

MODELO:
WK760



No incluye dispositivo inteligente

Favor de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto.

¡ Felicitaciones! Usted ha comprado el mejor sistema de Karaoke todo en uno con conexión Wi-Fi, viene equipado con procesador de última tecnología, 4 núcleos versión 6.0 que le brindará todos los beneficios y accesos a las ultimas aplicaciones y herramientas para que tu experiencia de uso sea única.

Miles de aplicaciones de Android están disponible en línea y en Google Play Store, Karaoke Apps también se encuentra disponible en el mundo y está disponible en varios idiomas y hay miles de canciones para descargar. También podrá instalar aplicaciones como Youtube, Netflix, TED, HBO y CNN y muchos otros más para beneficiarse de las características que estos ofrecen.

El sistema de audio de alta fidelidad (HI-FI) le brinda un potente sistema de reproducción de sonido para la mejor experiencia de audio. Confiamos de que el sistema de Karaoke le brindará un sinfín de entretenimientos, placeres y diversiones en las fiestas que tengáis con su familia y amigos.

INDICE

Advertencias y Precauciones.....	01
Importantes Instrucciones de Seguridad.....	02
Precaución.....	03
¿Qué hay en la caja de regalos?.....	04
Lista de Canciones (pre-cargada).....	05-08
Características.....	07
Ilustración del panel frontal.....	08
Ilustración del panel trasero.....	09
Conexión a un televisor.....	10
Cargar un dispositivo inteligente.....	10
Control Remoto.....	11
Operación del Control Remoto.....	12
Preparación del control remoto.....	13
¿Cómo seleccionar y reproducir?.....	14
¿Como grabar voces y canciones?.....	15
¿Cómo seleccionar y reproducir? (Continuación).....	16-17
¿Cómo eliminar y copiar?.....	18-19
Transmisión.....	20
Bluetooth.....	21
Configuración del sistema.....	22-25
Especificaciones.....	26
Solución de problemas.....	27
Nota sobre la tarjeta SD.....	28

Warnings and Precautions

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio o choques eléctricos, no exponga este producto a lluvia o humedad.

PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a los explicados pueden ocasionar exposición a radiación más peligrosa.

“Marcas de precaución y etiquetas de clasificación energética” (“Caution Marking and Rating Label”) está localizada debajo de la cubierta o en la parte inferior de la unidad cuya



Este símbolo tiene la intención de alertarle la presencia de peligros sin aislamiento de voltaje dentro adjunto del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico. NO LO ABRA.



Este símbolo tiene la intención de informarle que las instrucciones importantes de mantenimiento funcionamiento se incluyen en la literatura que acompaña este producto.

SEGURIDAD

Para unidades con adaptador de corriente AC y cordón:

- El adaptador de corriente debe mantenerse operable para su uso previsto. Desconectarlo cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
- Para conectar o desconectar el adaptador AC, coger siempre el propio adaptador y nunca el cordón, que puede llegar a dañar la unidad y suponer un riesgo.

Para unidades con pilas recargables:

- No exponer las pilas en entornos sujetos a las condiciones siguientes - Frío o calor extremo, sol, fuego.

HUMEDAD Y CONDENSACIÓN

Si la unidad está expuesta a humedad y frío excesivo y que es desplazada a un sitio caluroso, suele ocurrir la condensación sobre los componentes internos de la unidad. En esta circunstancia, encenderla puede ocasionar daño a la unidad así como al usuario. Dejar la unidad en un ambiente cálido y con buena ventilación durante 1 a 3 horas para que se sequen.

EN USO

- La unidad no debe ser expuesta a calor excesivo, tal como el frío, suciedad y humedad.
- La ventilación adecuada no debe ser impedida por colocar el producto sobre cama, alfombra, cubierta u otra superficie similar.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este aparato no puede causar interferencia perjudicial.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



Este es un equipo de Clase II diseñado con doble aislamiento.

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer estas instrucciones: Debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de hacer funcionar este producto.

2. Guardar estas instrucciones: Debe guardar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.

3. Prestar atención a todas las advertencias: Debe adherirse a todas las advertencias sobre el producto y a las instrucciones de funcionamiento.

4. Seguir todas las instrucciones: Debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

5. Agua y humedad: No utilizar este producto cerca del agua- por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de la cocina, o un lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, etc. El equipo no se debe exponer a goteos o salpicaduras ni a objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, se debe colocar sobre el equipo.

6. Limpieza: Limpiarlo solamente con un paño seco. Desenchufar este producto desde el enchufe de la pared antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol.

7. Ventilación: Las ranuras y aberturas en el gabinete son necesarias para la ventilación y asegurar un funcionamiento fiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser obstruidas o cubiertas. Las aberturas nunca deben bloquearse por colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada como una librería o estante a menos que se proporcione ventilación conveniente o se haya adherido las instrucciones del fabricante.

8. Calor: No instalar cerca de cualquier fuente de calor, tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Toma de tierra o polarización: No derrotar el propósito de seguridad del enchufe polarizado o enchufe con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija es proporcionada para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de corriente, consultar con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Protección de los Cables de Alimentación: Proteger los cables de alimentación para que no se pisén ni se pellizquen particularmente en los enchufes, enchufes de conveniencia y el punto donde salen del equipo.

11. Accesorios: Sólo utilizar accesorios especificados por el fabricante. No colocar este producto encima de un carro inestable, pedestal, trípode, soporte o mesa. El producto podrá caerse y provocar lesiones graves a un niño o un adulto y serios daños al producto. Utilizar únicamente un carro, pedestal, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y utilizar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.

12. Transporte: Una combinación del producto y el carro debe ser movido con cuidado. Utilizar solamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante, o el vendido con el equipo. Cuando se utiliza un carro, tener cuidado al mover el carro/ combinación del equipo para evitar posibles daños por vuelco.



S3125A

PORTABLE
CART
WARNING

13. Tormenta: Desenchufar este aparato y desconectar la antena o el sistema de cable durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largo período. Esto evitará los daños al producto debido a rayos y aumentos repentinos de la línea de energía.

14. Servicios: No intentar reparar este producto usted mismo porque abrir o retirar las cubiertas podrá exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros. Consultar todos los servicios a persona de servicio cualificada.


15. Fuentes de Energía: Conectarlo solamente al suministro de energía de tipo doméstico como se indica en las instrucciones de funcionamiento y etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su casa, consultar a su distribuidor del producto o a la compañía eléctrica local. En cuanto a los productos diseñados para funcionar con energía de la batería, u otras fuentes, acuda a las instrucciones de funcionamiento.

16. Sobrecarga: No sobrecargar el enchufe de la pared o cables de extensión ya que esto puede causar un riesgo de incendio o choque eléctrico.

17. Objetos extraños: No introducir objetos extraños como polvo, agua, humedad o insectos. No dejar materiales extraños o químicos entrar en la unidad y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

18. Piezas de repuesto y control de seguridad: Cuando se requieren las piezas de recambio, asegurarse de que el técnico de servicio ha utilizado piezas de repuesto especificadas por el fabricante. Solicitar al técnico de servicio a llevar a cabo controles de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento y evitar posibles incendios, choques eléctricos, u otros peligros.

19. Antena de tierra furta de casa: Si una antena fuera de casa o un sistema de cable está conectado al producto, asegurarse de que la antena o el sistema de cable está conectado a tierra a fin de proporcionar cierta protección contra aumento de voltaje y cargas estáticas empotradas. Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, proporciona información con respecto a la adecuada conexión a tierra del mástil y el apoyo de estructura, la conexión de antena a los electrodos de tierra, y los requisitos para los electrodos de tierra.

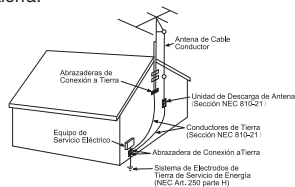

20. Montaje de Pared o Techo: El producto debe fijarse en un apareado o un techo recomendado por el fabricante.

21. Desconectar dispositivos: En caso de que el conector de CA o un aparato acoplador se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

22. Enchufe Adjunto de Protección:

El producto está equipado con un enchufe adjunto que tiene protección contra sobrecarga. Esto es una característica de seguridad. Ver el Manual de Instrucciones de sustitución o de reajuste de dispositivo de protección. Si la sustitución de enchufe se necesita, asegurarse de que el técnico de servicio utiliza un enchufe de reemplazo especificado por el fabricante que tiene la misma protección de sobrecarga como el original enchufe.

23. Línea de energía: Un sistema de antena exterior no debe estar situada en las proximidades de las líneas de energía de sobrecarga u otra luz eléctrica o circuitos de potencia, o donde se puede caer en tales líneas o circuitos de potencia. Cuando se instala un sistema de antena fuera de casa, tener mucho cuidado para evitar tocar tales líneas o circuitos de potencia porque el contacto con ellos podría ser fatal.

Precaución

- Favor de utilizar el empaque original para un transporte más seguro de este producto.
- Es normal que la tapa y el panel trasero se caliente un poco después de un tiempo extendido de operación del equipo.
- Favor de no utilizar elementos duros y/o puntiagudos para golpear la pantalla de color, ya que éste podría dañar la superficie.
- Favor de no utilizar solventes grasosos y/o limpiadores a base de aceite para limpiar la superficie de la pantalla. Éste podría llegar a dañar la pantalla y podría llegar a afectar la operación sobre la pantalla.

Advertencia

Algunas aplicaciones que usted vaya a descargar desde internet podría llegar a tener un conflicto con el sistema. Quizá, necesita restaurar el sistema por completo para quitar estas aplicaciones dañinas del sistema y corregir cualquier incompatibilidad.

Nota: Debido a las variedades en el diseño y las funciones de las aplicaciones, no podemos garantizar que se podrán instalar todas las aplicaciones, y que pueda satisfacer todas sus expectativas. No dude en contactarnos en caso de que cualquier aplicación falle y no cumpla con sus expectativas, nosotros trataremos de buscar una solución. Sin embargo, no podemos garantizar de que se encontrará una solución.

¿Qué hay en la caja de regalos?



WK760 X 1



Micrófono x 2



Control Remoto x 1




Soporte del dispositivo
inteligente x 1



Adaptador de corriente alterna x 1
DC 12V/3.5A



Tarjeta de Garantía x 1

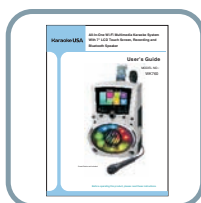

Manual de usuario x 1

Lista de Canciones (pre-cargada)

Sing A Long Karaoke Songs (200 Traditional Karaoke Songs)

1. Alexander's Ragtime Band
2. All Things Bright And Beautiful
3. All Through The Night
4. Alouette
5. Alphabet Song, The
6. America (My Country 'Tis Of Thee)
7. Animal Fair
8. Around And Around The Village
9. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
10. B I N G O
11. Baa Baa Black Sheep
12. Barney Buntline
13. Be Kind To Your Web Footed Friends
14. Bear Went Over The Mountain
15. Big Rock Candy Mountain
16. Billy Boy
17. Billy Pringle
18. Bird's Song
19. Blessed Assurance
20. Blow The Man Down
21. Blue Bells Of Scotland
22. Bluebird
23. Bollweevil
24. Bye, Baby Bunting
25. Caissons Go Rolling Along
26. Calendar Song
27. Camptown Races
28. Capital Ship, A
29. Cat Came Back, The
30. Cinderella
31. Clementine
32. Cock A Doodle Doo
33. Cockles And Mussels
34. Cocky Robin
35. Colors
36. Come, O Come, Emanuel
37. Counting Song
38. Crawdad Song
39. Crocodile, The
40. Cuckoo Is A Pretty Bird
41. Day And Night
42. Dixie
43. Do Your Ears Hang Low
44. Dry Bones
45. Elephant And The Flea
46. Father Grumble
47. Fiddle De De
48. Fishes
49. Five Currant Buns
50. For He's A Jolly Good Fellow
51. For Me And My Gal
52. Fox
53. Frere Jacques
54. Froggie Went A Courting
55. Georgie Porgie
56. German Lullaby
57. Girls And Boys Come Out To Play
58. Git Along Little Dogies
59. Golden Slumbers
60. Good Morning Merry Sunshine
61. Goosey Goosey Gander
62. Grasshopper
63. Grasshoppers Three
64. Greensleeves
65. Ground Hog
66. Harrigan
67. Here We Go Around The Mulberry Bush
68. Here We Go Looby Loo
69. Hey Diddle Diddle
70. Hickory Dickory Dock
71. Higgledy Piggledy My Black Hen
72. Home On The Range
73. Humpty Dumpty
74. Hunting We Will Go, A
75. Hush Little Baby
76. Hush-a-bye
77. I Am A Young Musician
78. I Gave My Love A Cherry
79. I Had A Little Nut Tree
80. I Love You Truly
81. I Spy
82. If You're Happy And You Know It
83. I'll Take You Home Again, Kathleen
84. I'm A Little Teapot
85. I'm Always Chasing Rainbows
86. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
87. In The Good Old Summertime
88. It Ain't Gonna Rain No More
89. It's Raining It's Pouring
90. I've Been Working On The Railroad
91. Jack And Jill
92. Jack Be Nimble
93. Jack Spratt
94. Jenny Jenkins
95. Jimmy Crack Corn
96. Lady Bird Lady Bird
97. Letters Of The Alphabet
98. Little Black Bull
99. Little Boy Blue
100. Little Jack Horner
101. Little Sally Waters
102. Little Things, The
103. Little Tommy Tucker
104. London Bridge Falling Down
105. London Street
106. Ma She's Making Eyes At Me
107. Mademoiselle From Armentieres
108. Marine's Hymn
109. Michael Row The Boat Ashore
110. Midnight Special, The
111. Moonlight Bay
112. My Old Dog Tray
113. My Old Hen
114. Now I Lay Me Down To Sleep
115. Oats Beans And Barley Grow
116. Off To Bed Now
117. Oh Dear What Can The Matter Be
118. Ol Woman Who Lived In A Shoe
119. Old Blue
120. Old John Braddlem
121. Old Mother Hubbard
122. On The Banks Of The Sacramento
123. On Top Of Old Smokey
124. One Meat Ball
125. One Two Buckle My Shoe
126. One Two Three Four Five
127. Oranges And Lemons
128. Over In The Meadow
129. Over The River And Through The Woods
130. Pat A Cake
131. Pease Porridge Hot
132. Peg O' My Heart
133. Peter Peter Pumpkin Eater
134. Polly Put The Kettle On
135. Polly Wolly Doodle
136. Pop Goes The Weasel
137. Ride A Cock Horse To Banbury Cross
138. Right Hand Says Good Morning
139. Ring Around The Rosie
140. Rise And Shine
141. Rock A Bye Baby
142. Rock A Bye Baby Green
143. Rock Island Line
144. Rocking The Cradle
145. Rose Of Tralee
146. Row Row Row Your Boat
147. Russian Cradle Song
148. Sailing Sailing
149. School Days
150. She'll Be Coming Around The Mountain
151. Shoo Fly Don't Bother Me
152. Shortening Bread
153. Simple Simon
154. Sing A Song Of Sixpence
155. Six Little Ducks
156. Skip To My Lou
157. Sleep Baby Sleep
158. Spelling
159. Spider And The Fly, The
160. Star Spangled Banner, The
161. Sur Le Pont D'avignon
162. Swanee River
163. Sweetly Sings The Donkey
164. Swing Low Sweet Chariot
165. Tailor And The Mouse
166. Take Me Out To The Ball Game
167. Ten In A Bed
168. The Ants Go Marching
169. The Eensy Weensy Spider
170. The Farmer In The Dell
171. The Holly And The Ivy
172. The Muffin Man
173. The Old Gray Mare
174. There Was A Little Man
175. There Was A Tree
176. There's A Hole In Middle Of Sea
177. This Little Pig Went To Market
178. This Old Man
179. Three Blind Mice
180. Three Little Kittens
181. Three Little Pigs
182. Tisket A Tasket, A
183. To Market To Market
184. Toot Toot Toosie Goodbye
185. Try Try Again
186. Tura Lura Lura
187. Turkey In The Straw
188. Vive La Compagne
189. Wabash Cannonball, The
190. Waltzing Matilda
191. We Hunted And We Hunted
192. We Three Kings
193. What Child Is This
194. When Johnny Comes Marching Home
195. Where Oh Where Has My Little Dog Gone
196. Who Threw The Overalls In Mrs. Murphy's Chowder
197. Wish You A Happy Birthday
198. World Turned Upside Down, The
199. Yankee Doodle
200. Yellow Rose Of Texas

Lista de Canciones (pre-cargada)

Favorite Karaoke Songs (100 Traditional English and Spanish Karaoke Songs)

1. Abide With Me
2. Amazing Grace
3. Angel De Los Reinos Santos
4. Angels From The Realms Of Glory
5. Angels We Have Heard On High
6. April Shower
7. Auld Lang Syne
8. Ave Maria
9. Away In A Manger
10. Battle Hymn Of The Republic
11. Bicycle Built For Two
12. Bill Bailey, Won't You Come Home
13. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy
14. Brahms's Lullaby
15. Bringing In The Sheaves
16. Campanas de Navidad
17. Church In The Wildwood
18. Con Mi Burrito Sabanero
19. Daddy Sang Bass
20. Danny Boy
21. Deck The Halls
22. Ding Dong Que Alegria
23. Doce Dias De Navidad
24. Down By The Riverside
25. El Buen Rey Wenceslao
26. El Primer Noel
27. El Tamborilero
28. First Noel, The
29. Frankie And Johnny
30. Give My Regards To Broadway
31. Go Tell It On The Mountain
32. God Rest Ye Merry Gentlemen
33. Hail Hail The Gang's All Here
34. Hark! The Herald Angels Sing
35. He's Got The Whole World In His Hand
36. His Eye Is On The Sparrow
37. How Great Thou Art
38. I Love To Tell The Story
39. I'll Fly Away
40. In The Garden
41. It Came Upon A Midnight Clear
42. It Is No Secret What God Can Do
43. Jeanie With The Light Brown Hair
44. Jesus Loves Me
45. Jingle Bells (Childrens)
46. Joy To The World
47. Just A Closer Walk With Thee
48. Let Me Call You Sweetheart
49. Little Bo Peep
50. Little Miss Muffet
51. Llego A Mi Medianoche
52. Los Tres Reyes
53. Mary Had A Little Lamb
54. Mary Quite Contrary
55. Mozart's Lullaby
56. My Bonnie Lies Over The Ocean
57. My Old Kentucky Home
58. My Wild Irish Rose
59. Navidad, Navidad
60. Noche De Paz
61. Noche Santa
62. O Holy Night
63. Oh Christmas Tree
64. Oh Come All Ye Faithful
65. Oh Little Town Of Bethlehem
66. Oh Ven Oh Ven Emmanuel
67. Oh When The Saints Go Marching In
68. Oh You Beautiful Doll
69. Oh, Susanna
70. Old King Cole
71. Old MacDonald Had A Farm
72. Old Time Religion
73. One Day At A Time
74. One More River To Cross
75. Onward Christian Soldiers
76. Peace In The Valley
77. Precious Lord Take My Hand
78. Precious Memories
79. Rock Of Ages
80. Rock-A-My Soul
81. Silent Night
82. Sweet By And By
83. Sweet Hour Of Prayer
84. The Little Drummer Boy
85. The Lord's Prayer
86. The Old Rugged Cross
87. This Little Light Of Mine
88. Toda La Noche
89. Twelve Days Of Christmas
90. Twinkle Twinkle Little Star
91. We Gather Together
92. We Wish You A Merry Christmas
93. Wedding Song (There Is Love)
94. What A Friend We Have In Jesus
95. When Irish Eyes Are Smiling
96. When The Roll Is Called Up Yonder
97. While Shepherds Watched, Their Flocks
98. Whispering Hope
99. Ya Llego La Navidad
100. You're A Grand Old Flag

Características




- Sistema de Karaoke con conexión Wi-Fi, pantalla táctil a color de 7" con alta resolución
- Memoria interna (16 GB)
- Pantalla digital táctil a color tipo TFT de 7"
- Grabaciones de voces y música
- Potencia pico, 50W
- Control remoto
- 2 micrófonos
- 2 entradas y soportes para micrófonos
- Conexión para tarjeta SD y USB (Hasta 128GB)
- Cargador de USB para dispositivos inteligentes
- Iluminación LED que se sincroniza con el ritmo de la música.
- Control analógico de ECO
- Sistema operativo con procesador de 4 núcleos versión 6.0
- Conexión Bluetooth y parlantes
- Control de balance
- Salida HDMI
- Conexión Inalámbrica Wi-Fi (IEEE802.11)
- AC 100V-240V
Incluye adaptador AC/DC
- Adaptador DC 12V para el coche (Opcional)
*Se puede pedir en línea: karaokeusa.com

Ilustración del panel frontal



1. Pantalla LCD táctil de alta resolución de 7"
2. Tarjeta SD: Conexión para la tarjeta SD
3. Botón encendido/apagado
4. Indicador luminoso encendido/apagado
5. Regresar: regresa a la pantalla previa
6. Volumen del micrófono: control del volumen del micrófono
7. ECHO: ajuste del ECHO alto o bajo
8. Entrada del micrófono: conector de los micrófonos (izquierdo y derecho)
9. Led IR: receptor del control remoto infrarrojo.
10. Volumen maestro: control del volumen maestro
11. USB: conector del USB
12. Auricular: conector estándar para auriculares, 3.5mm
13. Reproducir/Pausa: selecciona un ítem del menú/ reproduce una canción o ponerlo en pausa.
14. Siguiente: siguiente canción
15. Anterior: canción previa
16. Balance: solo música o música y voz
17. Parlante: parlante de audio

Ilustración del panel trasero

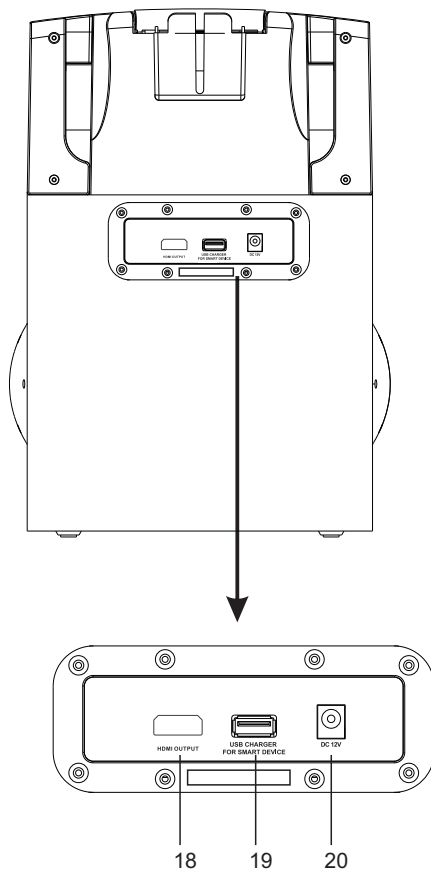


18. Salida HDMI: señal de salida de alta definición a su televisor

19. Cargador USB: cargador para los dispositivos inteligentes


20. Fuente de entrada de DC 12V

Conexión a un televisor


Para ver si escuchar la salida del sistema en su televisor con entradas HDMI, conecte la salida HDMI del sistema a la entrada HDMI de su televisor con un cable de alta calidad (No incluido). Después de la conexión, cambie el canal de su televisor a la entrada HDMI.

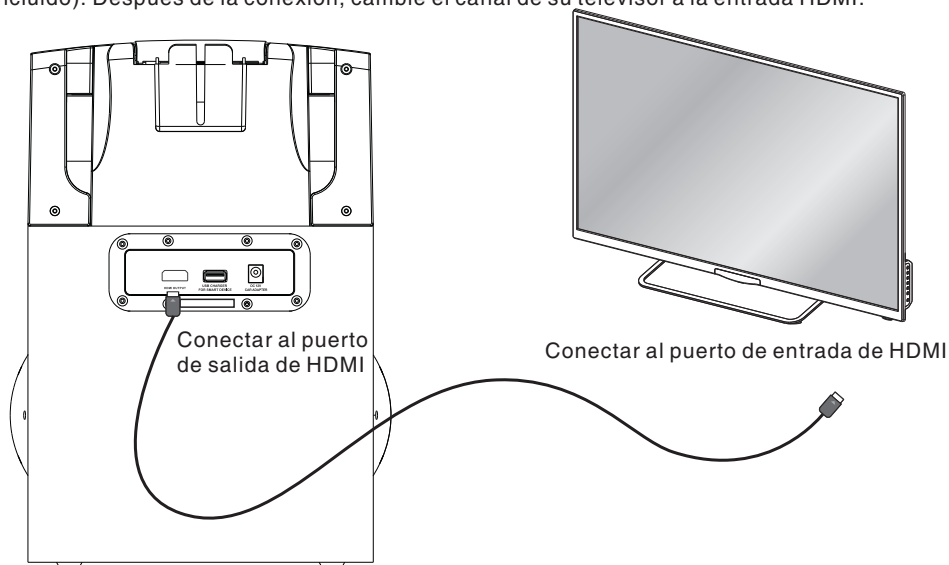

Charging a Smart Device

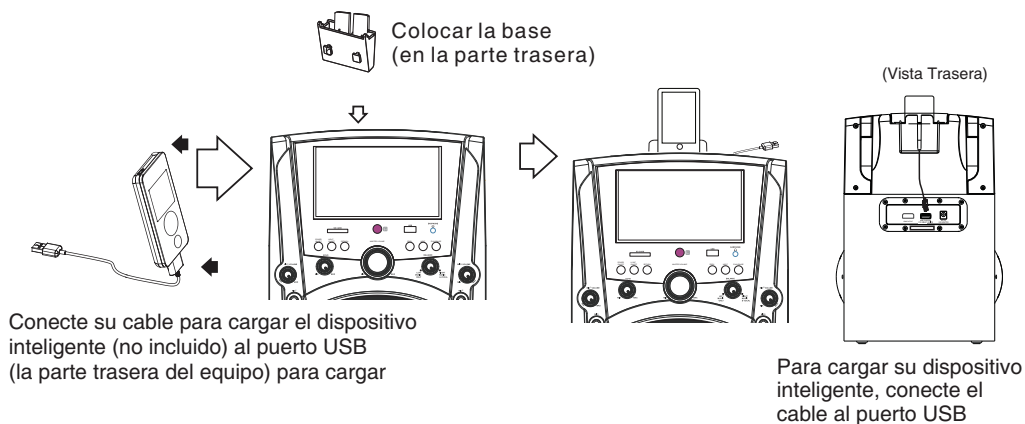

Remote Control

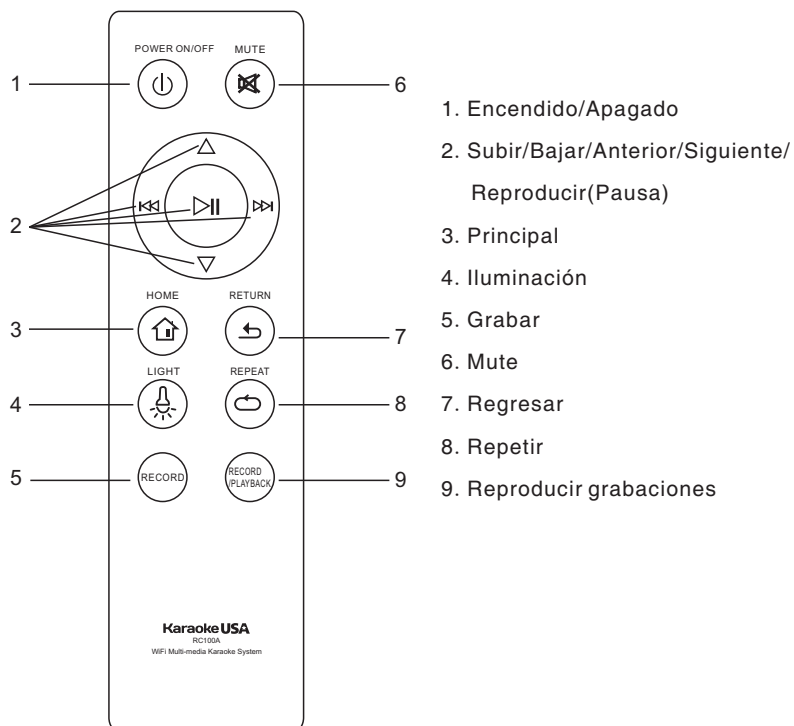

Operación del Control Remoto


POWER ON/OFF

1.  ● Encendido/Apagado
2.  ● Presione "Reproducir" para empezar a reproducir
3.  ● Presione "Pausa" para poner en pausa durante una reproducción
4.  ● Presione "Siguiente" para reproducir la siguiente canción
5.  ● Presione "Anterior" para reproducir la canción anterior
6.  ● Presione "Principal" para volver al menú principal
7.  ● Presione "Iluminación" para encender/apagar las luces LED
8.  ● Presione "grabar" para grabar su voz y la música al USB o tarjeta SD. (Nota: la memoria USB o la tarjeta SD se necesita insertar antes de empezar a grabar. No es posible grabar discos DVD.)
9.  ● Presione "Mute" para cortar la salida del audio
● Presione "Mute" nuevamente para reproducir el audio normalmente
10.  ● Presione "Regresar" para volver a la última pantalla durante la reproducción
11.  ● Presiones "Repetir" para repetir una canción. En la pantalla se podrá ver:
REP: [OFF] REP: [REP1] REP: [REP ALL]
12.  ● Presione "Reproducir Grabaciones" para escuchar la música que acaba de grabar

Preparación del control remoto

Instalación de la batería


1. Abrir la tapa

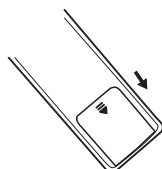



2. Instalar la pila



3. Cerrar la tapa

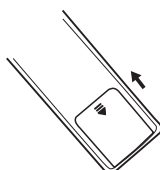

Usar el control remoto

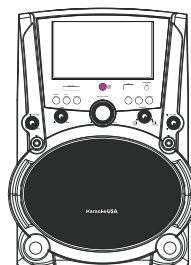

Notas:

- Apuntar el control remoto directamente al sensor del equipo
- No deje el control remoto en un lugar de calor y humedad extrema
- No moje el control remoto ni deje nada húmedo por encima de él
- Cuando no se utiliza el equipo por un largo período de tiempo, favor de quitar las pilas.


¿Cómo seleccionar y reproducir?

Encendido / Apagado

Presione y mantenga presionado el botón por 5 segundos para que el equipo arranque. De la misma manera, presione y mantenga presionado el botón por 5 segundos para apagar el equipo. Dependiendo de las aplicaciones y de las canciones, normalmente el tiempo de encendido completo del equipo es de 60 segundos.

Pantalla principal 🏠

Después de encender el sistema, la pantalla principal muestra accesos directos como se ve a continuación.

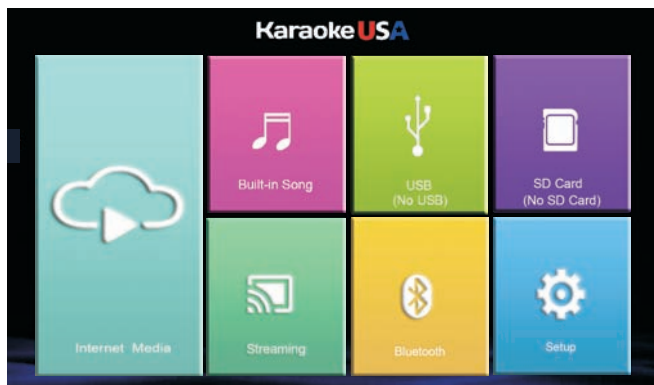


① Medias en internet ☁️

Toque y presione en el ícono "Medias en internet" para agregar nuevas aplicaciones (sitio de las medias)



¿Como grabar voces y canciones?

Después de seleccionar una canción ya sea desde USB o tarjeta SD, una fila de botón de control aparecerá en la pantalla. Use estos botones para ejecutar la función que usted quiera.

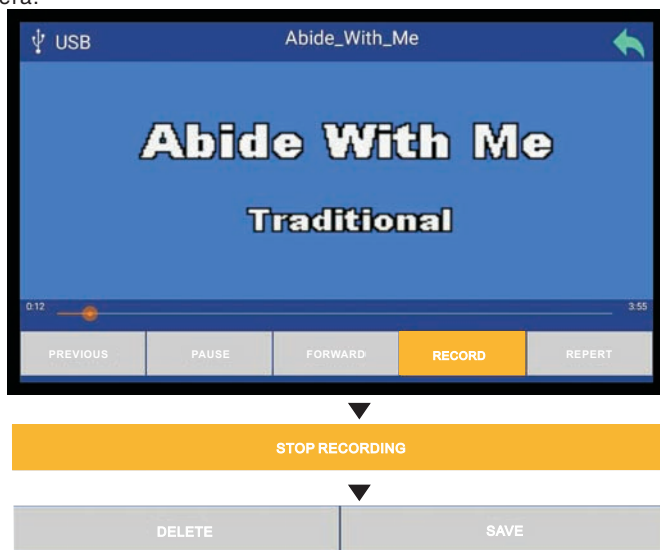

Para grabar su voz y la música, cuando se está reproduciendo una canción, presione el botón "Grabar". La canción empezará en modo grabación. Para una mejor grabación, se recomienda que ajuste el volumen a 70% o más. Cante alto y claro en la parte frontal del micrófono y no en los costados. Cuando termine de grabar, presione el botón "Detener Grabación". Las opciones que tendrán serán Guardar o Eliminar su grabación. Al presionar la opción "Guardar", se guardará un archivo a su carpeta de grabaciones. Para reproducir cualquier grabación, seleccione su canción de la carpeta de grabaciones.



¿Cómo seleccionar y reproducir? (Continuación)

② Canciones pre-incorporadas

- ¿Cómo reproducir una canción pre-incorporada?

En la pantalla principal, seleccione y presiones el título: “Canciones pre-incorporadas” para reproducir una canción



- Después de haber seleccionado una canción, una fila de barra control aparecerá. La canción seleccionada será reproducida automáticamente.



PREVIOUS — Presione “Anterior” para reproducir la canción anterior.

PAUSE — Presione “Pausa” para detener la reproducción de una canción.

FORWARD — Presione “Siguiente” para reproducir la siguiente canción.

RECORD — Presione “Grabar” para grabar su voz con la canción seleccionada. Usted debe conectar el micrófono previamente a los puertos Mic 1 o Mic 2, y luego ajuste el volumen del micrófono a 70% o más, cante fuerte y claro para un mejor resultado de grabación. Después de que haya finalizado la grabación, presione **detener grabación** para reproducir la canción y la música grabada. Si usted desea guardarla, presione **“Guardar”** de lo contrario presione **“Eliminar”** para eliminar la grabación.

- Las canciones grabadas puede encontrarlas en la carpeta de “Canciones grabadas”
- Para reproducir cualquier canción grabada, seleccione de la lista de canciones.

¿Cómo seleccionar y reproducir? (Continuación)


③ Memoria USB

- Inserte su memoria USB (Cargado con canciones pre-grabadas o canciones descargadas) al puerto USB del equipo en la parte frontera. La memoria USB no podrá ser reconocida.
- Toque el ícono de la memoria USB en la pantalla principal para activarlo, la lista de canciones podrá visualizarse.
- Seleccione y presione en el título de la canción que desea reproducir, una fila de control aparecerá y la canción seleccionada se reproducirá automáticamente.
- Para grabar o guardar, para las canciones pre-cargadas favor de seguir los pasos en la ilustración 2).



④ Tarjeta SD

- Después de insertar su tarjeta SD (Cargado con canciones pre-grabadas o canciones descargadas) al puerto de tarjetas SD, por favor, siga los mismos pasos de la ilustración 2)

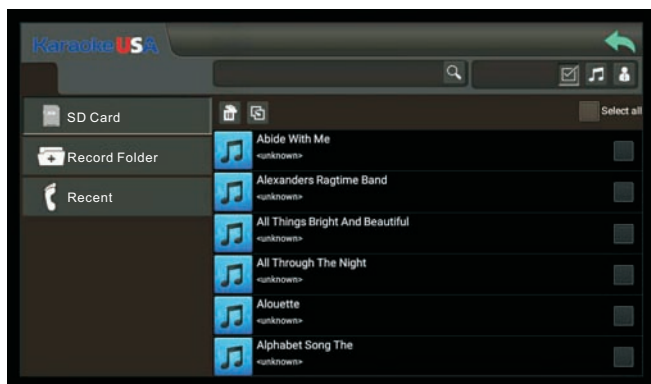


Nota:

Cuando inserte una tarjeta SD, presione siguiente hasta que escuche un sonido de clic. Para quitar la tarjeta, solo empuje y luego quite la tarjeta suavemente.

¿Cómo eliminar y copiar?


¿Cómo eliminar una canción pre-cargada?

Presione una vez el ícono “Editar” , un ícono de tacho de basura  aparecerá y un grupo de cuadros de selección ☐ aparecerá después de cada título de canción. Seleccione aquellas canciones que quiera eliminar y luego presione el botón de tacho de basura , una ventana de alerta aparecerá en la pantalla preguntando: “¿Desea eliminar las canciones seleccionadas?” Seleccione y presione “OK” para eliminar.

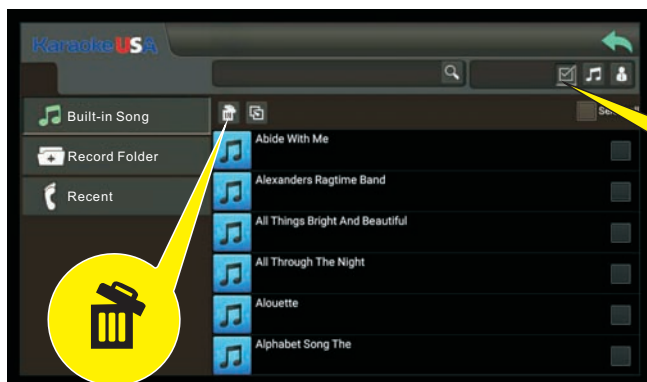

Trash / Delete



Edit icon

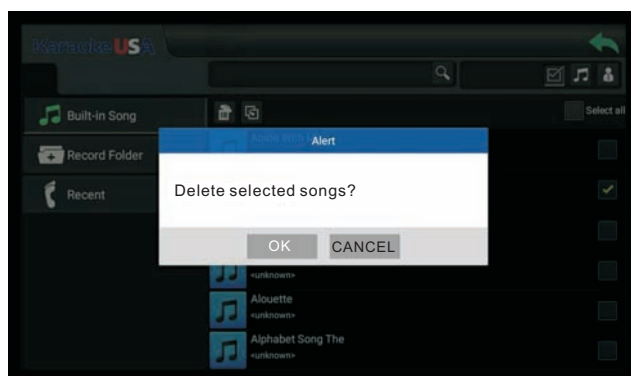

¿Cómo eliminar y copiar? (Continuación)

¿Cómo copiar una canción pre-cargada a una tarjeta SD o una memoria USB?

Después de presionar en el ícono editar  , luego presione en el ícono transferir  , un grupo de cuadros de selección ☐ aparecerá después de cada título de canción. Clic en aquellas canciones que desee copiar a la tarjeta SD o memoria USB luego presione el botón "Copiar" para procesar. Si desea cancelar, puede presionar el botón "Cancelar"

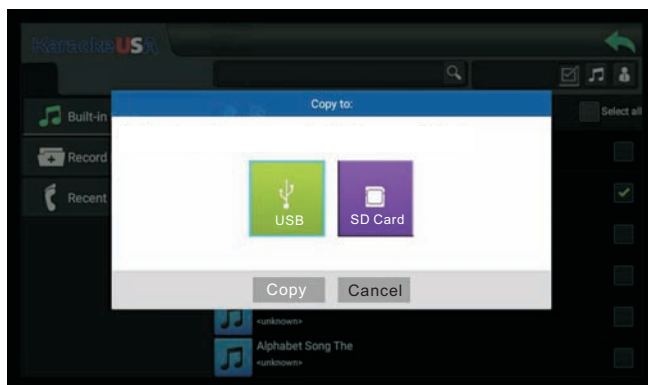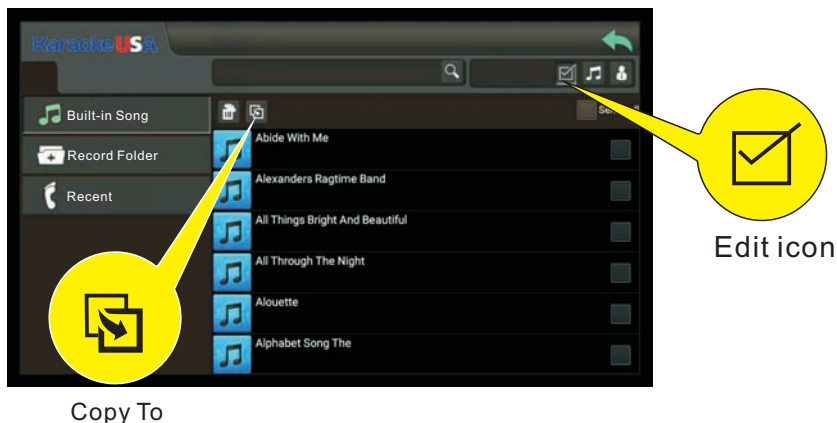

Nota:

Los procedimientos para eliminar y copiar en una tarjeta SD y una memoria USB son iguales que las canciones pre-cargadas.


⑤ Transmisión

Muchos teléfonos inteligentes de Android tienen pre-cargada la aplicación DLNA (Digital Living Network Alliance) en su sistema, el cual les permite proyectar imágenes, música, películas y videos a la pantalla de WK760 (a través de WiFi) o a un televisor (por conexión HDMI).

Procedimiento para la transmisión: a) presionar el icono de “Transmisión”  en la página principal del WK760. b) seleccionar la imagen (foto) o video que usted desee proyectar desde su teléfono inteligente, luego presione el icono DLNA  podrá observar que WK760 aparecerá en su teléfono móvil, presione en WK760 una vez para activar la transferencia.

De la misma manera, usted podrá realizar la transferencia desde su otro dispositivo inteligente de Android a WK760 siguiendo los mismos procedimientos descritos anteriormente.

Nota: Ambos, el dispositivo inteligente de Android y WK760 deben estar conectados bajo la misma red de Wi-Fi para que funcione.

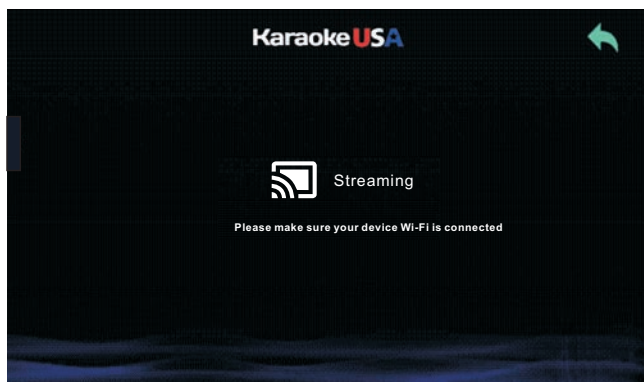


Bluetooth

⑥ Bluetooth


A. Prepare el equipo para la conexión Bluetooth

- Presione y seleccione el modo Bluetooth en la página principal.
- En la pantalla principal mostrará: esperando la conexión

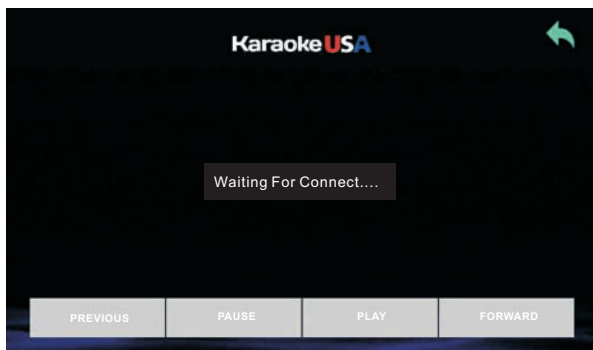

B. ¿Cómo conectar un dispositivo inteligente (teléfono inteligente) a Bluetooth

- En la pantalla de configuración, active la opción sincronizar dispositivos Bluetooth.
- Una lista de dispositivos disponibles aparecerá en su pantalla.
- Wk760 aparecerá en su dispositivo como un dispositivo disponible para la conexión.
- Clic en WK760 para sincronizar.
- En caso de que haya sido exitosa la conexión, aparecerá en la pantalla “conectado”.

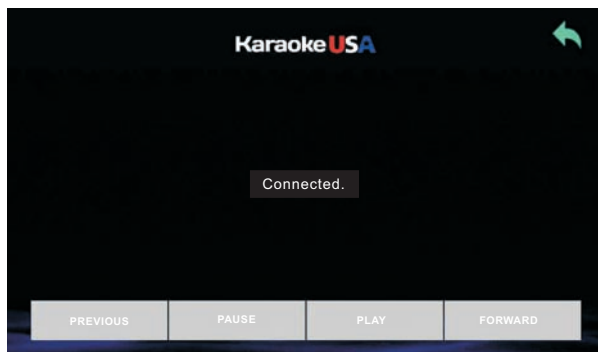

C. Reproducir audio / música después de sincronizar Bluetooth

- Seleccione la canción o la lista de canciones que usted desee reproducir desde su dispositivo.
- Asegúrese de incrementar el volumen en su dispositivo Bluetooth.
- La canción se reproducirá a través de los parlantes del equipo.

Configuración del sistema

Configuración

En la pantalla principal, cuando presione el botón “Configuración”, las siguientes opciones aparecerán: Wi-Fi, Idioma, Pantalla, Memoria, Resetear & Actualizar versión



1.Wi-Fi


Conectar a su Wi-Fi es el paso más importante para obtener lo máximo beneficio de su sistema. Pulse el icono Wi-Fi y una lista de redes Wi-Fi disponibles aparecerá. Usted necesitará obtener la contraseña para completar la conexión. Si el procedimiento fue exitoso, aparecerá en la pantalla “Conectado” y el sistema estará listo para acceder a internet y a la tienda de aplicaciones.



Configuración del sistema (Continuación)

2. Idioma

Hay alrededor de 90 idiomas disponibles. Elija y presione en el idioma que usted desee. El sistema operará bajo el idioma que usted ha seleccionado. De la misma manera, incluye otras opciones como corrector de ortografía, diccionario personal, teclado, velocidad de voz, entre otros.

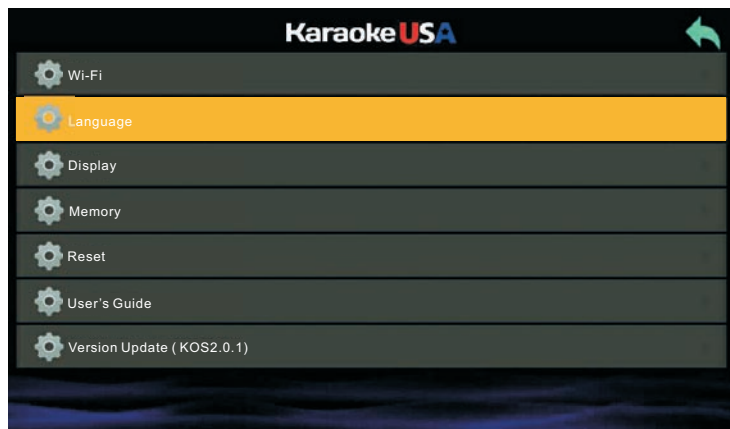

3. Pantalla

Toque en la opción "Pantalla" para ajustar el nivel de iluminación de la pantalla.



Configuración del sistema (Continuación)

4. Memoria


Para chequear el espacio en uso y el espacio disponible en la memoria del equipo.



5. Resetear


Habrà una ocasi3n en el que habrà demasiada informaci3n almacenad, demasiadas aplicaciones instaladas o aplicaciones no compatibles que relentiza el sistema. En el caso de que no se pueda eliminar estos problemas manualmente, se necesitarà resetear el sistema.

Advertencia: Resetear el sistema, restaurarà todas las configuraciones a los valores pre-determinados de fàbrica. Todos los datos, aplicaciones y configuraciones se perderàn. Esto incluye mùsica, videos, fotos y grabaciones. (Sin embargo, todas las canciones pre-cargadas en el sistema se restauraràn). Favor de esperar 5 minutos para que se complete el proceso. Si el equipo no reacciona despu3s de 5 minutos, desconecte y conecte la energìa. Se recomienda que haga un respaldo de datos en una memoria externa USB o una tarjeta SD. No espere que el equipo guarde informaci3n durante el reseteo de datos.

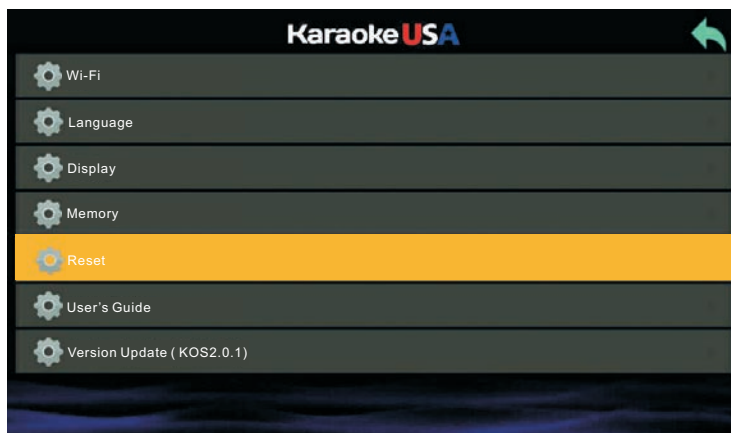


Configuración del sistema (Continuación)

6.Manual de Usuario

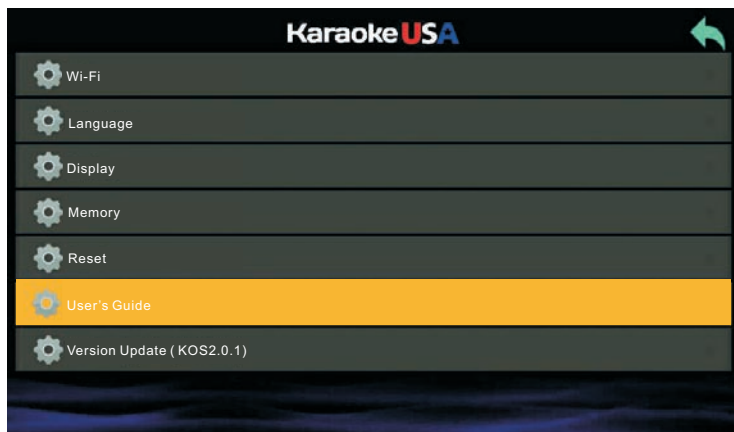

7.Actualización

Cuando se seleccione la opción “Actualizar”, una barra de actualización del programa aparecerá en la pantalla. Favor de presionar en el botón “Actualizar” para descargar la última versión. Después de la actualización, presione instalar para completar el proceso. En la pantalla se mostrará “Aplicación instalada” cuando haya finalizado.

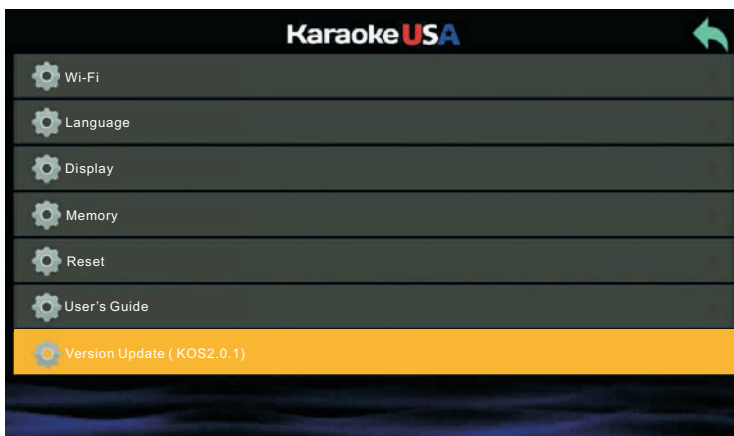

Especificaciones

Pantalla LCD de alta definición de 7" (Resolución 1024 x 768)

Pantalla capacitiva multitáctil

CPU: Quad-Core A7

RAM: 1GB

ROM: 16GB

Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) para la conexión a internet

Puerto para la tarjeta SD y memoria USB que reconoce hasta 256GB

Fuente de energía: DC 12V/3.5A

Potencia de salida: 50W (potencia pico)

Accesorios:

Adaptador AC x 1

Control Remoto x 1

Manual de Usuario x 1

Guía de inicio rápido x 1

Tarjeta de Garantía x 1

Soporte para los dispositivos inteligentes x 1

Micrófonos x 2


Solución de problemas

	Síntoma	Posible Problema	Solución
General	Ausencia de energía	Salida de energía	Asegure que todas las conexiones estén firmes
		Adaptador de energía	
		Cable de alimentación	
		Posición del botón encendido/apagado	Asegure que este en posición de "Encendido"
	Energizado pero no responde	Se requiere reiniciar el equipo	Apague primero y vuelva a encender
Micrófono	Volumen muy bajo	Ajuste la configuración del volumen del micrófono	Aumentar el volumen del micrófono especialmente en modo grabación
Conexión al televisor	No hay imagen o sonido desde el televisor	Configuración errónea en su televisor	Asegúrese de que el televisor este en el canal correcto (video 1, canal 1, etc.)
Reproducir USB & SD	No lee	No hay archivos o el formato está mal en su memoria USB & SD	Descargar los archivos a su dispositivo y trate con un formato diferente si es necesario
	No graba	USB o tarjeta SD está llena	Elimine algunos archivos y reserve algo de espacio para la grabación
	No funciona	Mal formato o está en uso desde hace mucho tiempo	Respalde sus datos en su ordenador y formatee su memoria USB o tarjeta SD
Bluetooth	No sincroniza	En un modo erróneo	Configure al modo Bluetooth
	Volumen de la música demasiado bajo	El volumen en su dispositivo inteligente está demasiado bajo	Suba volumen tanto en su dispositivo inteligente y en el equipo
Control Remoto	No reacciona	No hay contacto de la pila (CR2032)	Remover el aislador PVC de la pila

Nota sobre la tarjeta SD

Tarjeta SD

- * Por favor use la tarjeta SD estándar. Baja calidad de tarjeta SD podría causar daño en el equipo de Karaoke.
- * Inserte suavemente la tarjeta SD con la etiqueta hacia arriba.

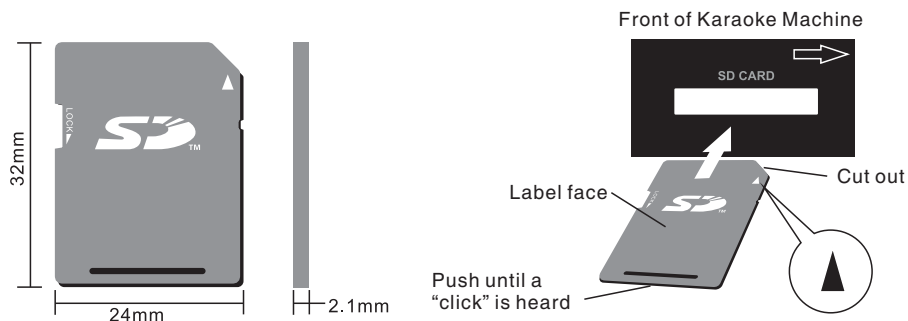

- * Tipo de tarjeta compatible: tarjeta SDHC, tarjeta SD, tarjeta miniSD, tarjeta mini SDHC, tarjeta microSD, tarjeta microSDHC (requiere adaptador de tarjeta miniSD, tarjeta miniSDHC, tarjeta microSD y tarjeta microSDHC)
- * Cuando cualquier tarjeta SD o tarjeta TF este en uso, inserte primero un adaptador antes de usarlo.



KARAOKE USA

1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

Soporte técnico: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
Descargar canciones: WWW.SINGTHEHITS.COM
Departamento de ventas: SALES@KARAOKEUSA.COM

FR Guide de l'utilisateur

Modèle NO.:
WK760



dispositif smart non fourni.

Veuillez lire ce mode d'emploi avant le premier démarrage de ce produit.

Félicitations ! Merci d' avoir acheté cette console tout-en-une Wi-Fi Multimédia qui dispose de la version plus récente de Quad Core 6. 0 OS,celui vous permet de bénéficier de tous les mis à jours et d'avoir accès aux outils et applications(Apps) qui vous donnerent les expériences géniales.

Il y a des milliers d' apps Android disponibles sur la ligne et dans Google Play Store. Il y a aussi d'apps Karaokées accessible depuis tous les coins du monde en différentes langues et vous pouvez aussi télécharger et lire en flux des chansons. Vous pouvez également installer les apps tel que YouTube, Netflix, TED, HBO et CNN et profiter des avantages qu'ils vous proposent dans les spécifications.

Le système audio haute-fidélité vous permet de reproduire le son pour la meilleure expérience sonore.Nous sommes confient que cette sonsole Karaokée multimédia va vous offrir des joies et plaisirs inépuisables lors des fêtes avec vos famille et amis.

Contents


Avertissements et Précautions.....	01
Importantes consignes de sécurité	02
Attention.....	03
Contenu de la boîte cadeau.....	04
Liste de chansons.....	05-06
caractéristiques.....	07
panneau vu de face.....	08
panneau vu à l' arrière.....	09
Connecter à une télévision.....	10
Recharger la dispositif smart.....	10
Télécommande.....	11
manipulations télécommandes.....	12
Préparation de la télécommande.....	13
Sélectionner et Lire.....	14
Enregistrer et relire des enregistrements.....	15
Sélection et Lecture (suite)	16-17
Supprimer et Copier.....	18-19
Lire en flux.....	20
Bluetooth.....	21
Configuration du système.....	22-25
Spécifications.....	26
Dépannage.....	27
Précautions sur Carte SD.....	28

Avertissements et Précautions

Avertissement: Afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Attention: L'utilisation de contrôles ou réglages ou performances autre que ceux spécifiés peuvent s'exposer aux radiation dangereuses.

“**Caution Marking and Rating Label**” se trouve sous le couvercle ou le socle de l'appareil et le poids n'excède pas à 7kg.

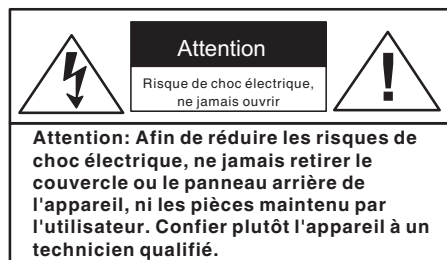

Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques mortelles. **Ne pas ouvrir la boîte de cet appareil.**



Ce symbole a pour but d'avertir l'utilisateur que les instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant cet appareil.

Sécurité

L'appareil avec un transformateur d'insertion et le câble d'alimentation CA:

- Le transformateur d'alimentation ne peut que être utilisé pour le but déterminé. Déconnecter le transformateur d'alimentation quand vous ne comptez pas d'utiliser cet appareil pour une période longue.
- Tenir la prise au lieu du câble lors de connecter ou déconnecter le câble du transformateur d'alimentation. Retirer à reprises le câble va endommager le câble qui entraîne à un danger.

L'appareil avec un batterie rechargeable:

- Ne pas exposer les batteries dans les conditions extrêmes– le froid, la chaleur, du soleil ou le feu.

Humidité et Condensation

Si l'appareil est exposé à l'humidité et au froid extrême puis mené dans un environnement chaud, la condensation se produira sur les pièces intérieures. Dans ce cas, il est possible de endommager l'appareil ou rendre l'utilisateur en danger si vous allumer l'appareil. Laissez l'appareil dans un environnement chaud pour 1 à 3 heures pour se sécher en sécurité.

Lors en usage

- Ne pas utiliser cet appareil dans les conditions extrêmes, chaud, froid, poussiéreux ou bien humide.
- Ne pas empêcher le débit d'air de l'appareil en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une tapis ou bien une couverture.

Information FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne cause pas du brouillage nuisible.
2. Cet appareil peut subir de brouillage reçu, y compris l'interférence qui conduit à l'opération indésirable.



Double isolation.
Cet appareil est classé à "Class II".

Importantes consignes de sécurité

1. Lire les instructions : Lire attentivement toutes les instructions du fonctionnement et de la sécurité avant de démarrer cet appareil.

2. Conserver les instructions : Garder ces instructions pour référer à l'avenir.

3. Tenir compte de toutes mises en garde : Observer toutes les mises en garde applicable à cet appareil et mentionnés dans cet emploi de mode.

4. Respecter toutes les instructions : Suivre toutes les instructions indiquées dans cet emploi de mode.

5. Eau et humidité : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, comme par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, une cuvette ou un cuve de lessivage, ni dans un sous-sol humide ou autour d'une piscine ou bien un endroit similaire. Ne pas exposer cet appareil au suintement ou rejaillissement de l'eau, ni le mettre sur ou l'entour d'un récipient contenant de liquide (tel un vase).

6. Nettoyer : Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Débrancher la prise électrique de l'appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser aucun produits nettoyants ni en aérosol.

7. Ventilation : Les fentes et les orifices sur le cabinet de l'appareil permettent à son bon fonctionnement et sa ventilation en évitant de la surchauffe. Ne pas couvre ces ouvertures ni les emboucher en le mettant sur une surface irrégulière tel que sur un lit, une canapé ou une tapis. Ne pas le mettre sur un fourmilier fixé sur la mur tel qu'une bibliothèque ou un étage, sauf que la ventilation de l'appareil est garantie.

8. Chaleur : Ne pas exposer cet appareil aux sources de chaleur, tel que le radiateur, le chauffage, la cuisinière ou autres appareils dégagant ou produisant de la chaleur, y compris un amplificateur.

9. Mise à la terre ou polarisation : Ne pas neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée ou d'une fiche de mise à la terre si applicable. Une fiche polarisée est dotée de 2 lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de 2 lames identiques plus la 3ième servant à la mise à la terre. La plus large, ou la 3ième, est un dispositif de sûreté. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec la prise, consulter un technicien qualifié pour le remplacement.

10. Protection du cordon d'alimentation : Éviter de marcher sur, pincer ou couper ou endommager le cordon d'alimentation de toute manière. En cas d'endogame, consulter à un technicien bien entraîné pour la réparation.

11. Accessoires : N'utiliser que les accessoires spécifiés et approuvés par le fabricant de cet appareil. Ne pas placer cet appareil dans un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table préalablement approuvé par le fabricant. Quand il tombe, cet appareil peut conduire à blesser un enfant ou un adulte, ou bien causer l'endommagement. Toute fixation au mur de cet appareil doit être effectuée en conformité avec les instructions du fabricant.

12. Déplacement et transport : 1. Lors du transport de cet appareil sur une installation pré-approuvée, observer les avertissements et les précautions mentionnées en évitant de l'endommagement. Vérifier si l'installation et l'appareil sont bien fixés ensemble et stable avant du transport.



Avertissement du chariot

S3125A

13. Danger de foudrolement : 1. Débrancher l'appareil et déconnecter l'antenne ou le système de câblage lors de l'orage ou laissant inutilisé pendant une longue période pour éviter de l'endommagement de l'appareil causé par le foudrolement ou le surcharge du cordon d'alimentation.

14. Maintenance : Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture ou le détachement du couvercle peuvent vous exposer aux tensions dangereuses ou d'autre dangers. Confier tous les maintenances à un technicien qualifié.


15. Source d'alimentation : Ne connecter qu'au type de l'alimentation électrique de foyer indiqué dans cet emploi de mode et "Caution Marking and Rating Label". Si vous ignorez le type de l'alimentation électrique de votre foyer (ou la location de la fiche ou l'appareil se branche), consultez à l'institution de l'électrique locale. Pour les appareils alimentés par des batteries ou d'autres sources, consulter le guide de l'utilisateur.

16. Surcharge : Ne pas mettre en surcharge des prises murales ou des cordons prolongateurs, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

17. Objets errants : Protéger cet appareil de la pénétration de tous les objets errants tel que de la poussière, de l'eau, l'humidité ou des insectes. Ne pas forcer aucun objet errant ou de produit chimique dedans, ce qui risque de causer un incendie ou de choc électrique.

18. Pièces de rechange et vérification de sûreté : Lors du remplacement des pièces nécessaires, vérifier que le technicien de service utilise les pièces de rechange spécifiés et approuvés par le fabricant. Demander le technicien de service d'effectuer les vérifications de sûreté pour rassurer le bon fonctionnement en évitant l'incendie, le choc électrique ou d'autres dangers pontentieux.

19. Mise à la terre de l'antenne extérieure : Lors de la connexion d'une antenne ou un système de câblage extérieures avec l'appareil, vérifier bien si l'antenne ou le système de câblage est mise à la terre afin de éviter les surtensions et les charges d'électricité statique. En cas de question sur la bonne mise à la terre de ces systèmes, contacter le technicien qualifié pour une inspection dans votre foyer.

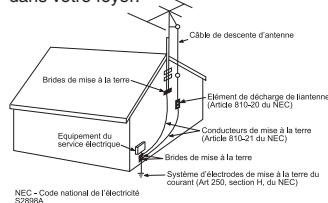

NEC - Code national de l'électricité S286A

20. Fixation au mur ou au plafond : Ne fixer cet appareil qu'au mur ou qu'au plafond recommandé par le fabricant.

21. Dispositifs de désaccouplage : Vérifier si tous les dispositifs de désaccouplage sont en bon état et en bon fonctionnement lors d'un cas urgent ou d'un coupage d'électricité urgent nécessaire.

22. Prise de branchement sous protection : Si applicable, l'appareil est fourni d'une brise de branchement avec la protection de surcharge en tant qu'une dispositif de sécurité. Consulter l'emploi de mode lors du remplacement ou du réarmement de cette dispositif de sécurité. Vérifier si le technicien de service effectue le remplacement avec une prise spécifiée par le fabricant avec la protection de surcharge même que cela origiale.

23. Câblage d'alimentation électrique : Ne pas mettre le système de l'antenne extérieure au dessus des câblages d'alimentation ou d'autres éclairages électriques ou circuits d'alimentation électrique afin d'éviter le première tombe dessus de ces derniers. Lors de l'installation d'un système de l'antenne extérieure, ne jamais toucher les câblages ou circuits d'alimentation mentionnés pour éviter les risques fatales. Consulter la société électrique locale avant de l'installation d'une antenne extérieure.

Attention

- Utiliser la boîte et les emballages originaux pour le remplacement et le transport en toute sécurité de ce produit.

- C'est normal que le couvercle et le panneau arrière devient chaude après d'un fonctionnement de longue période.

- Éviter du contact de l'objet dur ou pointu avec l'écran tactile en couleur, or la surface de celui sera rayée ou endommagée.

- Ne pas nettoyer la surface de l'écran avec des solvants graisseux ou bien des décapants à base de l'huile, car ces produits vont isoler l'écran tactile et désactiver vos commandes.

AVERTISSEMENT

Certaines Apps téléchargées de l'Internet peuvent endommager ou perturber ce système. Vous deviez redémarrer/ restaurer la machine ou supprimer complètement ces Apps nocives du système afin de faire disparaître ces anomalies.

NOTE : Vue que il y a des conceptions et fonctions variées dans les apps, nous ne pouvons pas garantir que tous les apps peuvent être installées et fonctionnent correctement et satisfaire à vos attentes. Ne pas hésiter de nous contacter s'il y a d'apps qui ne fonctionnent pas, nous allons essayer de retrouver les solutions. Mais il est impossible de promettre absolument d'avoir une solution effective.

Contenu de la boîte cadeau



WK760 X 1



Microphone x 2



Télécommande
x1




Support de
dispositif Smart x1



Transformateur CA x 1
CD 12V/3,5A



Carte de garantie x 1

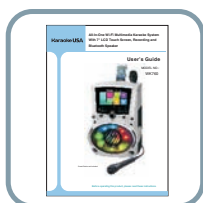

Guide de l' utilisateur x 1

Liste de chansons (inclues)

Sing A Long Karaoke Songs (200 Traditional Karaoke Songs)

1. Alexander's Ragtime Band
2. All Things Bright And Beautiful
3. All Through The Night
4. Alouette
5. Alphabet Song, The
6. America (My Country Tis Of Thee)
7. Animal Fair
8. Around And Around The Village
9. Aye Aye Aye Aye The Limerick Song
10. B I N G O
11. Baa Baa Black Sheep
12. Barney Buntline
13. Be Kind To Your Web Footed Friends
14. Bear Went Over The Mountain
15. Big Rock Candy Mountain
16. Billy Boy
17. Billy Pringle
18. Bird's Song
19. Blessed Assurance
20. Blow The Man Down
21. Blue Bells Of Scotland
22. Bluebird
23. Bollweevil
24. Bye, Baby Bunting
25. Caissons Go Rolling Along
26. Calendar Song
27. Camptown Races
28. Capital Ship, A
29. Cat Came Back, The
30. Cinderella
31. Clementine
32. Cock A Doodle Doo
33. Cockles And Mussels
34. Cocky Robin
35. Colors
36. Come, O Come, Emanuel
37. Counting Song
38. Cawdad Song
39. Crocodile, The
40. Cuckoo Is A Pretty Bird
41. Day And Night
42. Dixie
43. Do Your Ears Hang Low
44. Dry Bones
45. Elephant And The Flea
46. Father Grumble
47. Fiddle De De
48. Fishes
49. Five Currant Buns
50. For He's A Jolly Good Fellow
51. For Me And My Gal
52. Fox
53. Frere Jacques
54. Froggie Went A Courting
55. Georgie Porgie
56. German Lullaby
57. Girls And Boys Come Out To Play
58. Git Along Little Dogies
59. Golden Slumbers
60. Good Morning Merry Sunshine
61. Goosey Goosey Gander
62. Grasshopper
63. Grasshoppers Three
64. Greensleeves
65. Ground Hog
66. Harrigan
67. Here We Go Around The Mulberry Bush
68. Here We Go Looby Loo
69. Hey Diddle Diddle
70. Hickory Dickory Dock
71. Higgledy Piggledy My Black Hen
72. Home On The Range
73. Humpty Dumpty
74. Hunting We Will Go, A
75. Hush Little Baby
76. Hush-a-bye
77. I Am A Young Musician
78. I Gave My Love A Cherry
79. I Had A Little Nut Tree
80. I Love You Truly
81. I Spy
82. If You're Happy And You Know It
83. I'll Take You Home Again, Kathleen
84. I'm A Little Teapot
85. I'm Always Chasing Rainbows
86. I'm Looking Over A Four Leaf Clover
87. In The Good Old Summertime
88. It Ain't Gonna Rain No More
89. It's Raining It's Pouring
90. I've Been Working On The Railroad
91. Jack And Jill
92. Jack Be Nimble
93. Jack Spratt
94. Jenny Jenkins
95. Jimmy Crack Corn
96. Lady Bird Lady Bird
97. Letters Of The Alphabet
98. Little Black Bull
99. Little Boy Blue
100. Little Jack Horner
101. Little Sally Waters
102. Little Things, The
103. Little Tommy Tucker
104. London Bridge Falling Down
105. London Street
106. Ma She's Making Eyes At Me
107. Mademoiselle From Armentieres
108. Marine's Hymn
109. Michael Row The Boat Ashore
110. Midnight Special, The
111. Moonlight Bay
112. My Old Dog Tray
113. My Old Hen
114. Now I Lay Me Down To Sleep
115. Oats Beans And Barley Grow
116. Off To Bed Now
117. Oh Dear What Can The Matter Be
118. Ol Woman Who Lived In A Shoe
119. Old Blue
120. Old John Braddelium
121. Old Mother Hubbard
122. On The Banks Of The Sacramento
123. On Top Of Old Smokey
124. One Meat Ball
125. One Two Buckle My Shoe
126. One Two Three Four Five
127. Oranges And Lemons
128. Over In The Meadow
129. Over The River And Through The Woods
130. Pat A Cake
131. Pease Porridge Hot
132. Peg O' My Heart
133. Peter Peter Pumpkin Eater
134. Polly Put The Kettle On
135. Polly Wolly Doodle
136. Pop Goes The Weasel
137. Ride A Cock Horse To Banbury Cross
138. Right Hand Says Good Morning
139. Ring Around The Rosie
140. Rise And Shine
141. Rock A Bye Baby
142. Rock A Bye Baby Green
143. Rock Island Line
144. Rocking The Cradle
145. Rose Of Tralee
146. Row Row Row Your Boat
147. Russian Cradle Song
148. Sailing Sailing
149. School Days
150. She'll Be Coming Around The Mountain
151. Shoo Fly Don't Bother Me
152. Shortening Bread
153. Simple Simon
154. Sing A Song Of Sixpence
155. Six Little Ducks
156. Skip To My Lou
157. Sleep Baby Sleep
158. Spelling
159. Spider And The Fly, The
160. Star Spangled Banner, The
161. Sur Le Pont D'avignon
162. Swanee River
163. Sweetly Sings The Donkey
164. Swing Low Sweet Chariot
165. Tailor And The Mouse
166. Take Me Out To The Ball Game
167. Ten In A Bed
168. The Ants Go Marching
169. The Eensy Weensy Spider
170. The Farmer In The Dell
171. The Holly And The Ivy
172. The Muffin Man
173. The Old Gray Mare
174. There Was A Little Man
175. There Was A Tree
176. There's A Hole In Middle Of Sea
177. This Little Pig Went To Market
178. This Old Man
179. Three Blind Mice
180. Three Little Kittens
181. Three Little Pigs
182. Tisket A Tasket, A
183. To Market To Market
184. Toot Toot Toosie Goodbye
185. Try Try Again
186. Tura Lura Lura
187. Turkey In The Straw
188. Vive La Compagne
189. Wabash Cannonball, The
190. Waltzing Matilda
191. We Hunted And We Hunted
192. We Three Kings
193. What Child Is This
194. When Johnny Comes Marching Home
195. Where Oh Where Has My Little Dog Gone
196. Who Threw The Overalls In Mrs. Murphy's Chowder
197. Wish You A Happy Birthday
198. World Turned Upside Down, The
199. Yankee Doodle
200. Yellow Rose Of Texas

Liste de chansons (inclues)

Favorite Karaoke Songs (100 Traditional English and Spanish Karaoke Songs)

1. Abide With Me
2. Amazing Grace
3. Angel De Los Reinos Santos
4. Angels From The Realms Of Glory
5. Angels We Have Heard On High
6. April Shower
7. Auld Lang Syne
8. Ave Maria
9. Away In A Manger
10. Battle Hymn Of The Republic
11. Bicycle Built For Two
12. Bill Bailey, Won't You Come Home
13. Boom, Boom, Ain't It Great To Be Crazy
14. Brahms's Lullaby
15. Bringing In The Sheaves
16. Campanas de Navidad
17. Church In The Wildwood
18. Con Mi Burrito Sabanero
19. Daddy Sang Bass
20. Danny Boy
21. Deck The Halls
22. Ding Dong Que Alegria
23. Doce Dias De Navidad
24. Down By The Riverside
25. El Buen Rey Weceslao
26. El Primer Noel
27. El Tamborilero
28. First Noel, The
29. Frankie And Johnny
30. Give My Regards To Broadway
31. Go Tell It On The Mountain
32. God Rest Ye Merry Gentlemen
33. Hail Hail The Gang's All Here
34. Hark! The Herald Angels Sing
35. He's Got The Whole World In His Hand
36. His Eye Is On The Sparrow
37. How Great Thou Art
38. I Love To Tell The Story
39. I'll Fly Away
40. In The Garden
41. It Came Upon A Midnight Clear
42. It Is No Secret What God Can Do
43. Jeanie With The Light Brown Hair
44. Jesus Loves Me
45. Jingle Bells (Childrens)
46. Joy To The World
47. Just A Closer Walk With Thee
48. Let Me Call You Sweetheart
49. Little Bo Peep
50. Little Miss Muffet
51. Llego A Mi Medianoche
52. Los Tres Reyes
53. Mary Had A Little Lamb
54. Mary Quite Contrary
55. Mozart's Lullaby
56. My Bonnie Lies Over The Ocean
57. My Old Kentucky Home
58. My Wild Irish Rose
59. Navidad, Navidad
60. Noche De Paz
61. Noche Santa
62. O Holy Night
63. Oh Christmas Tree
64. Oh Come All Ye Faithful
65. Oh Little Town Of Bethlehem
66. Oh Ven Oh Ven Emmanuel
67. Oh When The Saints Go Marching In
68. Oh You Beautiful Doll
69. Oh, Susanna
70. Old King Cole
71. Old MacDonald Had A Farm
72. Old Time Religion
73. One Day At A Time
74. One More River To Cross
75. Onward Christian Soldiers
76. Peace In The Valley
77. Precious Lord Take My Hand
78. Precious Memories
79. Rock Of Ages
80. Rock-A-My Soul
81. Silent Night
82. Sweet By And By
83. Sweet Hour Of Prayer
84. The Little Drummer Boy
85. The Lord's Prayer
86. The Old Rugged Cross
87. This Little Light Of Mine
88. Toda La Noche
89. Twelve Days Of Christmas
90. Twinkle Twinkle Little Star
91. We Gather Together
92. We Wish You A Merry Christmas
93. Wedding Song (There Is Love)
94. What A Friend We Have In Jesus
95. When Irish Eyes Are Smiling
96. When The Roll Is Called Up Yonder
97. While Shepherds Watched, Their Flocks
98. Whispering Hope
99. Ya Llego La Navidad
100. You're A Grand Old Flag

Caractéristiques




- Écran tactile LCD 7" en couleur de solution HD, console Karaoquée Wi-Fi multimédia
- Mémoire flash intégrée (16GB)
- Écran tactile digital TFT 7", affichage en couleur
- Enregistrement et reproduction instantanée de l'enregistrement
- 50W puissance de crête sortie
- Télécommande
- 2 Microphones
- 2 entrées et supports micro
- Fentes USB clé/ carte SD (max. 128GB)
- Recharger USB à la dispositif Smart
- Éclairage LED synchronisant et étincelant au rythme de la musique
- Réglage écho analogue
- Quad Core MVC 6.0 OS
- Connexion sans fil via Bluetooth et haute-parleur
- Réglage balance
- Sortie HDMI
- WiFi (IEEE802.11) Connexion sans fils
- CA 100V~240V
- Transformateur CA/CD fourni
- Transformateur en voiture DC 12V (facultatif)
- * possible commander en ligne : karaokeusa.com

panneau vu de face



1. Écran tactile HD LCD 7", affichage en couleur
2. Carte SD: Fente SD pour héberger la carte SD
3. témoin d'alimentation
4. LIGHT ON/OFF: bouton à allumer / éteindre l'éclairage LED en étincellement
5. Retourner: retourner vers l'écran précédent
6. MIC VOLUME: Régler le volume microphone
7. ECHO: hausser ou baisser l'écho
8. MIC INPUT Prise d'entrée Microphone(gauche et droite)
9. MASTER VOLUME: Réglage de volume principal
10. IR LED : Récepteur à infrarouge télécommande
11. USB: Fente USB pour héberger la clé USB
12. EARPHONE: prise casque Standard 3.5mm
13. PLAY/PAUSE sélectionner une option du menu / lire ou pauser une chanson
14. NEXT: chanson suivante
15. PREV: chanson précédente
16. BALANCE: musique seule ou musique et vocale
17. SPEAKER: Haut-parleur audio


panneau vu à l'arrière

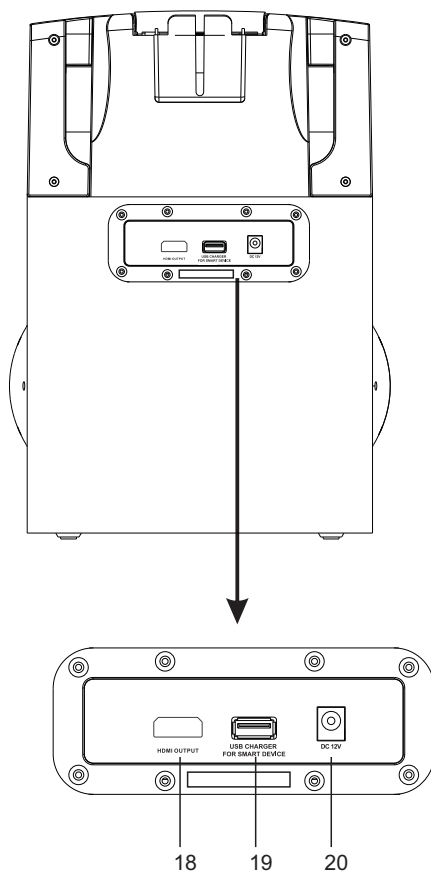


- 18. Sortie HDMI: Sortie de signal haute définition à votre télévision
- 19. USB CHARGER: Rechargeur USB pour la dispositif smart
- 20. Prise d'entrée CD 12V

Connecter à une télévision


Afin de voir ou écouter la sortie du système sur votre TV à HDMI, connecter la sortie HDMI du système via un câble HDMI de qualité (non inclut) avec l'entrée HDMI de votre TV. Suite de la connexion, changer à la chaîne d'entrée HDMI correcte.

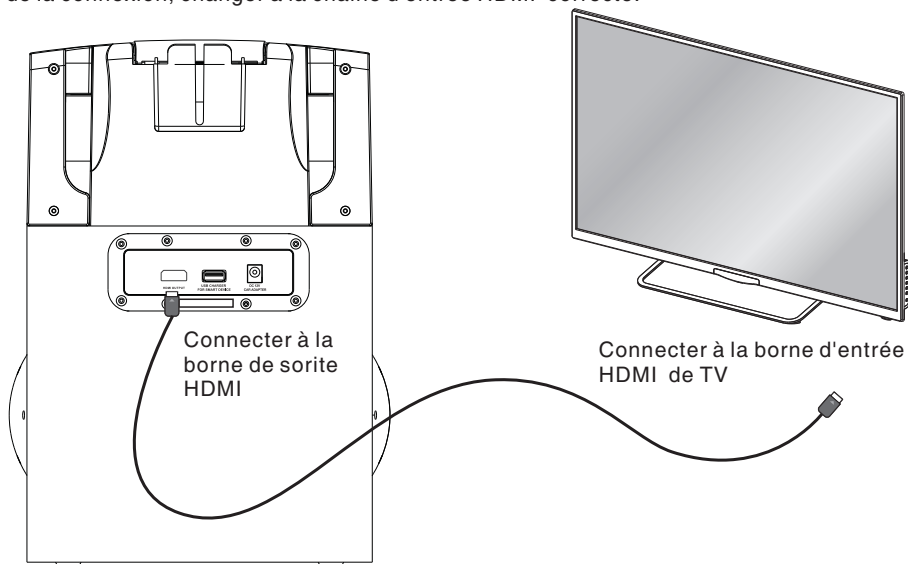

Recharger la dispositif smart

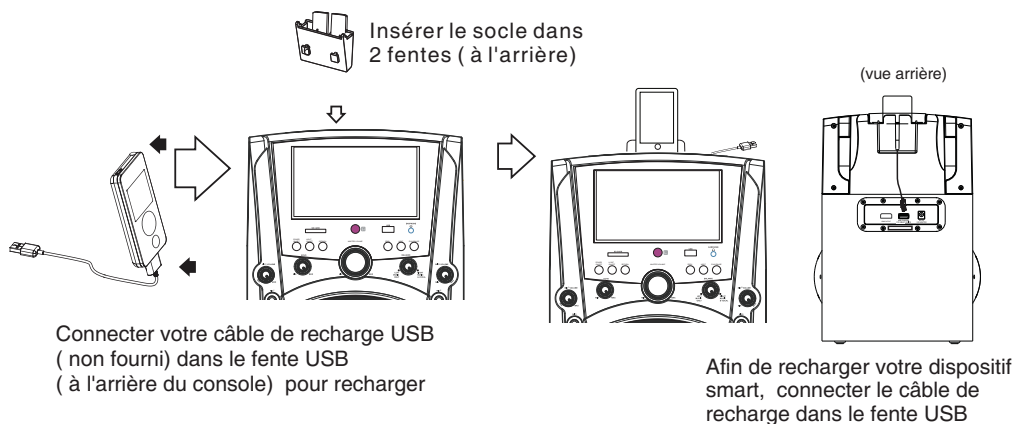

Remote Control

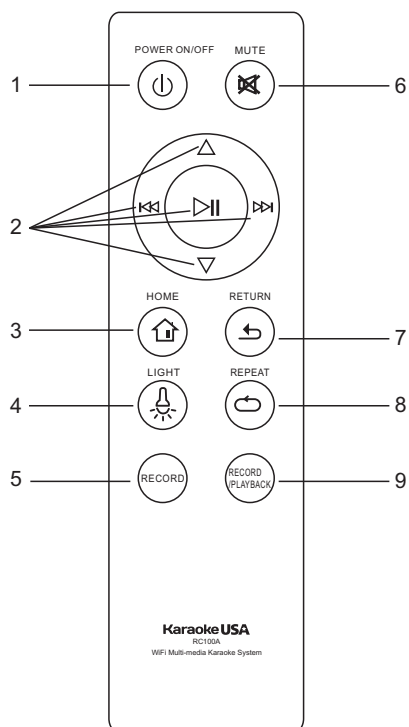

1. Allumage/Éteint:
2. Haut/bas/Précédent./suivant/
Lecture(pause)
3. Accueil
4. Témoin
5. Enregistrer
6. muet
7. retourner
8. répéter
9. Relecture d'un enregistrement

manipulations télécommandes


POWER ON/OFF

1.  ● Allumage/Éteint
2.  ● appuyer sur le bouton Lecture pour démarrer la lecture.
 ● appuyer sur le bouton Pause pour pauser lors de la relecture.
 ● Appuyer sur Suivant pour passer au chapitre suivant ou la piste suivante.
 ● Appuyer sur Précédent pour passer au chapitre précédent ou la piste précédente.
 3. ● Appuyer pour retourner vers le menu principal (Accueil)
4.  ● Appuyer pour allumer/éteindre le témoin.
5.  ● enregistrer votre piste vocale et musicale mixe dans la carte USB ou SD.
(Attention: insérer impérativement la carte USB ou SD avant de commencer l'enregistrement. Les disques DVD ne peuvent pas être enregistrées.)
6.  ● Appuyer sur le bouton Muet pour arrêter la sortie audio.
Appuyer sur le bouton Muet pour reprendre la sortie audio normale.
7.  ● Retourner vers l'écran précédent lors de la relecture.
8.  ● Appuyer sur ce bouton pour répéter la relecture les sélectionnés.
L'écran s'affiche comme suite:
REP: [OFF] REP: [REP1] REP: [REP ALL]
9.  ● Appuyer sur ce bouton pour écouter la musique vous VENEZ d'enregistrer.

Préparation de la télécommande

Installation des batteries


1.Ouvrir le couvercle

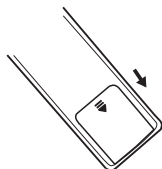



2.Insérer des batteries



3.Refermer le couvercle.

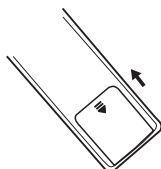

Usage de la télécommande

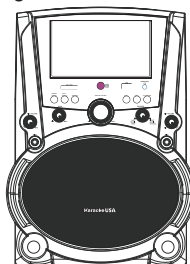

Attentions:

- Orienter la télécommande à la direction du capteur du console.
- Éviter la télécommande du chaleur extrême ou de l'humidité.
- Éviter de verser de l'eau ou d'autres objets humides sur la télécommande.
- Si vous comptez de ne pas utiliser ce console à long terme, retirer tous les batteries en dehors du compartiment de batteries.


Sélectionner et Lire

Allumage/Éteint

Maintenir en appuyant sur le bouton d'allumage pendant 5 seconds pour démarrer proprement la machine. De même, maintenir en appuyant sur le bouton pendant 5 seconds pour éteindre proprement la machine. Selon les applications ou les chansons différentes, il faut 60 seconds pour que le démarrage de la machine soit terminé.


Écran d'accueil

Suite de l'allumage du système, l'écran d'accueil s'affiche les raccourcis comme dessous.

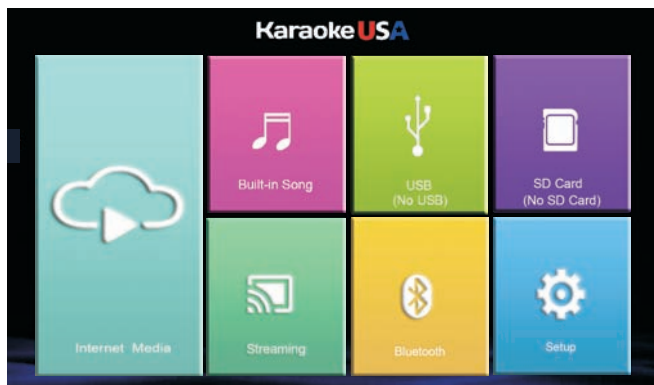


① Internet Media

Toucher et appuyer sur l'icône "Internet Media" (Média Internet) pour rajouter les nouvelles apps (Site média)

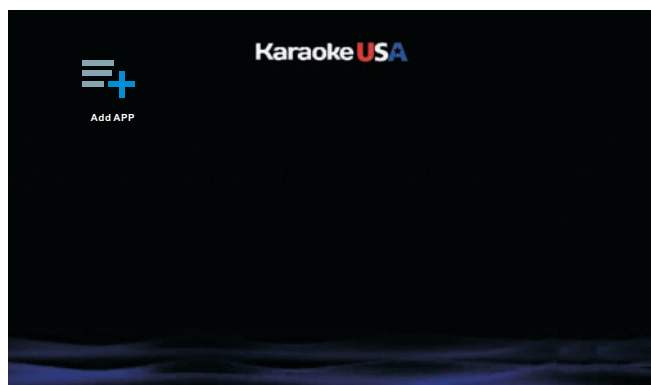

Enregistrer et relire des enregistrements

Après avoir sélectionné une chanson d'une clé USB ou d'une carte SD, une rangée des boutons de fonction s'affichent. Manipuler la fonction désirée en utilisant ces boutons.

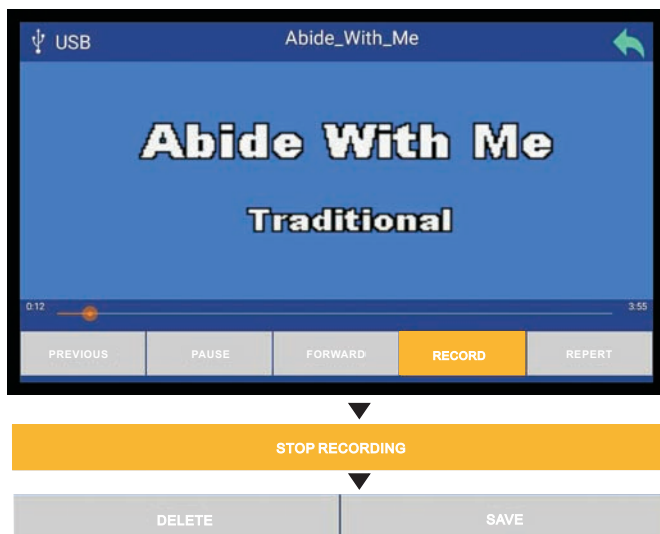

Appuyer sur le bouton d'enregistrer pour enregistrer votre voix et la musique lors de la lecture d'une chanson. Cette chanson va recommencer depuis le début en mode Enregistrement. Afin d'avoir la meilleure résultat de l'enregistrement, augmenter le volume de microphone à 70% ou plus. Chanter à la direction du haut du microphone, au lieu des côtés de celui. Lors que l'enregistrement est terminé, appuyer sur le bouton Arrêter l'enregistrement. Vous pouvez choisir à enregistrer ou supprimer votre enregistrement. Lors de choisir à enregistrer, une fichier sera crée dans le dossier d'enregistrement dans votre machine. Sélectionner la chanson dans le dossier d'enregistrement pour relire les chansons enregistrées.




Sélection et Lecture (suite)

② Built-in Song 🎵

- Lecture d'une chanson incluse

Sur l'écran tactile d'accueil, sélectionner et appuyer sur le titre de chanson incluse pour commencer la lecture de chanson.

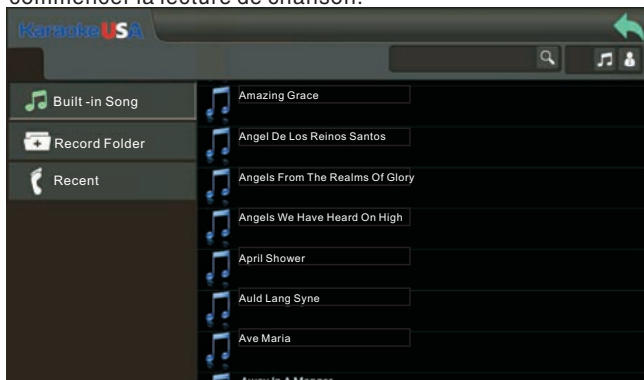

- Une fois la chanson a été sélectionnée, une glissière de commande va démarrer automatiquement.



PREVIOUS — Le bouton PREVIOUS est pour retourner à la chanson précédente.

PAUSE — Le bouton PAUSE est pour arrêter la lecture.

FORWARD — Le bouton FORWARD est pour aller à la chanson suivante.

RECORD — ce bouton est pour enregistrer votre voix dans la chanson sélectionnée. Vous devez connecter le microphone (inclut) avec Mic 1 et 2 puis régler le volume de microphone à 70% ou plus, chanter à haute voix à la direction du microphone pour avoir un bon enregistrement. Quand vous terminez l'enregistrement, appuyer sur Arrêter l'enregistrement pour commencer la lecture de la chanson avec la musique mixe. Si vous voulez enregistrer votre enregistrement, appuyer sur Enregistrer ou bien appuyer sur Supprimer pour effacer l'enregistrement.

- La chanson enregistrée se trouve dans le dossier d'enregistrement dans la machine.
- Afin de relire les chansons enregistrées, sélectionner dans la liste de chansons enregistrées.

Sélection et Lecture (suite)

③ USB Flash

- Insérer votre USB(avec des chansons pré-enregistrées ou téléchargées) dans le fente USB sur le front de la machine. L'USB peut s'identifier.
- Appuyer l'icône USB sur l'écran d'accueil pour activer, la liste de chansons s'affiche.
- Sélectionner en appuyant sur le titre de chanson que vous voulez lire, une glissière de commande apparait et la lecture de la chanson sélectionnée va commencer automatiquement.
- Pour enregistrer ou sauvegarder, suivre les illustrations précédentes sur 2 pour la chanson incluse.



④ SD Card

- Après avoir inséré votre carte SD (avec des chansons pré-enregistrées ou téléchargées) dans le fente de carte SD, suivre les procédures de manipulation illustrés sur 2 pour la chanson incluse.



Attention:

Lors d'insérer la carte SD, appuyer vers l'avant jusqu'à vous écoutez un son de "clique". Pour enlever, il suffit de maintenir en appuyant jusqu'à le crochet se détache, puis retirer en dehors du fente.

Supprimer et Copier


Supprimer une chanson incluse

Appuyer une fois sur l'icône Edit , une icône  Corbeille s'affichera derrière de chaque titre de chanson. Sélectionner ceux que vous voulez supprimer puis appuyer sur le corbeille, une boîte d'alerte s'affiche en demandant: "Delete selected songs?" (supprimer les chansons sélectionnées?) Sélectionner et appuyer sur OK pour confirmer la suppression.



Corbeille / Supprimer



Icône Edit

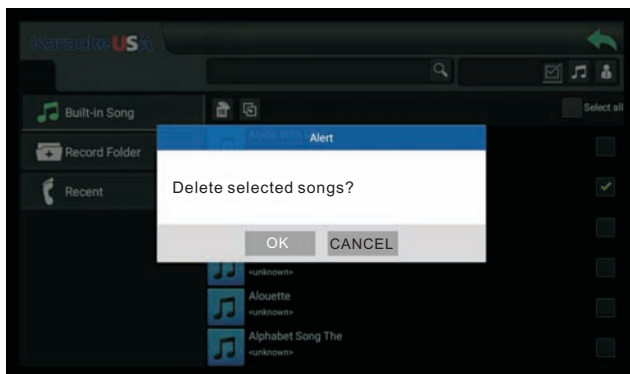

Supprimer et Copier (suite)

Copier une chanson incluse dans la carte SD ou USB flash.

Après avoir appuyé l'icône Edit , appuyer ensuite  sur Transfer, une rangée de cases à cocher s'affichèrent derrière de chaque titre de chanson, taper sur les chansons que vous voulez copier dans la carte SD ou USB, puis appuyer Copy pour continuer. Si vous voulez annuler le processus, appuyer sur le bouton Annuler.

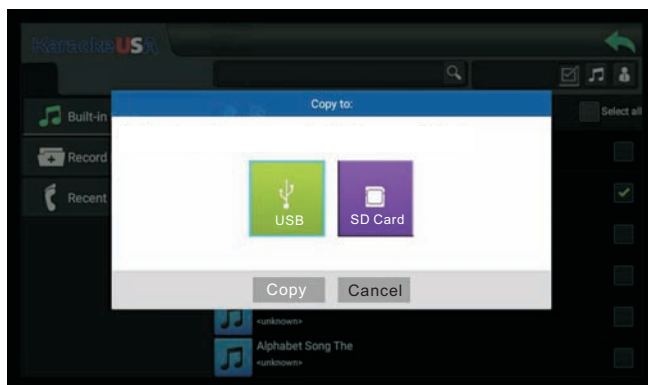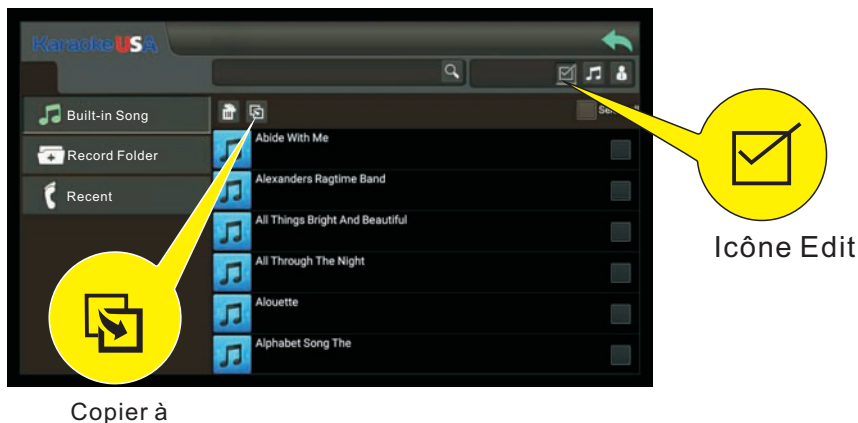

Attention:

Le processus d'annulation et copie pour la carte SD et USB flash sont pareils pour les chansons incluses.


⑤ Streaming

Beaucoup de Smart Phones Android disposent de la DLNA (Digital Living Network Alliance) App pré-installée dans le système, celui leur permet de projeter les images, la musique, les films et les vidéos sur l'écran Wk760 (via WiFi) ou sur la TV (via la connexion HDMI).

Processus en flux: a) Appuyer sur Streaming  sur l'écran d'accueil de WK760.
(b) sélectionner les images (photos) ou vidéos que vous voulez projeter depuis votre Smart Phone, puis appuyer sur l'icône DLNA  vous allez voir WK760 apparait sur votre mobile puis appuyer à nouveau sur WK760 pour activer le transfert.

De même, vous pouvez lire en flux depuis autres dispositifs smart Android sur WK760 selon la même processus ci-dessus.

Attention: Votre dispositif smart Android et la console Wk760 doivent être connectés dans le même réseau WiFi.

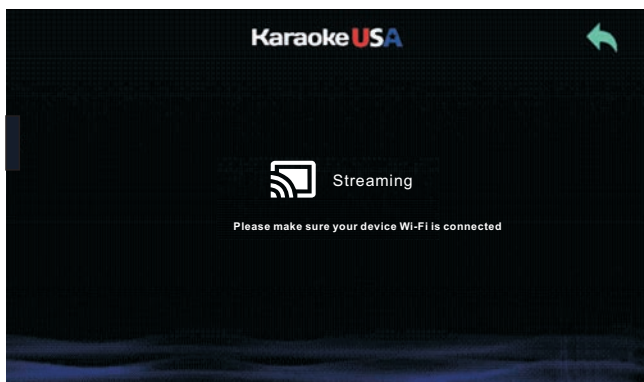


Bluetooth

⑥ Bluetooth


A. Préparer la console pour la connexion Bluetooth

- Sélectionner en appuyant sur mode Bluetooth sur l'écran d'accueil.
- L'écran d'accueil s'affiche: Attendre à connecter.

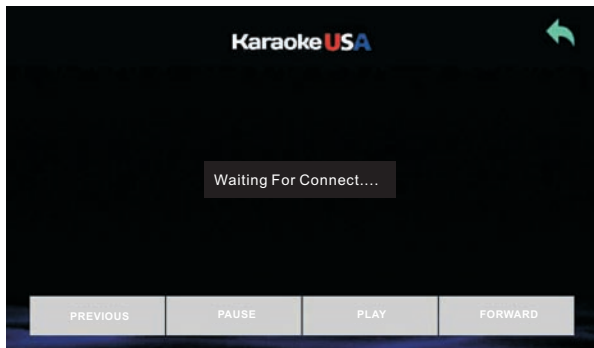

B. Connecter la dispositif smart (Smart Phone) avec Bluetooth

- En mode configurations, allumer l'appariement Bluetooth.
- Une liste des dispositifs disponibles s'affiche.
- Wk760 apparaît sur votre dispositif comme une connection disponible.
- Cliquer sur Wk760 pour l'appariement .
- Une fois réussi, "Connected" s'affichera.

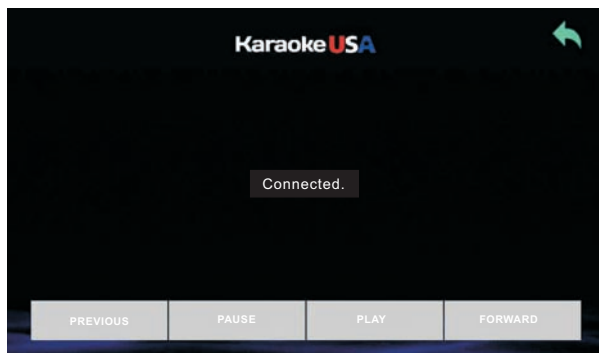

C. Lecture audio/musique après l'appariement Bluetooth

- Sélectionner le titre de chanson ou les lists de chansons que vous voulez lire depuis de votre dispositif.
- Ne pas oublier d'augmenter le volume de votre dispositif de source Bluetooth.
- La lecture de la chanson peut être écouté via le haut-parleur de la machine.

Configuration du système

Setup

Sur l'écran d'accueil, si vous appuyez sur Setup (configuration), les options suivantes s'affichent: Wi-Fi, Language, Display, Memory, Reset & Version Update.



1.Wi-Fi


La connexion avec votre WiFi est la phase la plus importante pour vous profiter de votre nouveau système. Appuyer sur Wi-Fi (icône) et une liste de réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Vous devez avoir le code pour terminer la connexion. Une fois réussi, il s'affiche "Connected" (connecté) et le système est prêt pour l'accès d'Internet et des application stores.



Configuration du système (suite)

2. Language

Il y a près de 90 options de langage pour différentes régions du monde. Sélectionner en appuyant sur la langage désirée. Le système va s'opérer en langage vous avez choisie. Les autres options sont : la vérification orthographe, la dictionnaire personnelle, le clavier, vitesse de parole etc.

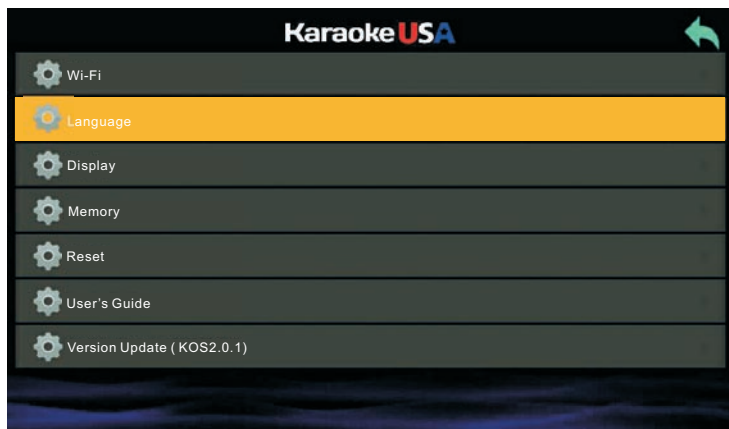

3. Display

Appuyer sur Display pour régler la luminosité d'écran.



Configuration du système (suite)

4.Memory

Pour vérifier le niveau de la mémoire de secours déjà utilisé et disponible.




5.Reset

Au cas où il y a trop de données stockées, trop d'applications installées ou bien la réponse du système devient plus lent à cause des applications en question. Si vous n'arrivez pas résoudre ces problèmes, vous devez démarrer le système.


AVERTISSEMENT: Le redémarrage du système va remettre toutes les configurations au défauts à la sortie de l'usine. Tous les données, applications et profils seront perdus, y compris de musique, vidéos, photos et enregistrements.

(Par contre toutes les chansons incluses seront restaurées). Il faut attendre 5 minutes pour que le procès se termine. Si la console est bloquée plus de 5 minutes, débrancher et reconnecter l'alimentation. Il est conseillé de sauvegarder toutes les données dans une clé USB Flash ou une carte SD. Il est possible que la console ne peut pas sauvegarder les données lors d'un redémarrage.

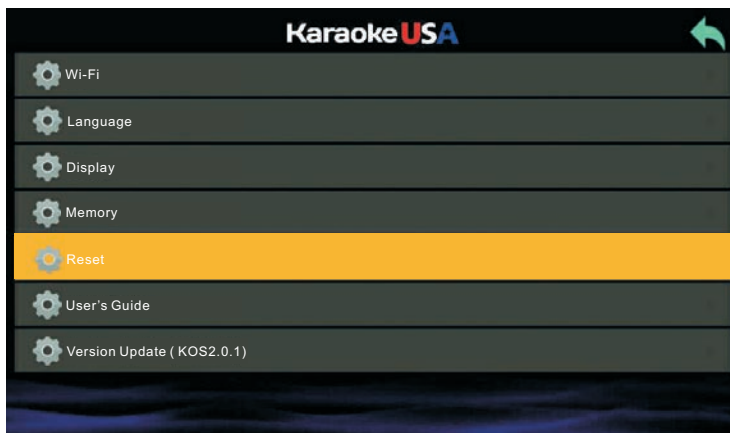


Configuration du système (suite)

6. User's Guide

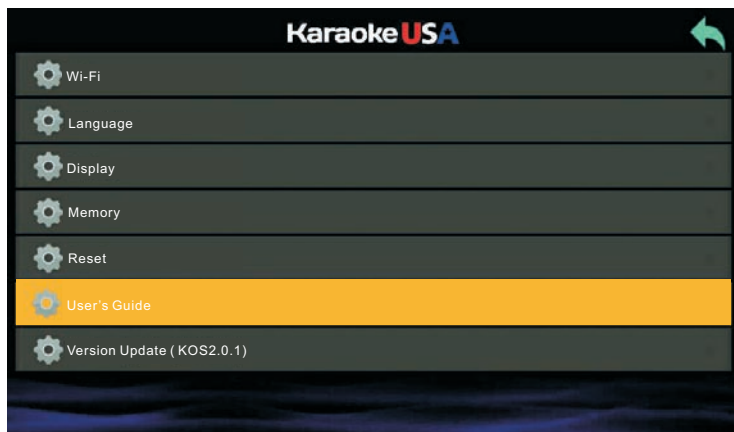

7. Version update

Appuyer sur Version Update, une glissière des logiciels s'affiche. Appuyer sur update pour télécharger la dernière version. Après la mise à jour, appuyer Install pour terminer la procès. Il s'affiche "App installed" (App installée) à la fin.

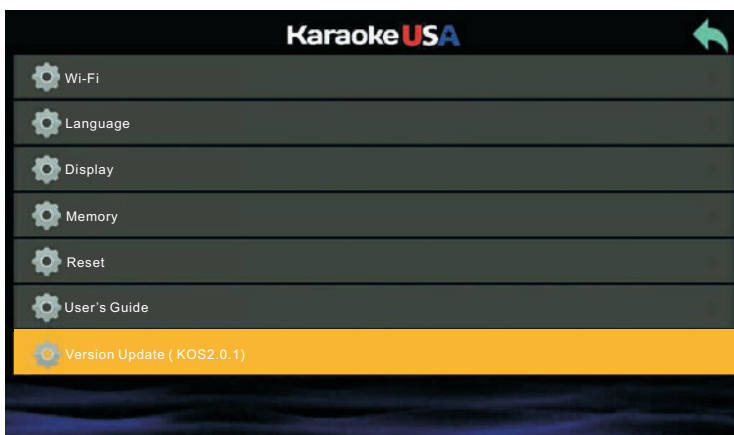

Spécifications

7" LCD Haute définition (1024 x 768 Résolution)

Écran captif multi-touche

CPU: Quad- Core A7

RAM: 1GB

ROM:16GB

Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) pour la connexion Internet

Fente de la carte SD / USB reconnaissable jusqu'à 256GB

Alimentation d'opération: CD 12V/3,5A

Sortie d'alimentation: 50W puissance de crête sortie

Accessoires:

Transformateur CA x 1

Télécommande x 1

Guide de l'utilisateur x 1

Guide du démarrage rapide: x 1

Carte de garantie x 1

Support de dispositif Smart x 1

Microphone x 2


Dépannage

	Symptôme	Possible	Solution
Général	pas de courant	prise de courant	vérifier tous sont bien connectées
		transformateur d'alimentation	
		cordon d'alimentation	
		interrupteur en position allumage/éteinte	vérifier si l'interrupteur est en mode "allumé"
	en allumage mais sans réaction	redémarrage de la console nécessaire	Eteindre le console puis rallumer
Microphone	volume trop bas	Régler le volume microphone	Augmenter le volume microphone, surtout lors de l'enregistrement
Connexion télévision	Pas d'image (ou son) sur la télévision	Configurations erronées de la télévision	Vérifier si la télévision est configurée au canal correct (vidéo 1, canal 1 etc.)
Lecture USB & SD	La lecture ne fonctionne pas	pas de fichiers ou le format de fichier erroné dans votre USB & SD	télécharger les fichiers dans votre dispositif et essayer des formats différents si nécessaire
	ne pas enregistrer	La réserve de l'USB ou la carte SD est pleine	Supprimer certains fichiers pour gagner d'espace pour l'enregistrement
	Ne fonctionne pas du tout	format erroné ou utilisé à terme trop long	sauvegarder vos fichiers dans l'ordinateur et formater la carte USB ou SD
Bluetooth	Pas de l'appariement	en mode erroné	mis en mode Bluetooth
	volume de musique trop bas	Le volume est trop bas dans votre dispositif smart	augmenter le volume dans votre dispositif smart et la console
Télécommande	pas de réaction	Batterie (CR2032) sans contact	Relever l'isolant PVC de la batterie

Précautions sur Carte SD

Carte SD

- * Utiliser une carte SD standardisée
La carte SD en mauvaise qualité résultera au fonctionnement défectueux du console.
- * Insérer doucement la carte SD en gardant la face avec l'étiquette vers le haut.

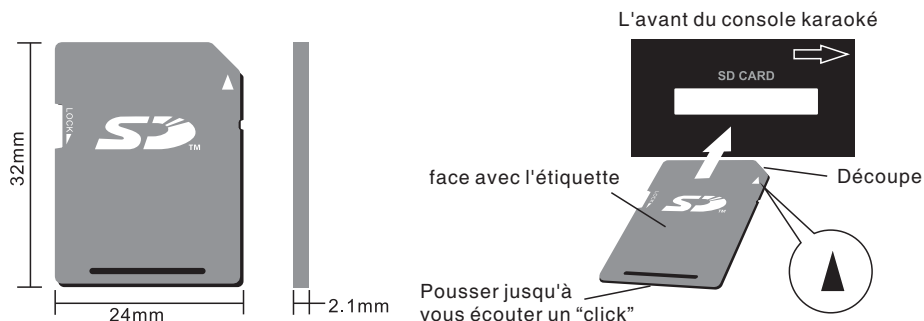

- * type de carte compatible: carte SDHC, carte SD, carte miniSD, carte mini SDHC, carte microSD, carte mircoSDHC (besoin de carte miniSD , /carte miniSDHC/carte microSD/adapteur carte microSDHC)
- * Lors de l'utilisation d'une carte SD ou TF de taille mini, l'insérer d'abord dans un adpateur avant l'application.



KARAOKE USA

1185 GOODEN CROSSING
LARGO, FL 33778 USA

Supports techniques: WWW.KARAOKEUSA.COM/CS
Téléchargement de chansons: WWW.SINGTHEHITS.COM
Département de vente: SALES@KARAOKEUSA.COM